



Sisällys

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Yleiskatsaus

Ulkonäkö

LED-merkkivalot

Itsenäinen käyttö

Käytä EcoFlow GLACIER -sarjan kanssa

Kannettava jääkaappi

Huolto ja hoito

Turvallisuusohjeet ja vaatimustenmukaisuus

Liite

Mitä laatikossa on


Tekniset tiedot

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Huomaa, että tätä käyttöohjetta voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Jos olet Luet tätä käyttöohjetta PDF-muodossa, huomaa, että voit käyttää sitä verkossa osoitteessa [EcoFlow Support](#) paremman käyttökokemuksen ja uusimpien päivitysten saamiseksi.
- Tämän käyttöohjeen kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksessa. Katso toimitettua tuotetta itsessään.
- Tässä käyttöoppaassa kuvattujen tiettyjen lisävarusteiden ja ominaisuuksien saatavuus voi vaihdella maan tai alueen mukaan.

Yleiskatsaus

Ulkonäkö

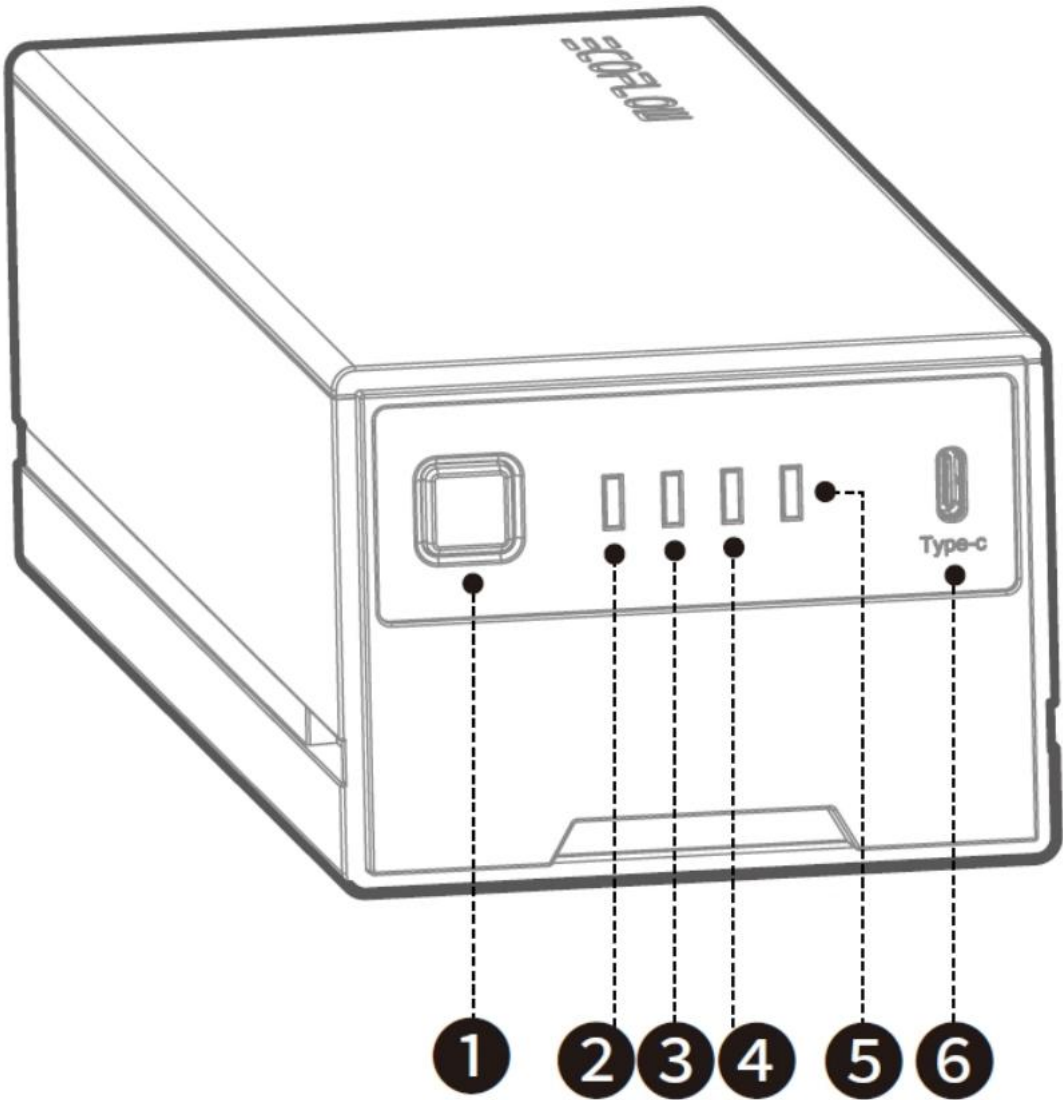

1	Virtapainike
2	Indikaattori 1
3	Indikaattori 2
4	Indikaattori 3
5	Indikaattori 4
6	USB-C-tulo-/lähtöportti


LED-merkkivalot

Käynnistysanimaatio	Merkkivalot 1–4 syttyvät peräkkäin.
Sammutusanimaatio	Merkkivalot 4-1 sammuvat peräkkäin.
Korkean lämpötilan ilmaisin	Vain merkkivalo 2 vilkkuu.
Alhaisen lämpötilan ilmaisin	Vain merkkivalo 3 vilkkuu.
Tehotason ilmaisin (purkaus)	0 % Merkkivalot 1–4 vilkkuvat samanaikaisesti. 1–25 % Merkkivalo 1 palaa ja palaa tasaisesti. 26–50 % Merkkivalot 1-2 palavat ja palavat kiinteästi. 51–75 % Merkkivalot 1–3 palavat ja palavat kiinteästi. 76–100 % Merkkivalot 1–4 palavat ja palavat kiinteästi.

	0–25 % Merkkivalo 1 vilkkuu. 26–50 % Merkkivalo 1 palaa jatkuvasti ja merkkivalo 2 vilkkuu. 51–75 %
Tehotason ilmainen (maksu)	Merkkivalot 1–2 palavat kiinteästi, ja merkkivalo 3 vilkkuu. 76–99 % Merkkivalot 1–3 palavat ja palavat kiinteästi, ja merkkivalo 4 vilkkuu. 100 % Merkkivalot 1–4 palavat ja palavat kiinteästi.
Päivitysilmaisu	Merkkivalot 2 ja 3 vilkkuvat vuorotellen.

Itsenäinen käyttö

Virta päälle/pois: Paina virtapainiketta lyhyesti

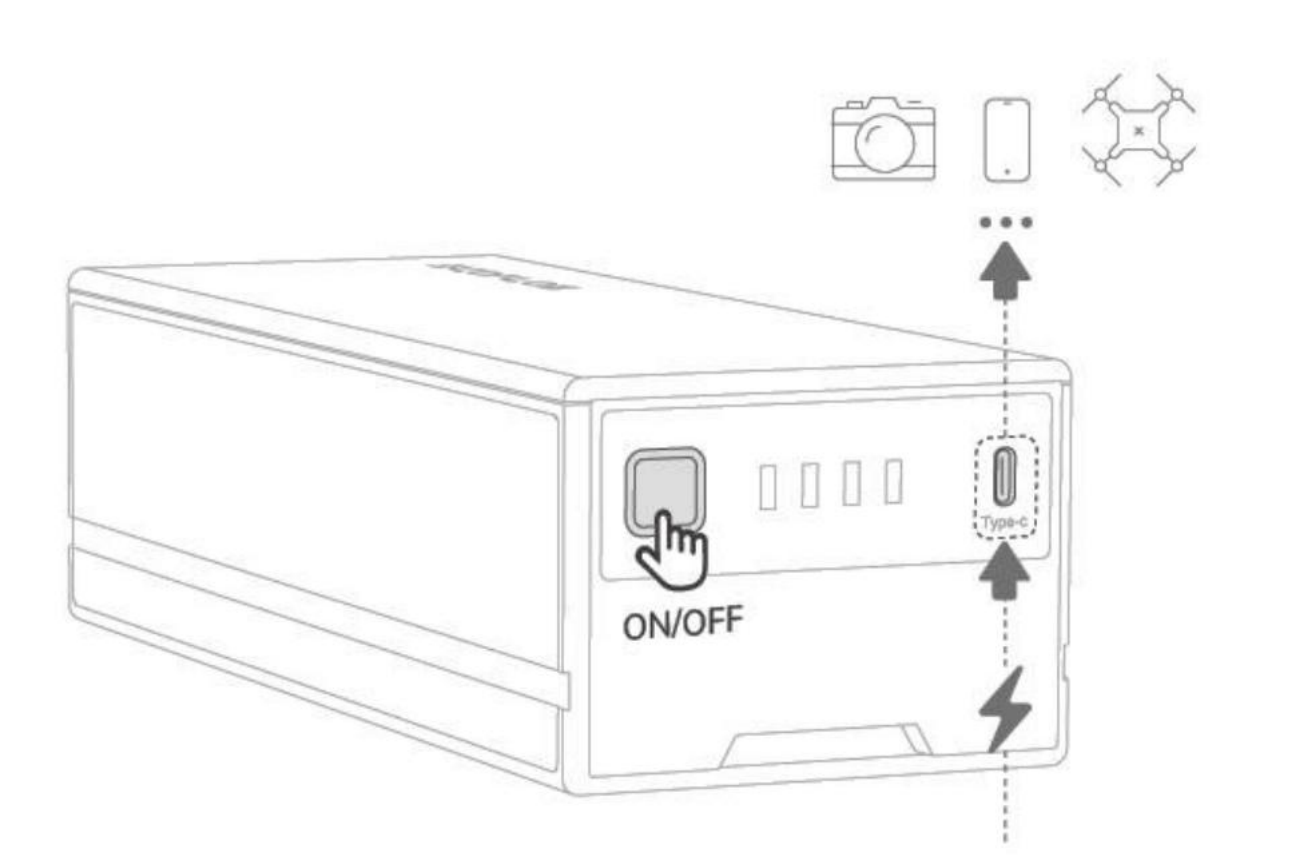

Akun USB-C-tulo-/lähtöporttia voidaan käyttää sekä lataamiseen että purkamiseen.

Liitä portti pistorasiaan akun lataamiseksi.

Liitä portti elektroniseen laitteeseen laitteen lataamiseksi.

Käytä EcoFlow GLACIER -sarjan kanssa Kannettava jääkaappi

Akku on yhteensopiva EcoFlow GLACIER -sarjan kannettavan jääkaapin kanssa.

Yhteensopivuustiedot löytyvät EcoFlow'n viralliselta verkkosivustolta.



Sammuta kannettavan jääkaapin virta ennen akun asentamista tai poistamista.

Asenna akku jääkaapin akkulokeroon, jotta se saa virtaa.

Kun jääkaappi kytketään päälle, myös akku aktivoituu ja pysyy päällä.

Kun jääkaappi on sammutettu, myös akku on sammutettu. Sinä kuitenkin voi edelleen käyttää akkua "Itsenäinen käyttö" -osiossa kuvatulla tavalla. osio.

Kun jääkaappi saa virtaa ja syöttöteho ylittää toiminnan vaatiman tehon, ylimääräinen teho lataa akkua.

Huolto ja hoito

- Säilytä laitetta -10–45 °C:n lämpötilassa, suositeltu lämpötila-alue on noin 0–30 °C akun ylläpitämiseksi. terveys.
- Säilytä tuotetta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, joka on turvallinen ja vähentää putoamisriskiä.
- Varmista, että laite pysyy poissa vesilähteistä, lämmönlähteistä, voimakkaista magneettikentät, syövyttäviä kaasuja sisältävät ympäristöt ja kaikki syttyvät tai räjähtävät aineet.
- Pitkäaikaisvarastointia varten lataa ja pura akku kolmen kuukauden välein (lataa täyteen ja pura sitten 60 %:iin säilytystä varten) ylläpitääksesi akun kunto.
- Älä jätä laitetta lataamattomaksi tai käyttämättömäksi yli kuuteen kuukauteen, muuten takuu raukeaa.

Turvallisuusohjeet ja vaatimustenmukaisuus

Vastuuvapauslauseke

Lue tuotteen dokumentaatio huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen ennen tuotteen käyttöä. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja, tuotevaurioita tai omaisuusvahinkoja. Katso aina ajantasaisimmat dokumentit osoitteesta <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Tämä dokumentaatio on etusijalla kaikkiin muihin versioihin nähden.

Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt kaikki käyttöehdot

dokumentaatioissa mainittu. EcoFlow ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti EcoFlow pidättää oikeuden lopulliseen päätökseen. tämän asiakirjan ja kaikkien tuotteeseen liittyvien asiakirjojen tulkinta.

Turvallisuusohjeet

1. Pidä tämä akku poissa lämmönlähteistä, kuten avotulesta tai lämmitysuuneista.
2. Pidä tämä akku poissa nesteistä. Älä upota akkua veteen äläkä anna sen kastua. Älä käytä akkua sateessa tai kosteissa olosuhteissa.
3. Älä käytä tätä akkua ympäristöissä, joissa on voimakasta staattista sähköä tai magneettikenttiä.
4. Älä pura tätä akkua millään tavalla äläkä lävistä sitä terävillä esineillä.
5. Älä käytä metallijohtoja tai mitään metallia suoraan positiivisen ja negatiivisen navan yhdistämiseen. akun negatiiviset elektrodit samanaikaisesti.
6. Älä pura tai vaihda akkukennoja.
7. Älä pura, lyö tai purista akkua äläkä heitä sitä palo.
8. Jos akku turpoaa voimakkaasti, lopeta sen käyttö välittömästi.
9. Älä pinoa muita raskaita esineitä tämän akun päälle.
10. Älä aseta tätä akkua tuulettamattomaan tai pölyiseen ympäristöön.
11. Älä käytä epävirallisia osia tai lisävarusteita. Jos osia tai Jos lisävarusteet on vaihdettava, osta ne EcoFlow'n viralliselta jälleenmyyjältä. myyntikanavat.
12. Jos kotelo putoaa tai sisäosat paljastuvat, älä käsittele sitä itse. ja pyydä ammattilaista tarkastamaan ja korjaamaan se.
13. Jos akun sisällä olevaa kemikaalia vuotaa vahingossa, älä koske siihen tai hengitä sitä. Jos ainetta joutuu vahingossa iholle tai silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja ryhdy tarvittaessa lääkärin toimenpiteisiin.
14. Älä käytä kelloja, kaulakoruja, rannekoruja tai muita metalliesineitä, kun akun käyttöä vahingossa tapahtuvien oikosulkujen välttämiseksi. Jos akku syttyy tuleen, suosittelemme käyttämään sammuttimia seuraavassa järjestyksessä: vesi tai vesisumu, hiekka, sammutuspeite, jauhesammutin ja hiilidioksidisammutin.
15. Kun käytät akkua ensimmäistä kertaa, älä käytä sitä enää laitteessa ja palauta akku myyjälle, jos akku näyttää vaurioitunut tai haisee epätavalliselta.
16. Jos akku putoaa veteen, aseta se turvalliseen, avoimeen paikkaan ja pysy siitä loitolla, kunnes se on täysin kuiva. Älä käytä kuivattua akkua ja hävitä se Hävitys-osiossa kuvattujen hävitysmenetelmien mukaisesti.
17. Jos akku latautuu edelleen normaalin latausajan jälkeen ylitetty, lopeta lataaminen. Ylikuormitus voi aiheuttaa akun kuumenemisen, muuttaa muotoaan savun vaikutuksesta tai pala.
18. Pidä tämä tuote poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittäminen

1. Kun olosuhteet sallivat, varmista, että akku on täysin tyhjä ennen sen asettamista akkujen kierrätysastiaan. Tämä tuote sisältää akkuja. Akut ovat vaarallisia kemikaaleja, eikä niitä tule hävittää tavallisten roskien mukana. Lisätietoja on paikallisissa akkujen kierrätys- ja hävityslaeissa ja -määräyksissä.
2. Jos akkua ei voida purkaa kokonaan akkuvian vuoksi, älä hävitä akkua suoraan akkujen kierrätysastiaan, vaan ota yhteyttä ammattimaiseen akkujen kierrätysyritykseen jatkokäsittelyä varten.

3. Jos akku ei käynnisty purkautumisen jälkeen, hävitä se ohjeiden mukaisesti.
paikallisia lakeja ja määräyksiä akkujen kierrätyksestä ja hävittämisestä.



EcoFlow Inc. vakuuttaa täten, että laitetyyppinen akku on
direktiivien 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) vaatimustenmukaisuus
2015/863(RoHS). EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla
seuraavasta internetosoitteesta: [http://www.ecoflow.com/eu/
eu-compliance](http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance)



SER
Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana
EU:n alueella. Kierrätä tämä tuote asianmukaisesti estääksesi mahdolliset
ympäristövahingot tai ihmisten terveyden vaarantumisen hallitsemattoman jätteenhävityksen
kautta ja edistääksesi materiaaliresurssien kestävä uudelleenkäyttöä. Palauta
käytetty tuote asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä


jälleenmyyjä, jolta ostit tämän tuotteen. Jälleenmyyjäsi hyväksyy
käytetyt tuotteet ja palauta ne ympäristöystävälliseen kierrätyspisteeseen.



Akkudirektiivi EcoFlow
Inc. vakuuttaa täten, että laitetyyppinen akku on Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2023/1542 mukainen.
Parlamentti.

Liite

Mitä laatikossa on

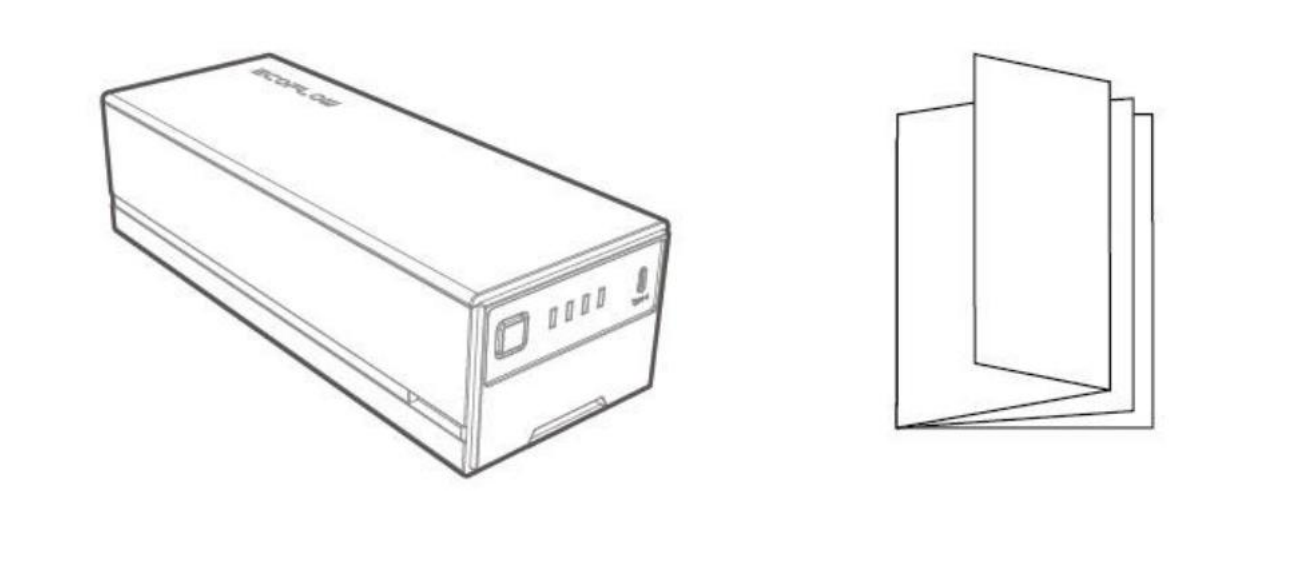

- 1. EcoFlow GLACIER -pistokeakku
- 2. Tuoteasiakirjat

Tekniset tiedot

Malli	EFBX100-EB
Nimelliskapasiteetti	298Wh

Nimellisjännite	21,6 V
Yhdistelmä	6S3P
Latauksen katkaisujännite	25,16 V
Purkauskatkaisujännite	18 V
Jatkuva maksimilataus Nykyinen	8,9 A
Suurin jatkuva purkaus Nykyinen	33.3A
USB-C-tulo-/lähtöportti	Tuloteho: 100 W (20 V/5 A), latausaika 4 tuntia Lähtöteho: 100 W maks. (5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, 5 A)
Solujärjestelmä	NCM-litiumparisto
Syklin käyttöikä	800 syklin jälkeen jäljellä oleva kapasiteetti on 80 %
Mitat	245,5 mm × 92 mm × 68 mm
Nettopaino	1,9 kg
Poistolämpötila	-20°C ~ 50°C
Latauslämpötila	0°C ~ 45°C
Säilytyslämpötila	-10°C ~ 45°C

- Tuotteen lataus- ja purkauskelpoisuus riippuu sen todellisesta käyttötavasta.
lämpötila.