



Sisällys

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Opetusvideo

Yleiskatsaus

Ulkonäkö

Ohjauspaneeli

Näyttö

Ympäröivä valo

Aloita

Komponenttien kokoonpano

Virtaliitäntä

Painikkeen toiminta

Ohjaus EcoFlow-sovelluksen kautta

Säilytys ja huolto

Säilytys

Puhdistus

Turvallisuusohjeet ja vaatimustenmukaisuus

Vastuuvapauslauseke

Turvallisuusohjeet

Hätätilanteessa

Varoitus

Säätelyjen noudattaminen

Tekniset tiedot

Mitä laatikossa on



Uuden käyttöohjeen löytäminen



EcoFlow-sovellus



Myynnin jälkeinen palvelu



Yhteisö

Käytäntö

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Tämä käyttöohje sisältää tuotteen esittelyn sekä tietoja sen käytöstä, hallinnasta ja huollosta. Huomaa, että tätä käyttöohjetta voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta.

- Tässä käyttöoppaassa kuvattujen tiettyjen lisävarusteiden ja ominaisuuksien saatavuus voi vaihdella maan tai alueen mukaan.
- Kaikki tässä käyttöoppaassa näkyvät kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksessa. Verkkovirtajohdon tyyppi ja ulkonäkö (pistokkeella liitettävä/uppoasennettava) voivat vaihdella paikallisten määräysten mukaan. Katso vastaanotettua tuotetta itsessään. Seuraavat esimerkit perustuvat upotettuun verkkovirtaan. johtoversio.
- Jos luet tätä käyttöohjetta PDF-muodossa, huomioithan, että voit käyttää sitä verkossa [EcoFlow-tuen kautta](#) paremman käyttökokemuksen ja uusimpien päivitysten saamiseksi.



Opetusvideo



Yleiskatsaus

EcoFlow WAVE 3 (jäljempänä "WAVE 3" tai "tuote") on kannettava ilmastointilaite, jonka ohjauspaneelin avulla voit helposti vaihtaa automaattisten toimintojen, jäähdytyksen, lämmityksen, tuuletuksen ja kosteudenpoiston välillä.

Yhdistä EcoFlow-sovellukseen etäkäyttöä varten ja käytä ominaisuuksia, kuten Ajastin ja lemmikitila.

Tuote tukee verkkovirtaa. Kun se on kytketty EcoFlow WAVE 3 -lisäakkuun (tai muihin EcoFlow-kannettaviin virtalähteisiin), käytettävissä on lisävirtalähdevaihtoehtoja tarpeidesi mukaan.

Ulkonäkö



1 Näyttö ja ohjauspaneeli

Säätää pääasetuksia ja näyttää käyttötiedot.

2 Etuosan ilmanpoistoaukko

Suuntaa tämä puoli sisäänpäin (asenna pakokaasun poistosarja ulkokäyttöä varten). Nosta tuulettimen lapaa käytön aikana ja sulje se säilytyksen aikana pölyn kertymisen estämiseksi.

3 Ympäröivä valo

Näyttää toimintatilan.

4 Etuosan ilmanottoaukko ja suodatin

Asenna pakokaasujärjestelmä ulkokäyttöä varten.

5 Takailman ulostulo

Asenna pakokaasujärjestelmä sisäkäyttöön.



6 Kaapelikelapaikka

Säilytä verkkovirtajohtoa, kun sitä ei käytetä.

7 Suojakansi

Sulje kansi, kun et käytä sitä, suojataksesi sitä nesteiltä ja pölyltä.

8 AC-virtajohto/liitäntä

Liittää tuotteen verkkovirtalähteeseen (esim. pistorasiaan) virransyöttöä varten.
 Verkkovirtajohdon tyyppi ja ulkonäkö (liitettävä/upotettu) voivat vaihdella paikallisten määräysten mukaan.

9 Lisäakun portti (XT150)

Yhdistää tuotteen WAVE 3 -lisäakkuun tai muihin yhteensopiviin EcoFlow-tuotteisiin virransyöttöä varten.



10 Takailmanottoaukko ja suodatin

Asenna pakokaasujärjestelmä sisäkäyttöön.

11 Tyhjennystulppa

Avaa tulppa ja liitä tyhjennysputki ennen käyttöä vesivuotojen välttämiseksi.

Ohjauspaneeli



1 Lämpötilan/kosteuden säätöpainike

4 Tyhjennyspainike

2 Toiminnon valintapainike

5 Virtapainike

3 Tilan valintapainike

6 Tuulettimen nopeuspainike




Katso lisätietoja luvusta "Painikkeiden käyttö" .

Näyttö



Joitakin kuvakkeita voidaan päivittää käyttökokemuksen parantamiseksi. Katso todelliset näyttökuvat.

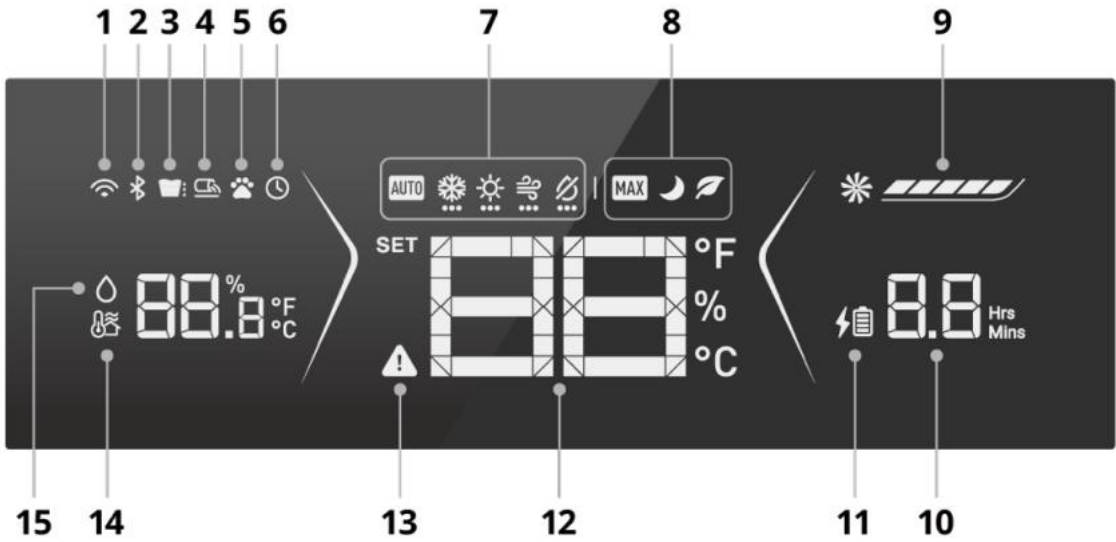

1 Wi-Fi-tilan

Palaa: Wi-Fi-yhteys onnistui.

Vilkkuu: Wi-Fi-yhteys virtalähteeseen ei ole käytettävissä.

Pois päältä: Wi-Fi-yhteys on katkaistu.

ÿ Lisätietoja on luvussa "Ohjaus EcoFlow-sovelluksella".

2 Bluetooth-tila

Päällä: Bluetooth-yhteys onnistui.

Vilkkuu: Bluetooth-pariliitos käynnissä.

Pois päältä: ÿ Wi-Fi on yhdistetty ja Bluetooth-yhteys on katkaistu tai ÿ Bluetooth on yhteys katkennut, koska se on kytketty pois päältä puhelimestasi.

ÿ Lisätietoja on luvussa "Ohjaus EcoFlow-sovelluksella".

3 Vedenpinta (matala, keskitaso, korkea, täysi)

Päällä: Näyttää kertyneen veden määrän (matala, keskitaso, korkea taso) sisäinen säiliö.

Vilkkuu: Vesitaso täynnä. Tuote siirtyy tuuletintoihin. Tyhjennä vesi ajoissa.

ÿ Älä siirrä tuotetta, kun vedenpinta on korkealla tai sitä korkeampi.

4 Viemäröinti

Päällä: Automaattinen tyhjennys on aktivoitu.

Vilkkuu: Perusteellinen tyhjennys on käynnissä.

5 Lemmikkien hoito

Päällä: Lemmikkien hoitotila on aktivoitu EcoFlow-sovelluksessa.

6 Ajastin

Päällä: EcoFlow-sovelluksessa on määritetty vähintään yksi odottava ajastin.

7 Automaattinen / Jäähdytys / Lämmitys / Tuuletin / Kosteudenpoistotoiminto

Päällä: Nykyinen toiminto on aktivoitu.

Vilkkuu: Nykyinen toiminto on valittu ja latautuu. Vaihda seuraavaan painamalla toimintopainiketta uudelleen.

Ladataan: Vaihtaa nykyiseen toimintoon.

8 Max / Uni / Eco-tila

Päällä: Nykyinen tila on aktivoitu.

9 Tuulettimen nopeus

Päällä: Näyttää nykyisen tuulettimen nopeuden.

10 Jäljellä oleva lataus-/purkausaika

Päällä: Näyttää jäljellä olevan lataus- tai purkausajan, kun laite on kytketty ylimääräinen akku.

ÿ Tarkista tarkka aika, kun tuote käynnistyy, sillä se voi vaihdella toimintojen vaihdon aikana. ÿ Tarkista akun varaustason vieressä oleva salamakuvake latauksen tai purkauksen tilan tarkistamiseksi.

11 Akun varaustaso

Päällä (kiinteät palkit): Näyttää akun nykyisen varaustason.

- 0–25 %: 1 palkki
- 25–50 %: 2 palkkia
- 50–75 %: 3 palkkia
- 75–100 %: 4 palkkia

Palaa (vilkkuvilla palkeilla ja salamakuvakkeella): Liitetty vara-akku on latautuu. Salamakuvake ei näy, kun purkausteho ylittää latausteho.

Päällä (ilman palkkia): Lisääkkua ei ole kytketty.

12 Aseta lämpötila / kosteus

Päällä: Näyttää asettamasi lämpötilatason (ÿ / ÿ) tai kosteustason (%).

13 Virhekuvake ja virhekoodi

Päällä: Virhe on tapahtunut. Tarkista EcoFlow-sovelluksen sisäiset ohjeet vianmäärittämisestä.


14 Ympäristön kosteus

Päällä (kosteudenpoiston aikana): Näyttää ympäristön kosteustason (%).

15 Ympäristön/ilman ulostulolämpötila

Päällä: Näyttää oletuksena ilman ulostulolämpötilan (ÿ / ÿ). Vaihda ympäristön lämpötilatasoon painamalla ja pitämällä Mode-painiketta painettuna.

Ympäröivä valo

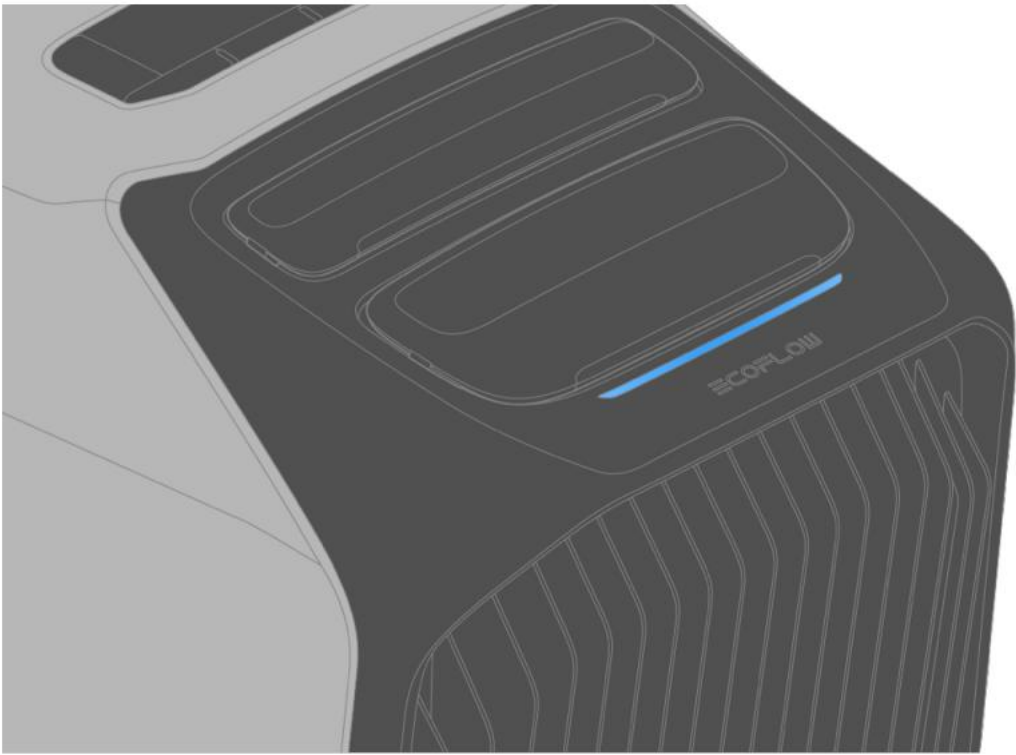

 Hengitys sininen

Jäähdytyksen tila

 Hengittävä oranssi

Lämmitystila

 Hengitysvalkoinen

Tuulettimen tila

 Hengitys violetti

Kosteudenpoiston tila

 Tasainen punainen

Virrehälytys. Virhe on tapahtunut. Tarkista EcoFlow-sovellus.
ohjeet vianmääritykseen.

 Karuselli valkoinen

Laiteohjelmistopäivitys


Aloita

Komponenttien kokoonpano

Pakoputki ja sovittimen suojus

Ennen tuotteen käyttöä varmista, että poistoilmakanavat ja sovitinsuojukset on asennettu oikein tuotteeseen; muuten sen toimintatehokkuus voi heikentyä.
vaikuttaa.

Alla olevat kaaviot esittävät ilmankierrätyksen vakiomenetelmän. Rajallisissa tiloissa ilmanottoaukot voidaan väliaikaisesti irrottaa, jotta ilmastointilaitetta voidaan käyttää edelleen. Huomaa, että tämä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.

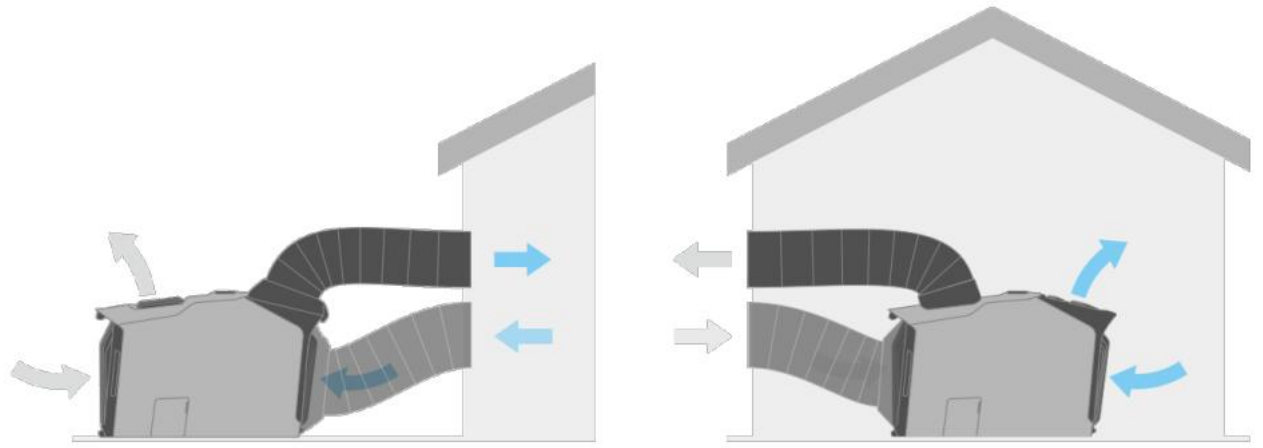


- Ulkoilmaskenaariot

- Sisätilanteet

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi käytä tuotetta 11–17 m²:n (120–180 ft²) tilassa .

Sisätilanteet

Suljetuissa tiloissa käytä takana olevia ilmanotto- ja poistoaukkoja poistoilman poistamiseen. Varmista, että kanavat eivät ole liikaa venytettyjä tai taivutettuja tehokkuuden säilyttämiseksi.

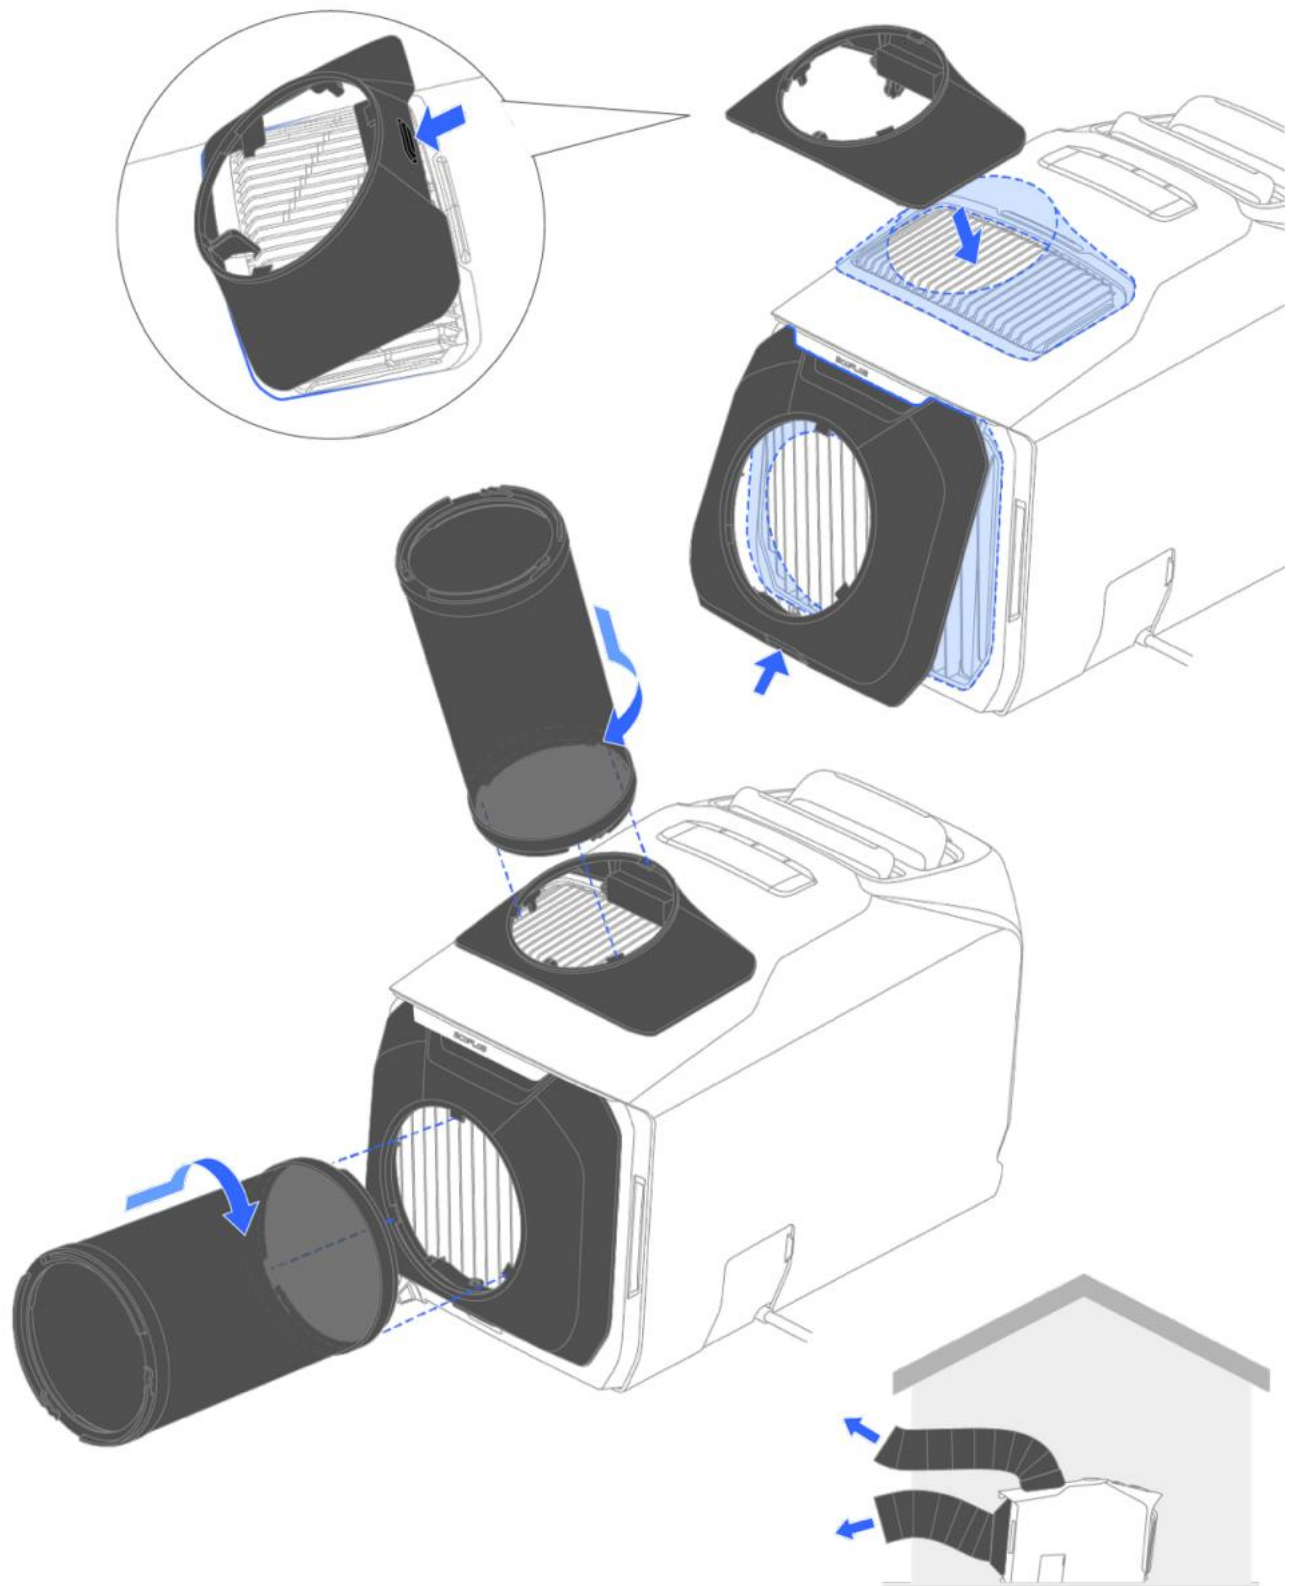

1. Asenna sovittimien suojukset

Kohdista ne ilmanotto- ja poistoaukkojen reunoihin, aseta hakaset paikoilleen ja paina alas, kunnes kuulet naksahduksen.

2. Kiinnitä poistoilmakanavat

Kohdista kanavien merkinnät sovitinkansien kanssa ja napsauta ne paikoilleen. ja kierrä myötäpäivään.

3. Järjestä kanavat. Vedä


kanavat ikkunan tai teltan ulkopuolelle varmistaen, että aukot osoittavat pois.



Älä käytä poistoilmakanavia sateella tai lumessa, jotta tuote ei kastu.

Ulkoilmaskenaariot

Jos sisätila on pieni tai melunvaimennus on tarpeen, sijoita tuote ulkona ja asenna etuosan ilmanotto- ja poistokomponentit jäähdytyksen tai lämmityksen aikaansaamiseksi.

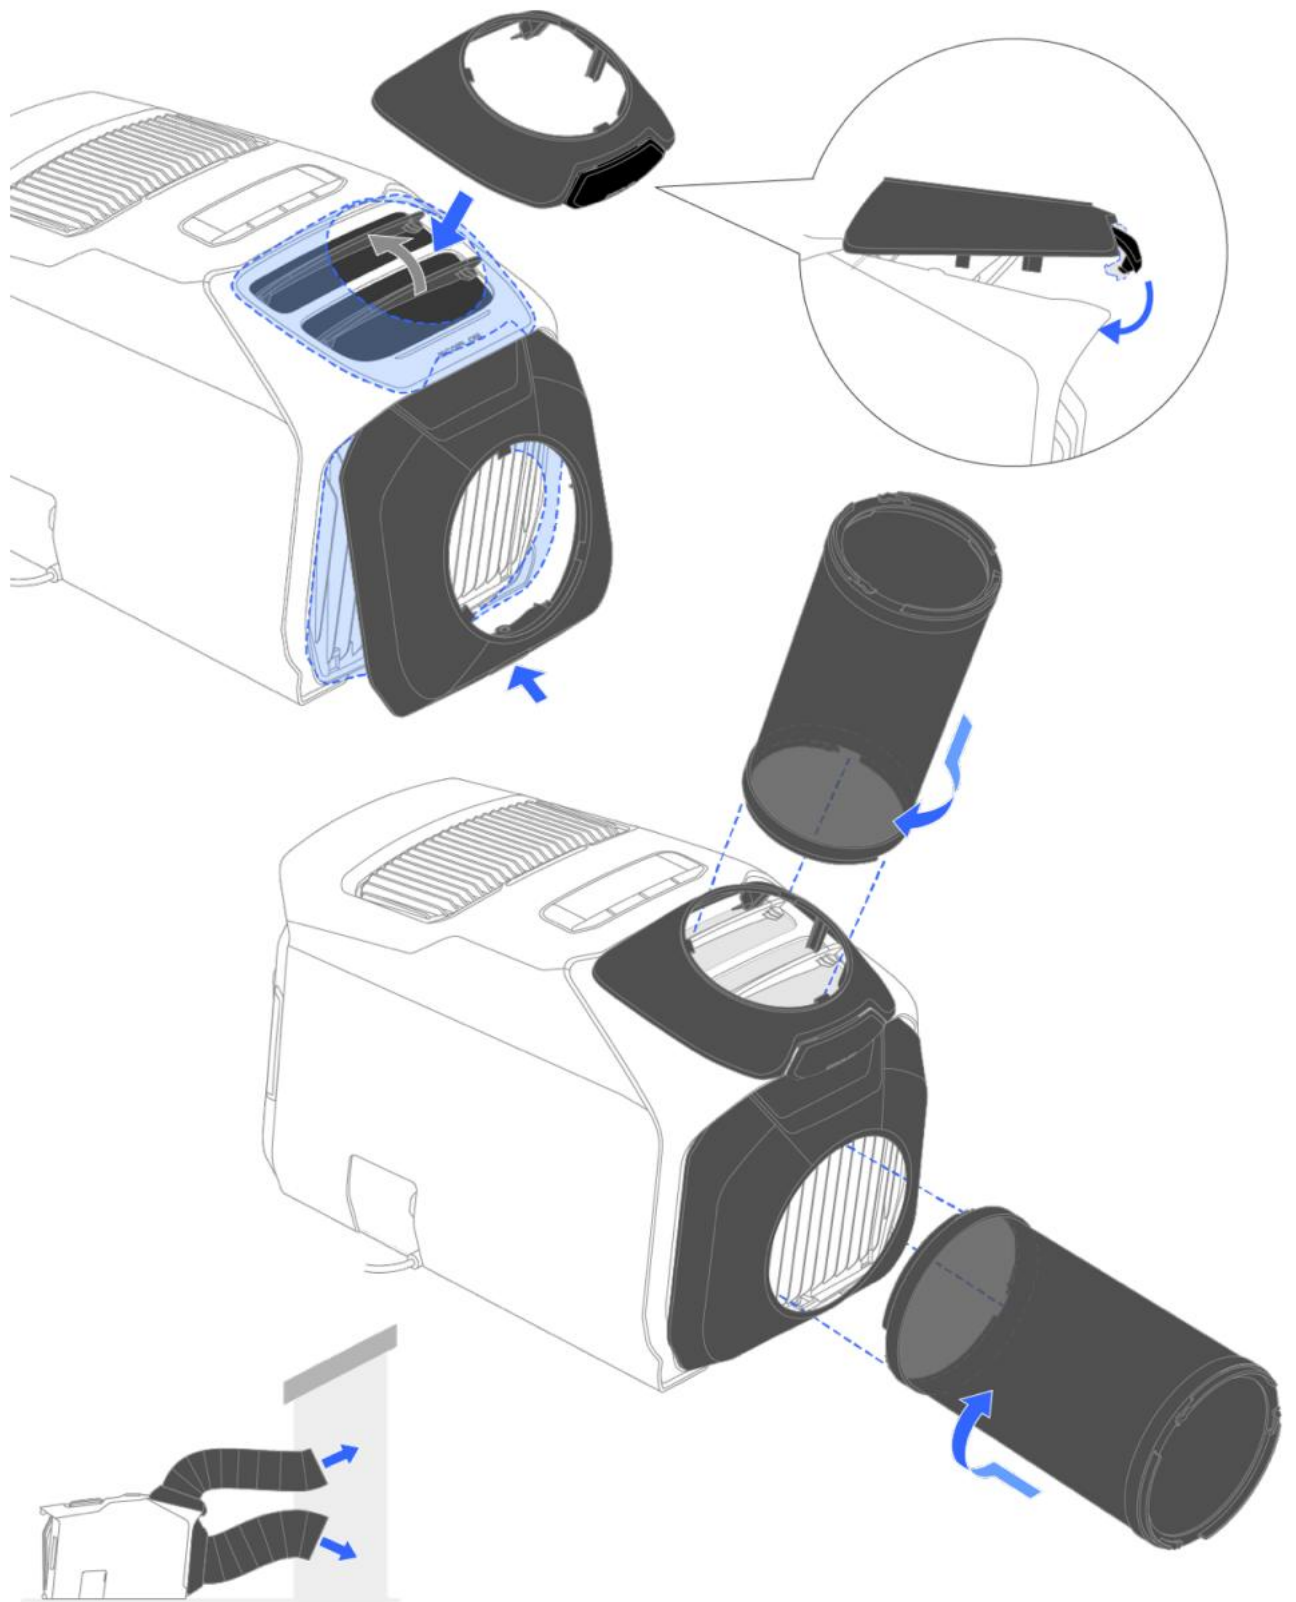

1. Asenna sovittimien suojukset

Kohdistane ilmanotto- ja poistoaukkojen reunoihin, aseta hakaset paikoilleen ja paina alas, kunnes kuulet naksahduksen.

2. Kiinnitä poistoilmakanavat

Kohdistane kanavien merkinnät sovitinkansien kanssa ja napsauta ne paikoilleen. ja kierrä myötäpäivään.

3. Järjestä kanavat. Vedä


kanavat ikkunan tai teltan sisään varmistaen, että aukot osoittavat pois.

Tee-se-itse-ikkunan tuuletuslauta

Tuote sisältää valmiiksi leikatun kanavan kokoisen mallin. Voit käyttää sitä kuorma-auton, matkailuauton tai kodin ikkunan tuuletuslevyn tekemiseen itse rakojen tiivistämiseksi ja poistoilman tehokkaaksi tuulettamiseksi.

Tarvitset:


- Vaahtomuovilevy (tai vastaava materiaali) ikkunasi kokoon
- Merkki
- Veitsi
- Leveä teippi

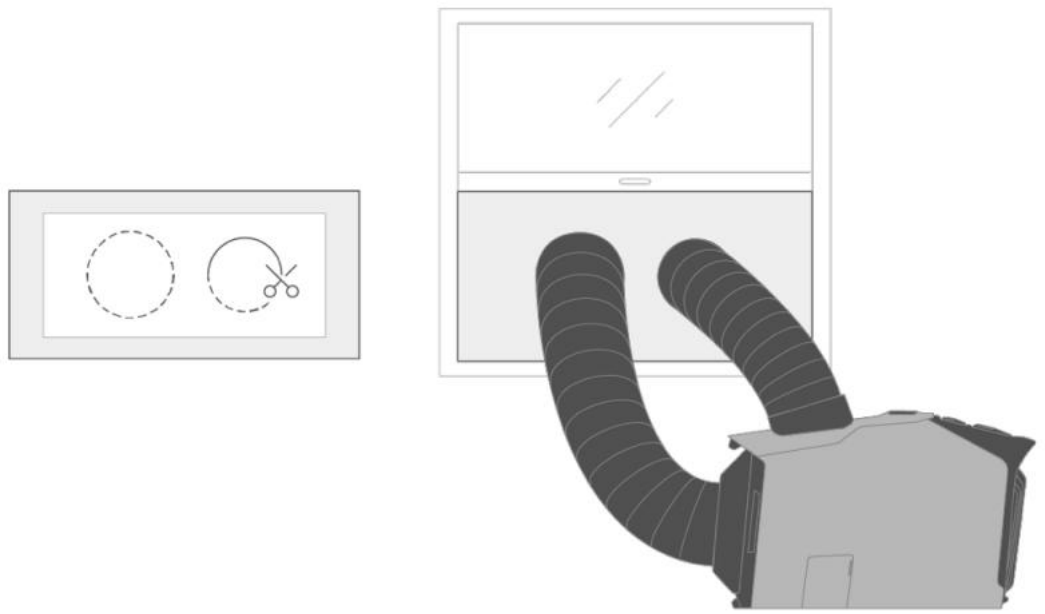

1. Piirrä poistoilmakanavien muodot vaahtomuovilevyyn.
2. Leikkaa piirrettyjä viivoja pitkin.
3. Aseta kanavat levyyn.
4. Aseta lauta ikkunaan ja sulje reunat teipillä.

Viemäriputki

Tuote tuottaa lauhdetta käytön aikana. Liitä tyhjennysputki ennen käyttöä vesivuotojen välttämiseksi.

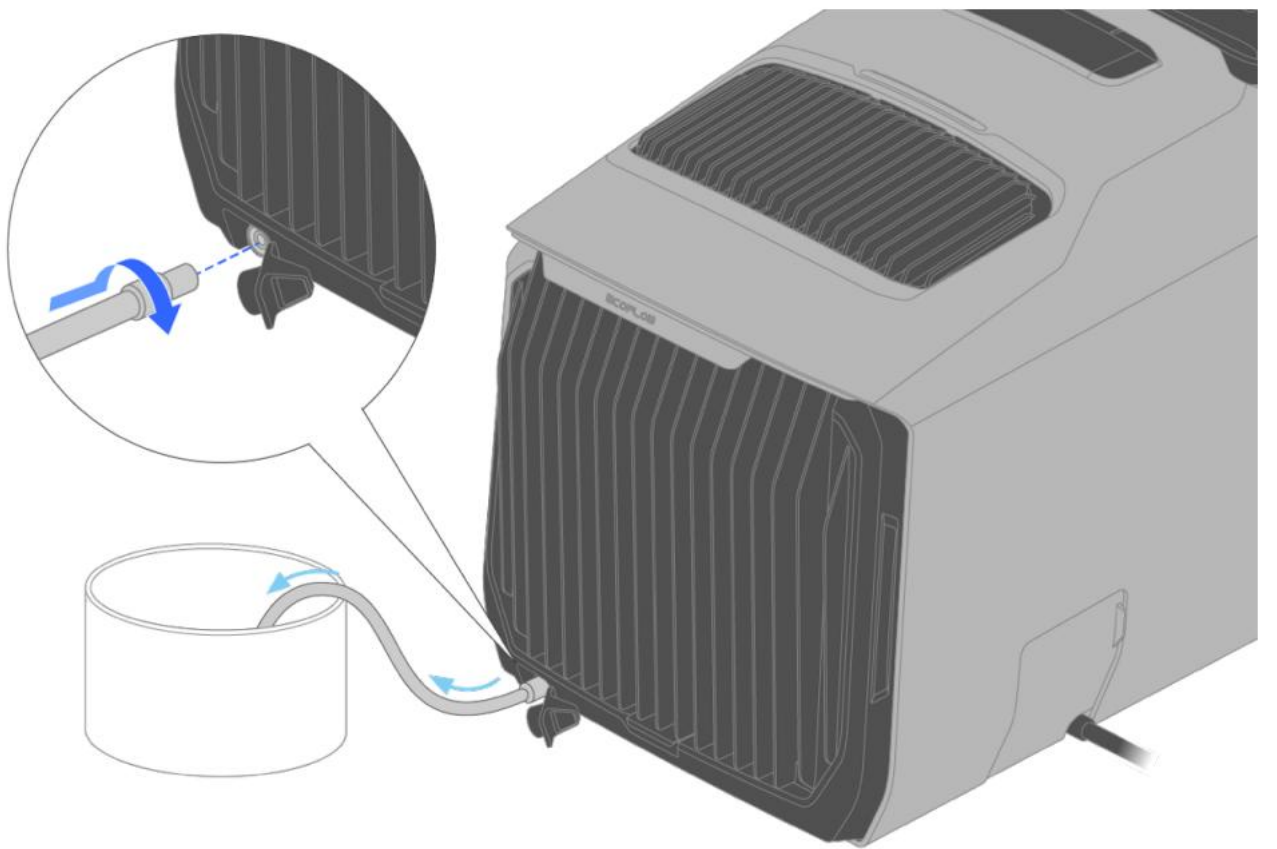


Automaattinen tyhjennys

Käynnistämisen jälkeen paina tyhjennyspainiketta kerran kytkeäksesi automaattisen tyhjennyksen päälle tai pois päältä.

Perusteellinen salaojitus


Ennen tuotteen siirtämistä paina ja pidä tyhjennyspainiketta painettuna (kunnes tyhjennyskuvake vilkkuu), jotta kaikki kertynyt vesi pumpataan pois.

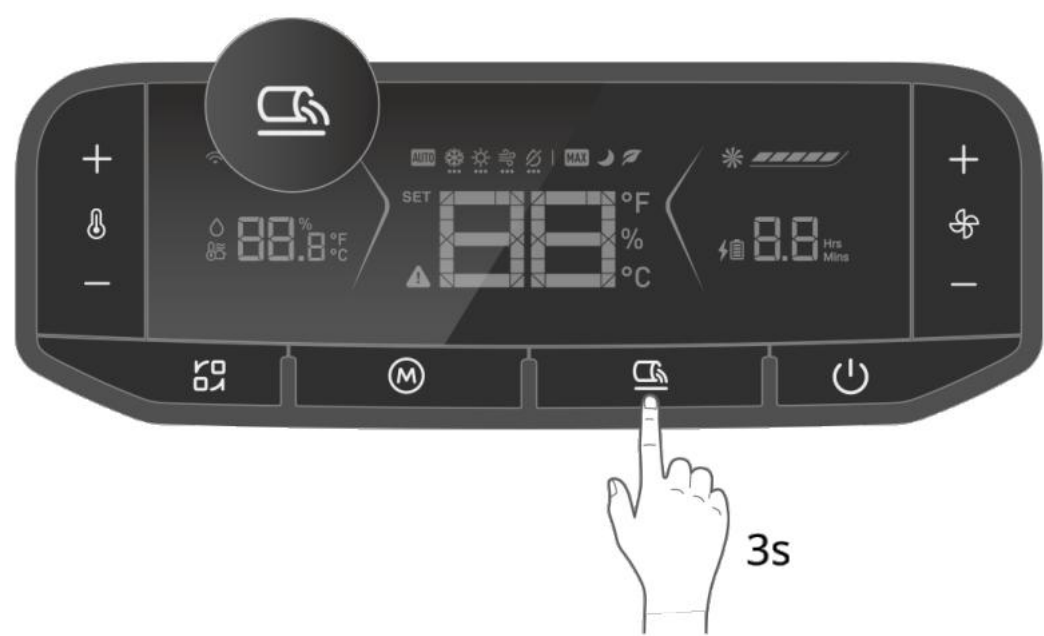

Tuote siirtyy tuuletintoimintoon, kun vedenpinta on täynnä (kuvake vilkkuu). Reaaliaikainen vedenpinnan tila näkyy näytössä.

Winder

Kelauslaite auttaa säilyttämään virtajohtoa.

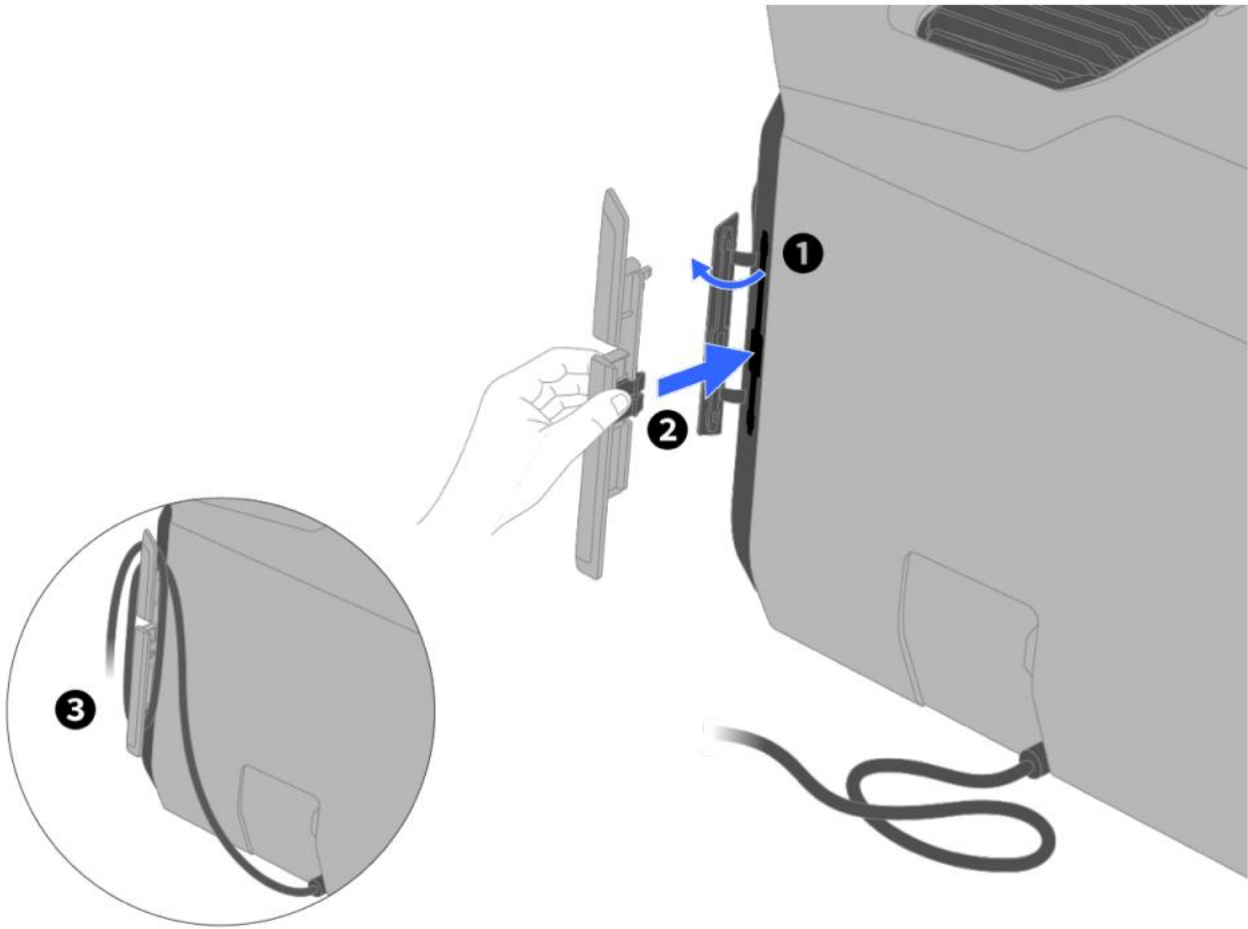


1. Avaa pölytulppa.
2. Purista kela ja aseta se uraan.
3. Kiedo kaapeli kelan ympärille.

Virtaliitäntä

WAVE 3:ssa on verkkovirtaportti ja XT150 DC -lisäakuportti.

Liu'uta kansi auki, kytke virtajohto ja pidä sitten virtapainiketta painettuna.
painiketta aloittaaksesi.

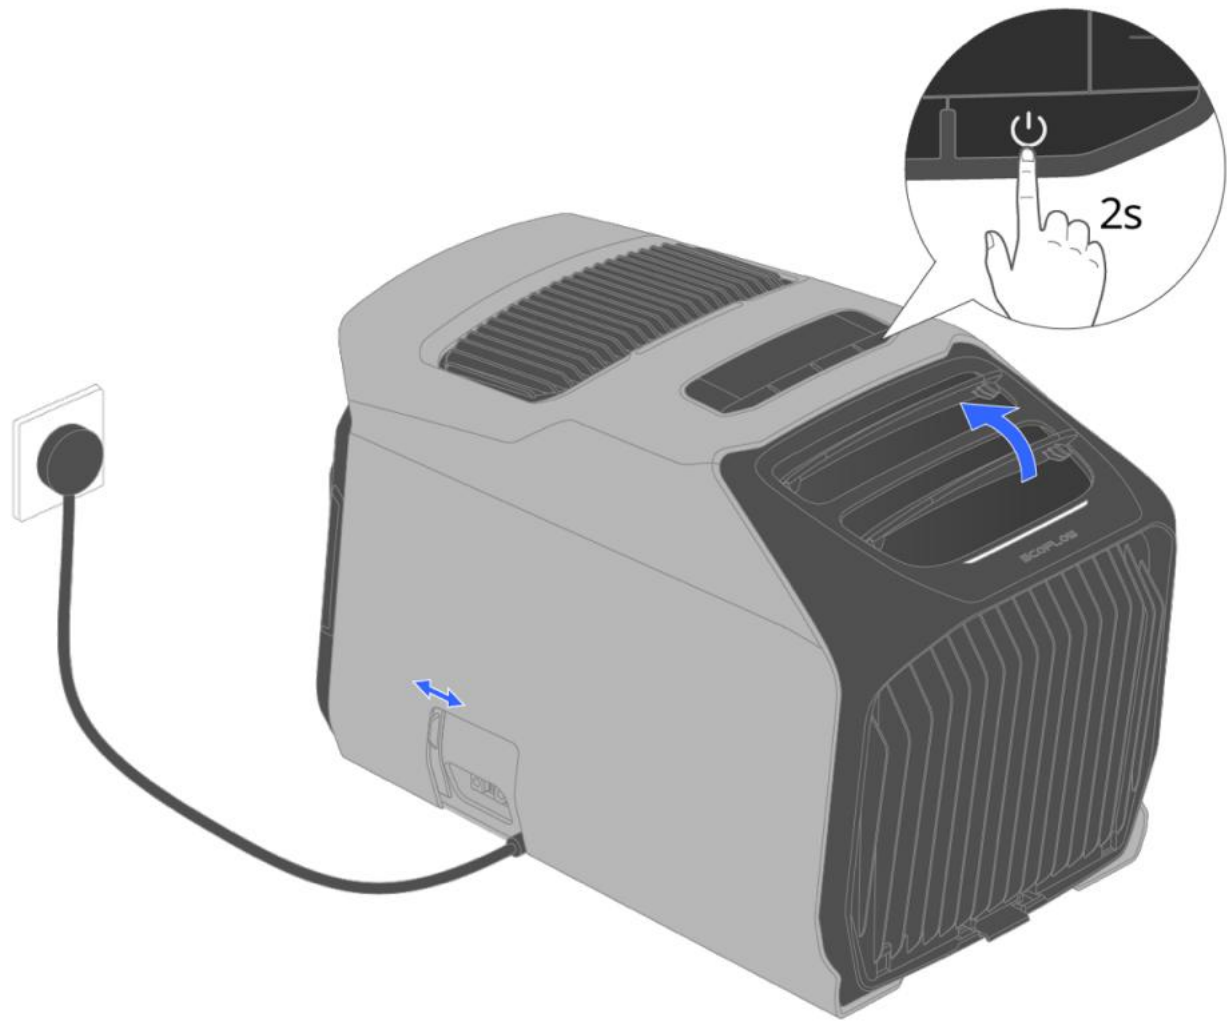

Verkkovirtalähteestä


Tuote on yhteensopiva 100–240 V:n vaihtovirran kanssa. Käytä virtalähteenä mukana tulevaa virtajohtoa .



Virtajohtojen tyypit (pistokkeella liitettävät/uppoasennettavat) voivat vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. määräykset. Katso itse tuotetta koskevat ohjeet.

Lisäakkuportin kautta

Tuote on yhteensopiva useiden EcoFlow-voimalaitosten ja muiden kanssa. paristot.

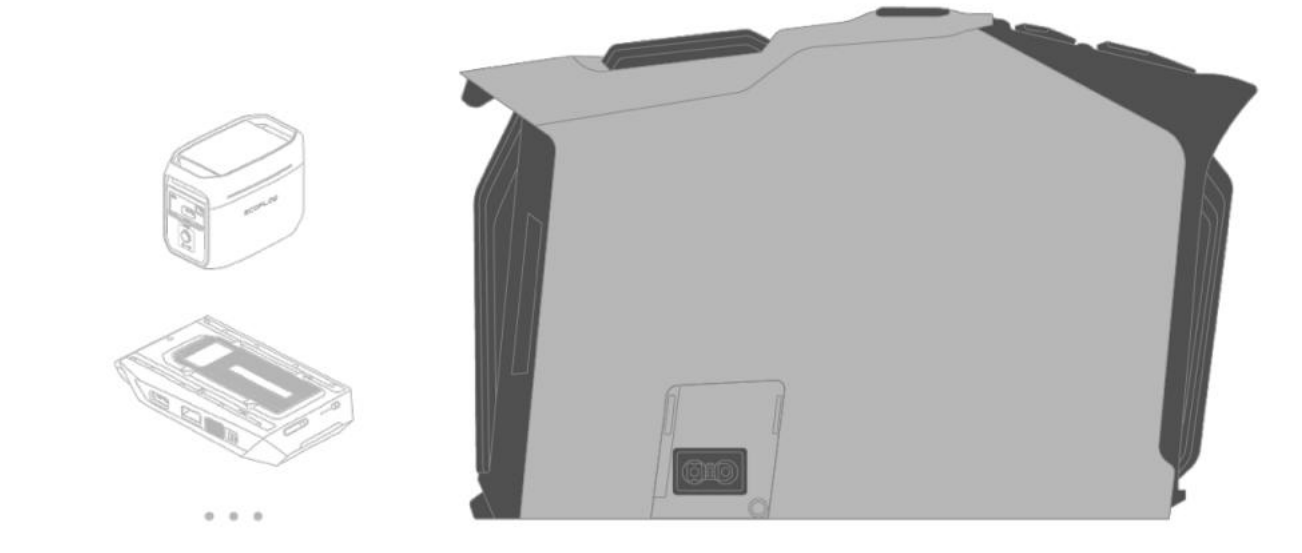

Tuote	Kaapeli ja sovitin vaaditaan
EcoFlow WAVE 3 -lisäosa akku	EcoFlow WAVE 3 -lisäakkukaapeli
EcoFlow WAVE 2 -lisäosa akku	EcoFlow WAVE 2 -lisäakkukaapeli
EcoFlow DELTA Max -sarjan EcoFlow-lisäakkukaapeli	
EcoFlow DELTA 2 -sarja	EcoFlow-lisäakkukaapeli
EcoFlow DELTA 3 -sarja	EcoFlow-lisäakkukaapeli
EcoFlow DELTA Pro	EcoFlow-lisäakkukaapeli, EcoFlow Smart Generaattorin sovitin
EcoFlow DELTA Pro 3	EcoFlow-lisäakkukaapeli, EcoFlow Smart Generaattorin sovitin



Yhteensopivia malleja ja lisävarusteita voidaan päivittää. Tarkista tilanne. saat uusimmat tiedot EcoFlow'n viralliselta asiakaspalvelulta.

Painikkeen toiminta



Lämpötilan/kosteuden säätöpainike (+/-)

- Paina kerran: Aseta tavoitelämpötila tai -kosteus.
- Pidä painettuna: Säädä nopeasti.



Toiminnon valintapainike

Paina kerran: Siirry toimintovalintaan. Paina uudelleen vaihtaaksesi eri toimintojen välillä (Automaattinen*, Jäähdytys, Lämmitys, Tuuletin ja Kosteudenpoisto**).

- Automaattinen: Tunnistaa automaattisesti ympäristön lämpötilan ja ylläpitää sitä ihmiskehölle miellyttävällä alueella. Aseta lämpötila-alue EcoFlow-sovelluksessa.
- Kosteudenpoisto: Huomaa, että tavoitekosteustason tulee olla alhaisempi kuin todellinen ympäristön kosteustaso.

Pidä painettuna: Vaihda lämpötilayksiköiden (°C/°F) välillä.



Tilan valintapainike

Paina kerran: Vaihda tilojen välillä* (jäähdytys- tai lämmitystilassa) tai poistumistilan valinta.

- Maksimitila: Säättää huonelämpötilaa nopeasti toimimalla kompressorin maksimaalinen suorituskyy.
- Lepotila: Toimii alhaisella melutasolla.
- Eko-tila: Vähentää kokonaisvirrankulutusta.

Pidä painettuna: Vaihda ympäristön lämpötilan ja ilman ulostulolämpötilan näytön välillä.



Tyhjennyspainike

Paina kerran: Käynnistää tai pysäyttää automaattisen tyhjennyksen.

Paina ja pidä pohjassa: Käynnistää perusteellisen tyhjennyksen (tyhjennyskuvake vilkkuu).

Prosessi päättyy automaattisesti, kun vesisäiliö on tyhjä kokonaan.



Virtapainike

Paina kerran (virran ollessa päällä): Kytkee näytön päälle tai pois päältä.

Paina ja pidä pohjassa noin 2 sekuntia: Käynnistä tai siirrä laite valmiustilaan. Katkaise laitteen virta irrottamalla kaikki liitetyt kaapelit.

Paina ja pidä pohjassa noin 5 sekuntia (valmiustilassa): Nollaa Bluetooth ja Wi-Fi.

Paina ja pidä painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy käynnistysanimaatio kahdesti, nollataksesi Bluetoothin ja Wi-Fi:n yhteydet.



Tuulettimen nopeuspainike (+/-)

Paina kerran: Valitse puhaltimen nopeus (tasot 1–5).

Ohjaus EcoFlow-sovelluksen kautta

Ohjaa, valvo ja mukauta tuotettasi etänä EcoFlow-sovelluksella.

- **Valvonta:** Akun varaustason, virrankulutuksen ja EcoFlow WAVE 3:een liitetyn lisäakun etävalvonta; vesisäiliön tason etävalvonta ja täyden vesitason ilmoitukset.
- **Ohjaus:** Kaukosäädin tuotteen käynnistämiseen (valmiustilassa) ja vaihtaa toimintoja tai tiloja.

- Mukauta: Automaattinen sammutusajastin.



Skannaa QR-koodi tai lataa se osoitteesta:

<https://download.ecoflow.com/app>

Sido laite ja määritä internet-yhteys

Kun EcoFlow-tili on rekisteröity onnistuneesti, yhdistä EcoFlow-laitteesi tilillesi varmistaaksesi etäkäytön laitteen asetuksiin.

Uuden EcoFlow-laitteen yhdistäminen

1. Siirry EcoFlow-sovellukseen ja kirjaudu EcoFlow-tilillesi.
2. Napauta Lisää laite -painiketta tai  kuvaketta oikeassa yläkulmassa etsiäksesi uudet EcoFlow-laitteet.
3. Valitse EcoFlow-laitteesi ja seuraa ponnahdusikkunan ohjeita loppuun saattamiseksi laitteen yhdistäminen ja Wi-Fi-yhteyden määrittäminen.


Säilytys ja huolto

Säilytys

- Säilytyslämpötila: -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F).
- Säilytä tuotetta siistissä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Pidä tuote poissa nesteistä, voimakkaasta lämmöstä ja terävistä esineistä.
- Paina ja pidä tyhjennyspainiketta painettuna pumpataksesi mahdollisen lauhdeveden kokonaan pois.
- Irrota kaikki virtälähteet pistorasioista, sulje tuulettimen lapa ja suojakansi.

Puhdistus

Irrota ilmanotto-suodattimet säännöllisesti, puhdista ne kostealla liinalla ja anna niiden kuivua.

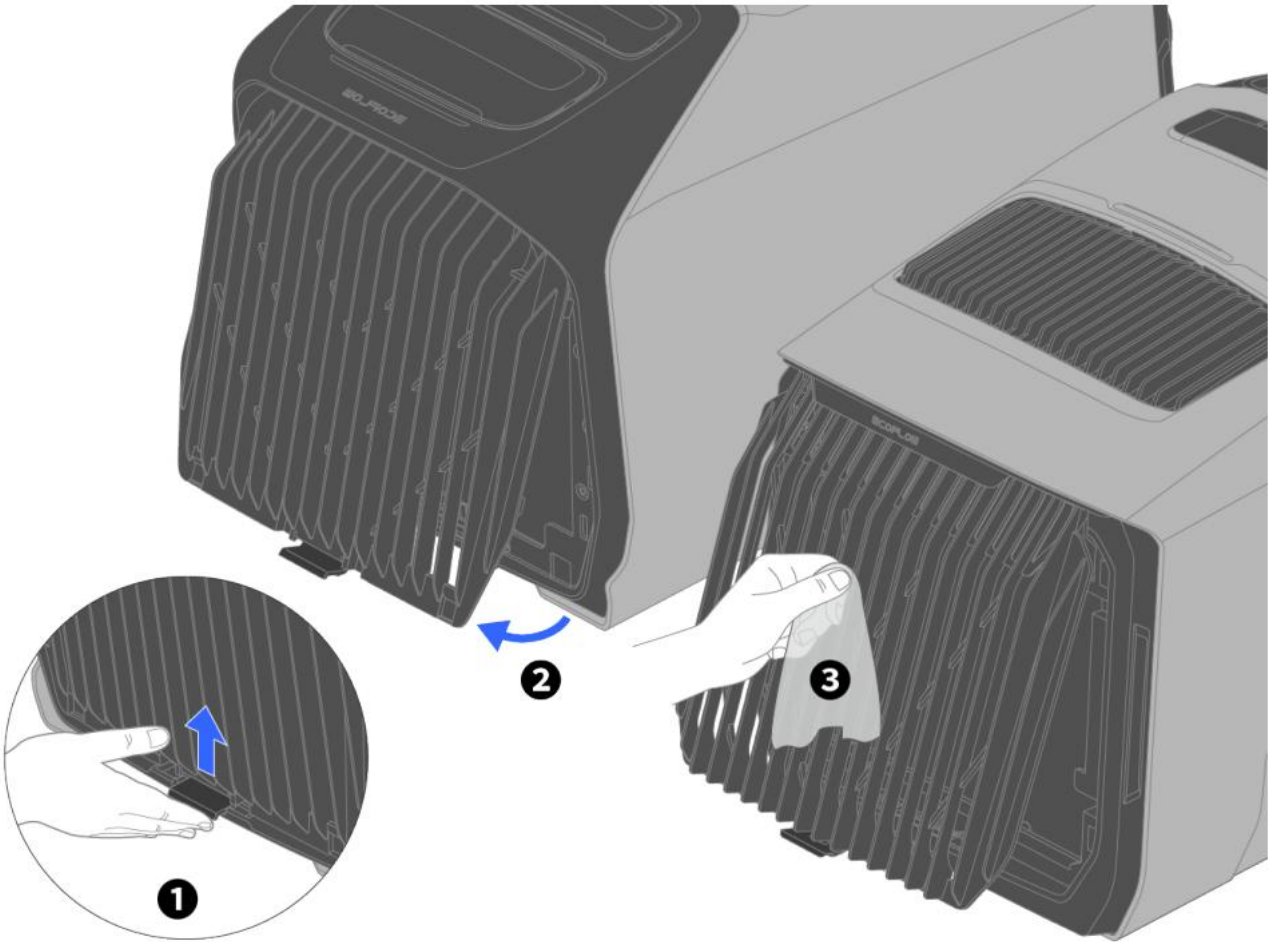

Turvallisuusohjeet ja vaatimustenmukaisuus

Vastuuvapauslauseke

Lue tuoteasiakirja ja varmista, että ymmärrät sen kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Säilytä tämä asiakirja luettuasi myöhempää tarvetta varten. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja sinulle tai muille tai aiheuttaa tuotevaurioita ja omaisuusvahinkoja. Kun käytät tätä tuotetta, katsotaan, että ymmärrät, hyväksyt ja hyväksyt kaikki tämän asiakirjan ehdot ja sisällön. EcoFlow ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä ei käytä tuotetta tuoteasiakirjan mukaisesti. Lakien ja määräysten mukaisesti EcoFlow pidättää oikeuden lopulliseen...

tämän asiakirjan ja kaikkien tuotteeseen liittyvien asiakirjojen tulkinta. Tämä Asiakirjaa voidaan muuttaa (päivittää, tarkistaa tai lopettaa) ilman erillistä ilmoitusta. Saat uusimmat tuotetiedot EcoFlow'n viralliselta verkkosivustolta: <https://www.ecoflow.com/>.

Turvallisuusohjeet

1. Älä käytä tätä tuotetta lämmönlähteen (kuten tulen tai lämmittimen) lähellä ja Vältä suoraa auringonvaloa. Se voi aiheuttaa syttyvien nesteiden vuotamisen tai räjähtämisen.
2. Vältä tuotteen heikkenemistä tai vahingoittumista tai henkilökohtaisen turvallisuuden riskejä, jotka johtuvat liian korkeille tai matalille lämpötiloille.
3. Pakkaukseen sisältyvän virtajohdon pistoke on irrotuslaite, ja pistorasian, johon se kytketään, on oltava helposti saavutettavissa ja hyvin maadoitettu.
4. Pidä tuote poissa nesteistä. Älä kastele tuotetta ja pyri välttämään työskentelyä märässä paikassa.
5. Jos pistorasioissa on likaa, puhdista ne kuivalla liinalla.
6. Älä käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa on voimakasta staattista sähköä tai magneettikentät (kuten ukkosmyrsky).
7. Älä kosketa tuotteen pistorasioita johdoilla tai muilla metalliesineillä, muuten tuote voi oikosulkea.
8. Älä työnnä sormiasi ilmanotto-/ilmanulostuloaukkoon.
9. Älä pura tuotetta tai jatka virtajohtoa ilman valtuutusta, koska se voi aiheuttaa sähköiskun tai jopa tulipalon.
10. Vain pätevä henkilö saa suorittaa huoltoa, kunnossapitoa ja korjausta operaatiot.
11. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
12. Älä aseta akkua paikkaan, jossa ilmanpaine on erittäin alhainen. Koska tämä voi aiheuttaa syttyvien nesteiden vuotamisen tai räjähdyksen.
13. Älä seiso tai istu tuotteen päällä.
14. Älä kasaa raskaita esineitä tuotteen päälle.
15. Älä tuki ilmanotto-/poistoaukkoja tai pakoputkea käytön aikana.
16. Säilytä tuotetta kuivassa ja tuuletetussa paikassa ja varmista, että Ilman tulo-/poistoaukon ja seinän välinen etäisyys on >0,5 m.
17. Tuote on asennettava kansallisten johdotusmääräysten mukaisesti. 18. Älä käytä epävirallisia komponentteja tai lisävarusteita, koska ne mitätöivät

takuu. Jos ne on vaihdettava, osta ne jälleenmyyjältä
EcoFlow'n viralliset jakelukanavat.

19. Pidä tuote poissa lemmikkien ulottuvilta. Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
20. Tämän tuotteen luomat sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa lääketieteellisten implanttien tai henkilökohtaisten lääkinnällisten laitteiden, kuten sydämentahdistimien, sisäkorvaimplanttien, kuulolaitteiden, defibrillaattoreiden jne., normaaliin toimintaan. Jos käytät näitä lääkinnällisiä laitteita, ota yhteyttä valmistajiin.
- asiaankuuluvien laitteiden käyttöä koskevat rajoitukset turvallisen etäisyyden varmistamiseksi säilyy tämän tuotteen ja implantoitujen lääkinnällisten laitteiden (kuten sydämentahdistimien, sisäkorvaistutteen, kuulolaitteiden, defibrillaattoreiden jne.) välillä käytön aikana.
21. Tätä tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita tuotteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
22. Älä poista suodattimia tuotteen ollessa toiminnassa, sillä se voi aiheuttaa vaara (esim. jos kotitalouspistorasia ei ole maadoitettu, voi olla vaara sähkövuodon vuoksi).
23. Huomaa, että tyyppikilpi on tuotteen pohjassa.

Hätätilanteessa

1. Vältä tuotteen käytön tai kuljetuksen aikana ulkoisia vaikutuksia
- Suojaa laite vaurioilta, kuten putoamisilta tai iskuilta, sisäisen kompressorin vaurioitumisen estämiseksi. Jos tuotetta kallistetaan (yli 10 minuuttia) tai siihen kohdistuu voimakas ulkoinen isku, katkaise virta välittömästi ja irrota virtajohto. Anna tuotteen seistä vähintään 2 tuntia ennen käyttöä.
2. Jos tuote syttyy vahingossa tuleen, suosittelemme käyttämään avotulta
- sammuttimet seuraavassa järjestyksessä: vesi tai vesisumu, hiekka, sammutuspeite, kuivaa jauhetta ja hiilidioksidia.
3. Jos tuote on sisältä märkä, katkaise virta välittömästi ja irrota virtajohto. Aseta tuote turvalliseen, avoimeen paikkaan. Pysy kaukana tuotteesta, kunnes se on kuiva. Ryhdy varotoimiin sähköiskun estämiseksi sitä koskettaessasi. Älä käytä tai hävitä kuivaa tuotetta ilman lupaa. Ole hyvä
- ota yhteyttä asiakaspalveluun sen asianmukaisen hävittämisen varmistamiseksi.

Varoitus

1. Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen tai puhdistukseen muita kuin valmistajan suosittelemia keinoja.
2. Tuotetta on säilytettävä huoneessa, joka ei ole jatkuvasti käynnissä.
- sytytyslähteet (esimerkiksi: avotuli, toimiva kaasulaite tai sähkölämmitin).
3. Älä puhkaise tai polta.
4. Huomaa, että kylmäaineet eivät välttämättä sisällä hajua.

Säätelyjen noudattaminen

FCC-vaatimustenmukaisuuslausunto

Muutokset tai muunnelmat, joita vastuullinen osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt vaatimustenmukaisuussyistä voi mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1)

Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia

häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt,

mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset luokan B digitaaliselle laitteelle asetetut rajoitukset. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä määräysten mukaisesti,

ohjeita, voivat aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.

Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista jollakin seuraavista tavoista:

seuraavat toimenpiteet:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon laite on kytketty. johon vastaanotin on kytketty.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknilta.

Radiotaajuusaltistusta koskeva lausunto

Tämä laite on FCC:n asettamien säteilyaltistusrajojen mukainen. valvomattomassa ympäristössä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai toimimaan yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

TEOLLISUUS KANADAN VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä laite on Industry Canadan luvattomien RSS-standardien mukainen.

Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa

aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki

häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat

aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada soveltaa aux appareils radio exempts de lisenssiä. L'exploitation est autorisée aux deux seuraavat ehdot:

(1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur

de l'appareil doit accepter tout brouillage racdioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en comprometre lefonctionnement.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Kanada.

JÄÄTELÖT(B) / NMB(B)

Radiotaajuusaltistusta koskeva lausunto

Tämä laite täyttää ISED-säteilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomassa ympäristössä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai toimimaan yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED étables pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un

muu suunnittelija.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö EcoFlow Inc. toimii lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omia.



CE-koodi

EcoFlow Inc. vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi kannettava voimalaitos on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Radiotaajuus (RF)

-tiedot EU:lle

Bluetooth

Taajuus: 2402 MHz - 2480 MHz

Suurin lähtöteho: 9,16 dBm

WLAN-yhteys

Taajuus: 2412 MHz - 2472 MHz (20M)/2422-2462 MHz (40M)

Suurin lähtöteho: 17,66 dBm



SER

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Kierrätä tämä tuote asianmukaisesti estääksesi mahdolliset ympäristövahingot tai ihmisten terveyden vaarantumisen hallitsemattoman jätteenhävityksen kautta ja jotta edistää materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Palautathan Vie käytetty tuotteesi asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen. Jälleenmyyjäsi ottaa vastaan käytettyjä tuotteita ja palauttaa ne ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen.

Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä
laitteita, käy seuraavalla verkkosivustolla:
<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Tekniset tiedot

Jäähdytys-/lämmitystiedot	
Malli	EF-WA-H01-3
Jäähdytysteho/Lämmitysteho	1800 W/2000 W (6100/6800 BTU)
Lämpötilan asetusalue	16–30 °C (60–86 °F)
Kylmäaine	290 randia (112 g / 140 g)
Ilman virtausmäärä	330 m³/h
Jäähdytyksen/lämmityksen nimellisteho (AC)	690W/645W
Jäähdytyksen/lämmityksen nimellisteho (DC)	640W/606W

Maksimaalinen jäähdytys-/lämmitysteho	700 W
Tulotiedot	
AC-tulo	100–240 V ~ 50/60 Hz, 820 W maks.
DC-tulo (ylimääräinen akkuportti)	700 W maks.
Muut tekniset tiedot	
Käyttökorkeus	< 2000 m (6562 jalkaa)
Ylivuotopysäytystoiminto	Tuettu
IP-luokitus	IPX4
Melutaso	44–58 dB
Sallittu painealue (korkea Paine/Matala paine)	2,24 MPa / 0,74 MPa
Käyttölämpötila	5–50 °C (41–122 °F)
Säilytyslämpötila	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F)
Energialuokitus	
Jäähdytys/lämmitys (ilmastointi)	2,6/3,1
Jäähdytys/lämmitys (DC)	2,8/3,3

Yleistä tietoa

Nettopaino*	Noin 15,3 kg (33,7 paunaa)
Mitat	519 × 297 × 336 mm (20,4 × 11,7 × 13,2 tuumaa)
Wi-Fi (2.4G) / Bluetooth	Tuettu



Tuotteen nettopaino voi vaihdella hieman alueittain johtuen määräysten ja kaapelispesifikaatioiden erojen vuoksi. Katso lisätietoja varsinaisesti vastaanotettu tuote.

Mitä laatikossa on



- 1. EcoFlow WAVE 3
- 2. Poistoilmakanavan sovittimen suojus A/B/C 3.
- Eristetty poistoilmakanava D/E 4.
- Kanavan kokomalli
- 5. Tyhjennysputki
- 6. Pituusmittari
- 7. Käyttöohjeet ja takuukortti



- Jos jokin tuote on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteyttä EcoFlow'n asiakaspalveluun. apua varten.
- Virtajohdon tyyppi ja ulkonäkö (pistokkeella liitettävä tai upotettu) voivat vaihdella paikallisten määräysten mukaan. Katso lisätietoja itse tuotteesta.