


GARMIN®

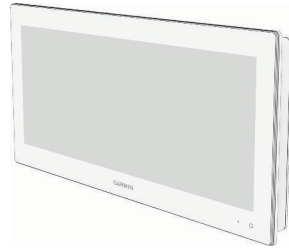

GPSMAP® 15X3 ASENNUSOHJEET

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää. Tulipalosta tai ylikuumenemisesta johtuvien henkilövahinkojen ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa. Virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta mitätöi tuotteen takuun.

Näiden laitteen asennusohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, veneen tai laitteen vioittumisen tai tuotteen toimintavirheitä.

HUOMIO

Vältä vammat pitämällä aina turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.

Vältä mahdolliset vammat tai laitteen ja veneen vauriot irrottamalla laitteen virtalähde ennen laitteen asentamista.

Vältä mahdolliset vammat tai laitteen ja veneen vauriot varmistamalla ennen laitteen käynnistämistä, että laite on maadoitettu oikein oppaan ohjeiden mukaisesti.

Vältä mahdolliset vammat ja laitteen tai veneen vauriot asentamalla laite vain maissa olevaan veneeseen tai tyynessä vedessä laituriin oikein kiinnitettyyn veneeseen.

HUOMAUTUS


Kun poraat tai sahaat, tarkista aina, mitä pinnan toisella puolella on, jottet vahingoita alusta.

Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa on ongelmia, ota yhteys Garmin® tuotetukeen.

Tarvittavat työkalut

- pora ja 14 mm:n ($\frac{9}{16}$ tuuman) poranterä (pinnan valmistelemiseen sahausta varten)
- kuviosaha tai monitoimihiomakone
- viila ja hiekkapaperia
- merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus).

- liitinnäkymä

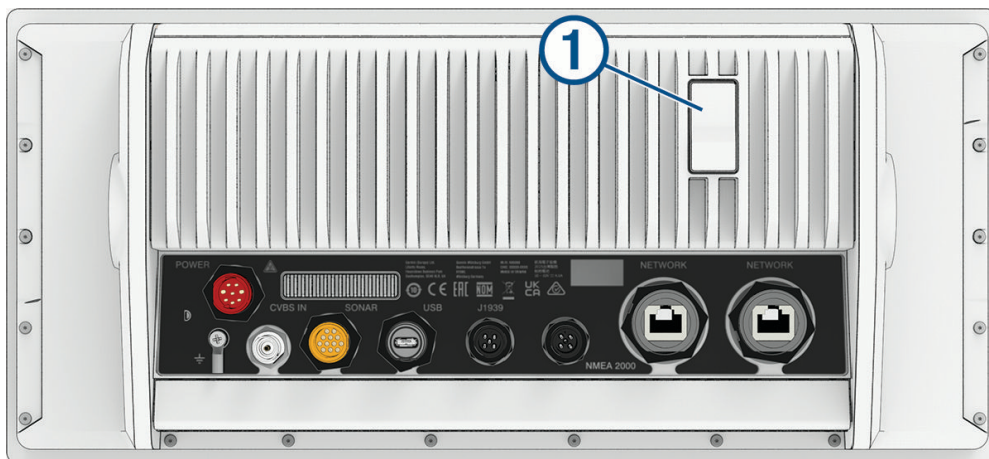

①	2 microSD® muistikorttipaikkaa, muistikortin koko enintään 32 Gt, alustettu FAT32- tai exFAT-muotoon, nopeusluokka vähintään 10.
POWER	Virta ja NMEA® 0183 verkko
	Maadoitusruuvi (valinnainen)
CVBS IN	Komposiittivideotulo
SONAR	12-nastainen kaikuanturi
USB	Micro-USB yhteensopivalle Garmin kortinlukijalle
J1939	Moottori tai J1939 verkko
NMEA 2000	NMEA 2000® verkko
NETWORK	Garmin Marine Network

Ohjelmistopäivitys

Karttaplotterin ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää asennuksen jälkeen. Katso ohjelmiston päivitysohjeet käyttöoppaasta osoitteessa garmin.com/manuals/gpsmap15x3.

Huomioitavaa kiinnitettäessä

HUOMAUTUS

Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu ääriämpötiloille tai -olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei kata ääriämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.

Kun laite tasoasennetaan kojelautaan tai muuhun tasaiseen pintaan, asennusaukkoon asennetaan kiinnityspinnan taustapuolelta pidikkeet, joiden varaan laite kiristetään. Varmista asennuspaikkaa valitessasi ja ennen aukon sahaamista, että pääset asentamaan pidikkeet ja kiinnittämään ne laitteeseen kiinnityspinnan taustapuolelta. Varmista myös, että kiinnityspinnan takana on riittävästi tilaa pidikkeille ja liitetyille kaapeleille. Tarvittava tila vaihtelee kiinnityspinnan paksuuden, käytettävien pidikkeiden ja liitettävien kaapelien mukaan.

Kun laite tasoasennetaan, kiinnityspinnan kaarevuus saa olla enintään 0,5 mm ($1/64$ tuumaa). Laite voi vioittua, jos se asennetaan tätä kaarevampaan pintaan.

HUOMAUTUS: laitteen voi tasoasentaa pakkauksessa toimitetuilla tarvikkeilla. Jos taas haluat asentaa laitteen asennustelineen avulla, voit ostaa valinnaisen asennustelineen Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta garmin.com.

Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.

- Kiinnityspinnan taakse on päästävä, ja siellä on oltava riittävästi tilaa laitteen asennusta varten.
- Kun laite tasoasennetaan, pinnan on oltava suhteellisen tasainen, ja sen kaarevuus saa olla enintään 0,5 mm ($1/64$ tuumaa).
- Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat venettä.
- Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön, kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun laite on kiinnitetty.
- Kiinnityspaikan on kestävä ohjausnäytön paino ja suojattava laitetta tärinältä.
- Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun kompassin turvavälin päähän kompassista.
- Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapelien ohjaamiseen ja liittämiseen.
- Älä upotusasenna laitetta tasaiseen, vaakasuuntaiseen pintaan. Paikan on oltava pystysuuntaisessa kulmassa.
- Testaa paikka ja katselukulma, ennen kuin asennat laitteen. Kuva saattaa näkyä heikosti, jos näyttöä katsellaan paljon asennuskohtaa ylempää tai alemmää.

Laitteen tasoasennus

HUOMAUTUS

Sinun on päästävä kiinnityspinnan taakse, jotta voit asentaa laitteen tasoasennukseen tarvittavat tarvikkeet. Jos et pääse kiinnityspinnan taakse, älä yritä tasoasentaa laitetta, sillä vene vahingoittuu, jos sahaat kojelautaan aukon, muttet pystykään asentamaan laitetta siihen.


Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä varten. Aukon ja kiinnityskehyksen reunan välissä on vain vähän tilaa. Liian suuri aukko voi heikentää laitteen vakautta asennettuna.

Jos et pääse asennuksen jälkeen helposti käsiksi laitteen taustapuolen microSD muistikorttipaikkoihin, aseta kumpaankin korttipaikkaan microSD muistikortti ennen asennusta tai asenna valinnainen Garmin kortinlukija, jotta käyttäjät voivat asettaa ja poistaa kortteja helposti asennuksen jälkeen.

Voit kiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin ja pidikkeiden avulla.

Mukana toimitetuilla pidikkeillä laitteen voi asentaa enintään 25 mm:n (1 tuuman) paksuiseen kiinnityspintaan. Jos kiinnityspinnan paksuus on yli 25 mm (1 tuuma), voit ostaa enintään 50 mm:n (2 tuuman) paksuiseen pintaan sopivat pidikkeet Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta garmin.com

- 1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat kiinnittää laitteen.
- 2 Kiinnitä malli kiinnityspaikkaan.
- 3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan kulmien sisäpuolelle 14 mm ($\frac{9}{16}$ tuumaa) poranterällä.
- 4 Saha kiinnityspintaan mallin mukainen aukko kuviosahalla tai monitoimihiomakoneella.
- 5 Irrota malli kiinnityspinnasta.
- 6 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon ①.

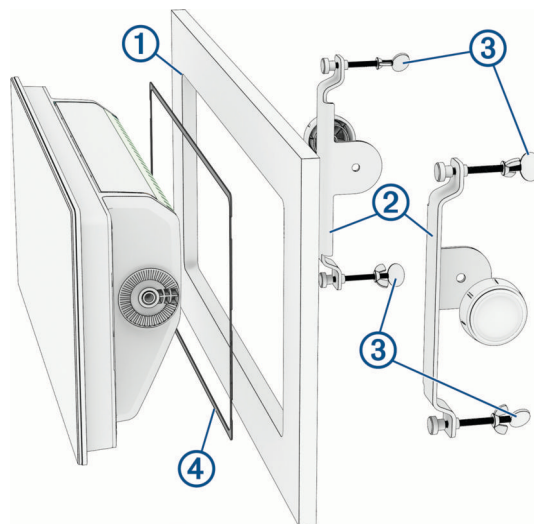

- 7 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
- 8 Kun laite sopii aukkoon, aseta pidikkeet ② laitteen sivuja vasten. Voit helpottaa lopullista kiristämistä säätämällä ruuvit ③ lähemmäs kiinnityspinnan taustapuolta (valinnainen).
- 9 Kiinnitä vaahtomuovitiiviste ④ karttaplotterin taakse.
Vaahtomuovitiivisteiden osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran suojuksen, ennen kuin kiinnität tiivisteiden osia laitteeseen.
- 10 Jos et pääse helposti käsiksi laitteen taustapuolelle kiinnityksen jälkeen, voit liittää kaikki tarvittavat kaapelit ja asettaa microSD kortit laitteeseen sen taustapuolelta, ennen kuin asetat sen aukkoon (valinnainen).


HUOMAUTUS

Peitä käyttämättömät metalliliitännät mukana toimitetuilla suojuksilla korroosion estämiseksi.

11 Levitä hiukan merivedenkestävää tiivistysainetta kehyksen sisäreunan vaahtomuovitiivisteeseen ja aseta laite aukkoon.

VIHJE: voit kiinnittää laitteen paikalleen maalarinteipillä tai pyytää toista henkilöä pitämään sitä paikallaan, jotta se ei putoa, kun asennat pidikkeitä kiinnityspinnan taakse.

12 Aseta toinen pidikkeistä laitteen sivua vasten ja kiinnitä se mukana toimitetulla nupilla ⑤.

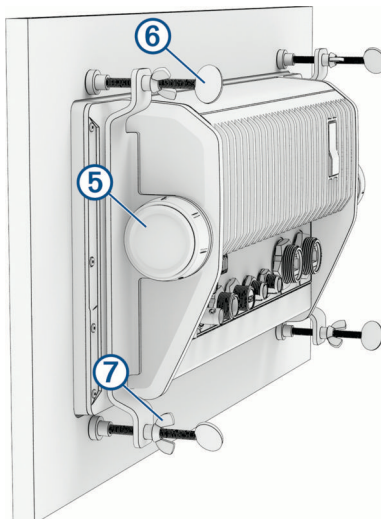

13 Kiinnitä toinen pidike laitteen toiselle puolelle toisella nupilla.

14 Kiristä yhtä siipiruuvia ⑥, kunnes se koskettaa kiinnityspinnan taustaa.

Älä kiristä ruuvia vielä kokonaan. Kaikki ruuvit kiristetään kokonaan myöhemmin.

15 Kiristä muita kolmea ruuvia, kunnes laite pysyy paikallaan kiinnityspinnassa.

16 Katso laitetta etupuolelta. Varmista, että se on suorassa ja haluamassasi asennossa. Voit säätää sitä vielä tarvittaessa.

17 Kiinnitä laite tukevasti kiinnityspintaan kiristämällä kaikki neljä ruuvia. Älä kiristä niitä liian tiukalle.

HUOMAUTUS

Kiristä siipiruuvia ainoastaan sormilla. Jos käytät siihen jotain työkalua ja kiristät siipiruuvit liian tiukalle, voit vioittaa kiinnityspintaa, laitetta tai molempia.

18 Lukitse siipiruuvit paikoilleen kiristämällä niiden neljä siipiruuvia ⑦.

HUOMAUTUS: siipiruuvien kireys ei pidä laitetta kiinni pinnassa. Niiden tarkoitus on ainoastaan estää siipiruuvia löystymästä ajan myötä.


Laitteen kiinnitys asennustelineen avulla

HUOMAUTUS

Jos kiinnität telineettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään) upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit kiristetään.

Voit kiinnittää laitteen tasaiseen pintaan asennustelineellä (myydään erikseen).

1 Merkitse aloitusreiät asennustelineen ① avulla.

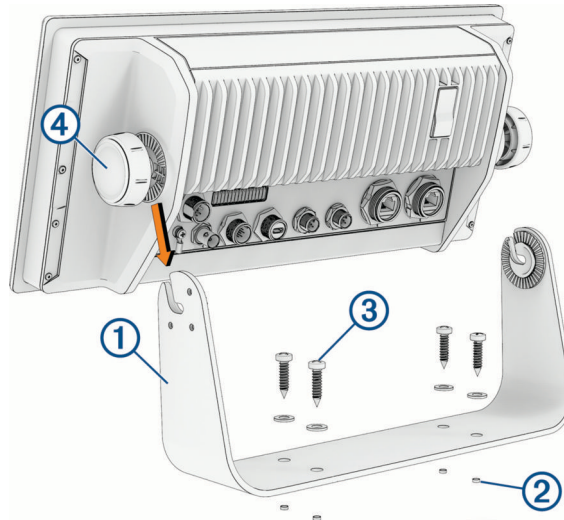

2 Poraat aloitusreiät ②.

3 Kiinnitä asennusteline kiinnityspintaan joko pidikkeen mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla ③ tai muilla haluamillasi kiinnitystarvikkeilla.

4 Kiinnitä asennustelineen nupit ④ laitteen sivuille.


5 Aseta laite asennustelineeseen ja kiristä sen nupit.

Huomioitavaa liitännän yhteydessä

Kun olet liittänyt kaapelit laitteeseen, kiristä kaapelit kiristämällä lukitusrenkaat.

Virtajohto /NMEA 0183 kaapeli

- Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen, NMEA 0183 laitteisiin ja lamppuun tai torveen hälytyksiä varten.
- Jos virtajohtoa ja maadoituskaapelia tarvitsee jatkaa, siihen on käytettävä oikean paksuista johtoa ([Virtajohtojen jatkaminen, sivu 8](#)).
- Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä 22 AWG:n (0,33 mm²:n) kaapelia.
- Kaapelissa on yksi NMEA 0183 tulo ja lähtöportti.

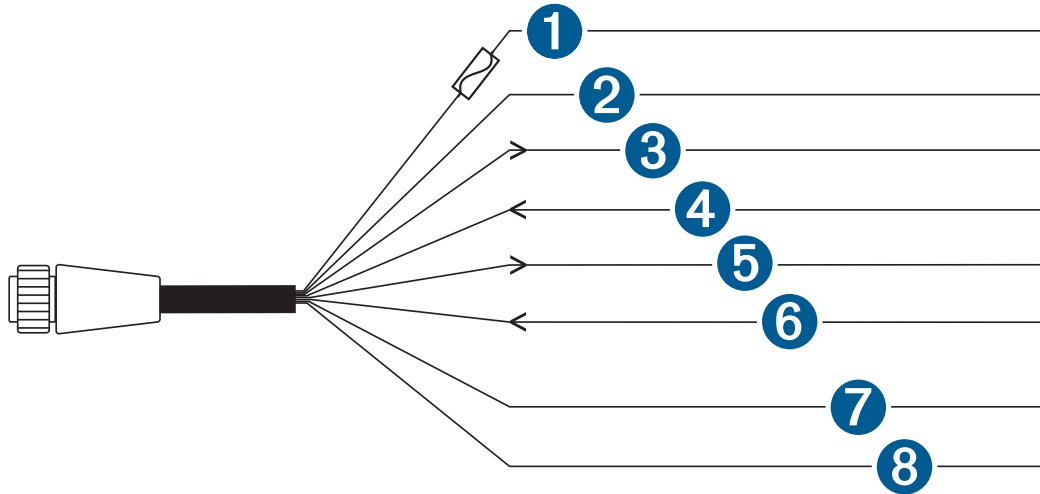

Kohde	Kaapelin väri	Kaapelin toiminto
1	Punainen	Virta
2	Musta	Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
3	Sininen	NMEA 0183 TxA (Out +)
5	Harmaa	NMEA 0183 TxB (Out -)
4	Ruskea	NMEA 0183 RxA (In +)
6	Violetti	NMEA 0183 RxB (In -)
7	Oranssi	Lisävarusteliitäntä
8	Keltainen	Hälytyksen virta vähissä

Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen

⚠ VAROITUS


Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää. Tulipalosta tai ylikuumenemisesta johtuvien henkilövahinkojen ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa. Virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta mitätöi tuotteen takuun.

- 1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
- 2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun miinusnapaan (-).
- 3 Asenna tarvittaessa lukitusrengas ja O-rengas johdinsarjan päihin.
- 4 Työnnä kaapeli tukevasti laitteen taustapuolen POWER-liitäntään.
- 5 Kiinnitä kaapeli laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta myötäpäivään.

Virtajohdon jatkaminen

Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista johtoa.

HUOMAUTUS: johdon virtajohdot ovat punainen (+) ja musta (-). Muita johdon johtimia käytetään muihin, valinnaisiin liitäntöihin, ja ne eivät näy tässä kaaviossa.

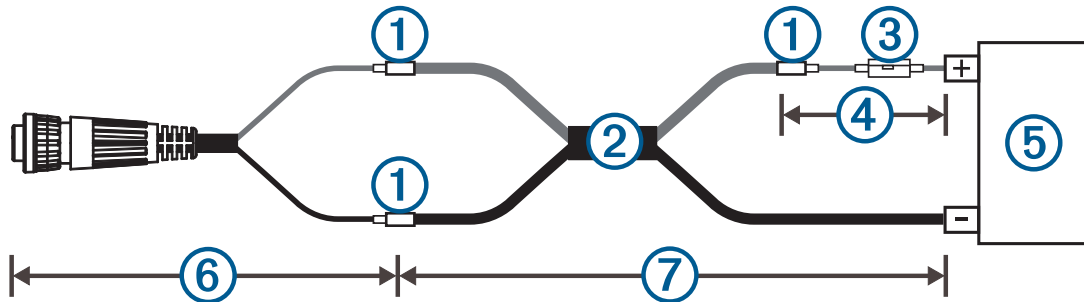

①	Liitos
②	• Enintään 4,6 metriä (15 jalkaa): 10 AWG:n (5,26 mm²:n) jatkokaapeli • Enintään 7 metriä (23 jalkaa): 8 AWG:n (8,36 mm²:n) jatkokaapeli • Enintään 11 metriä (36 jalkaa): 6 AWG:n (13,29 mm²:n) jatkokaapeli
	Sulake (6 A, 125 V, nopea)
③	HUOMAUTUS Asenna sulake mahdollisimman lähelle akkua. Kun jatkat virtajohtoa, irrota johdossa oleva sulake ja siirrä se akkuliitännän lähelle.
④	20,3 cm (8 tuumaa)
⑤	Akku
⑥	20,3 cm (8 tuumaa)
⑦	11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus

Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa

Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriötä ilmenee, laite voidaan liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.

Garmin Marine Network - huomioitavaa

HUOMAUTUS

Garmin Marine Network PoE -eristysliitintä (010-10580-10) on käytettävä, kun kolmannen osapuolen laitteita, kuten FLIR® kameraa, liitetään Garmin Marine Networkiin. PoE (Power over Ethernet) -laitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.

Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin Marine Network laitteita laitteeseen.

- Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä samaan maadoitukseen. Jos Garmin Marine Network -laitteissa käytetään useita virtalähteitä, kaikki maadoitusliitännät kaikista virtalähteistä on liitettävä yhteen matalavastukseen liitännään tai mahdollisuuksien mukaan samaan maadoituskiskoon.
- Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin Garmin Marine Network liitäntöihin.
 - Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
 - Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
- Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat verkkokytkiminä. Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network kaapelilla.

NMEA 2000 - huomioitavaa

HUOMAUTUS

Jos muodostat yhteyden **aiemmin luotuun** NMEA 2000 verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.

NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.


Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA 2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.

Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPS-antennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000 verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda perusverkon Garmin kaapeleilla.

Tämä laite ei saa virtaa NMEA 2000 verkosta. Laite on liitettävä virtalähteeseen ([Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen, sivu 8](#)).

Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, katso lisätietoja *teknisestä oppaasta NMEA 2000 tuotteille* osoitteessa garmin.com/manuals/nmea_2000.

NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000 vakioverkkoon.

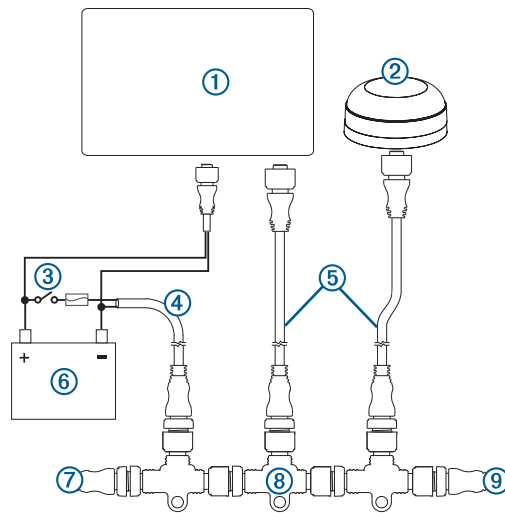


Kohde	Kuvaus
①	NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
②	GPS-antenni
③	Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
④	NMEA 2000 virtajohto
⑤	NMEA 2000 laitekaapeli
⑥	12 Vdc:n virtalähde
⑦	NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
⑧	NMEA 2000 T-liitântä
⑨	NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli

Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä

- Karttaplotterissa on yksi Tx (lähetys) -portti ja yksi Rx (vastaanotto) -portti.
- Kummassakin portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183 käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen portin vastaavat A- ja B-johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja B (-) -johtimiin.
- Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen Rx-porttiin tietojen tuomiseksi karttaplotteriin. Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 laitetta rinnakkain Tx-porttiin tietojen vastaanottamiseksi karttaplotterilla.
- Tarkista lähetävä (Tx) ja vastaanottava (Rx) johdin NMEA 0183 laitteen asennusohjeista.
- Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 22 AWG (0,33 mm²) kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
- Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta virtamaadoitukseen, ellei niin ole ohjeistettu tiettyjen asennustyyppien kohdalla.
- Karttaplotterin ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
- Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään karttaplotterissa. Lisätietoja on karttaplotterin käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
- Karttaplotterin käyttöoppaassa on luettelo hyväksytyistä NMEA 0183 lähetyslauseista, joita karttaplotteri tukee.

NMEA 0183 laitteen liitännät

Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät. Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin. Jos tarkoituksena on vastaanottaa tietoja NMEA 0183 laitteesta, katso kohtia ①, ②, ③, ④ ja ⑤, kun yhdistät Garmin laitetta. Jos NMEA 0183 laitteeseen on tarkoitus lähettää tietoja, katso kohtia ①, ②, ③, ⑥ ja ⑦, kun yhdistät Garmin laitetta.

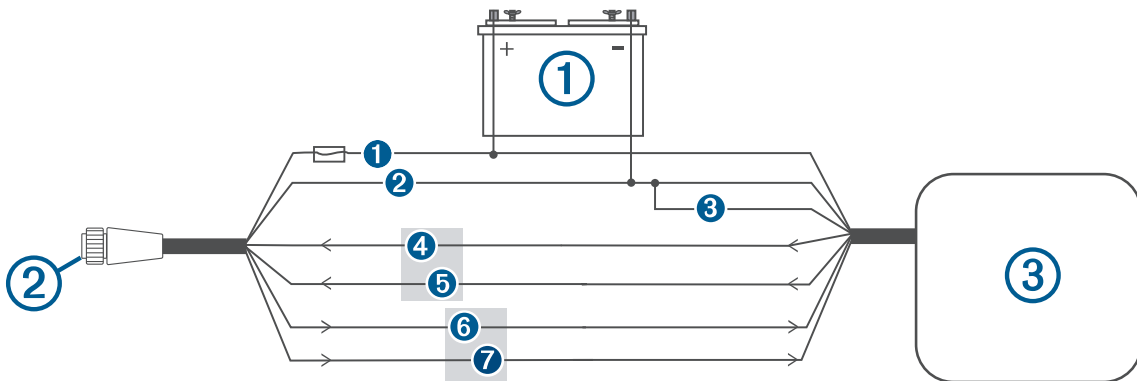


Kohde	Kuvaus
①	Virtalähde
②	Virta-/NMEA 0183 kaapeli
③	NMEA 0183 laite

Kohde	Garmin johtimen toiminto	Garmin järjestelmän johtimen väri	NMEA 0183 laitteen johtimen toiminto
①	Virta	Punainen	Virta
②	Virtamaadoitus	Musta	Virtamaadoitus
③	Datamaadoitus	Musta	Datamaadoitus
④	Rx/A (In +)	Ruskea	Tx/A (Out +)
⑤	Rx/B (In -)	Violetti	Tx/B (Out -)
⑥	Tx/A (Out +)	Sininen	Rx/A (In +)
⑦	Tx/B (Out -)	Harmaa	Rx/B (In -)

Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi tulojohdin (vastaanotto, Rx, ei A, B, + tai -), jätä harmaa johdin kytkemättä.

Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi lähtöjohdin (lähetys, Tx, ei A, B, + tai -), maadoita violetti johdin.

NMEA 0183 ja virtajohdon liitäntä

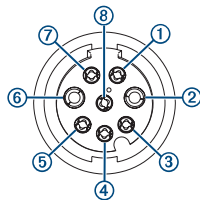


Nastan numero	Johtimen toiminto	Johtimen väri
③	NMEA 0183 Tx/A (Out +)	Sininen
④	NMEA 0183 Rx/A (In +)	Ruskea
①	NMEA 0183 Tx/B (Out -)	Harmaa
⑦	NMEA 0183 Rx/B (In -)	Violetti
⑤	Hälytys	Keltainen
⑧	Lisävarusteliitäntä	Oranssi
②	Maadoitus (suojaus)	Musta
⑥	VIN	Punainen

Lampun ja torven liitännät

Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai torveen.

- Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu laitteesta.
- Enimmäisvirta on 100 mA, ja releen avulla karttaplotterista tuleva sähkövirta rajoitetaan arvoon 100 mA.
- Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, single-throw) -kytkimet.

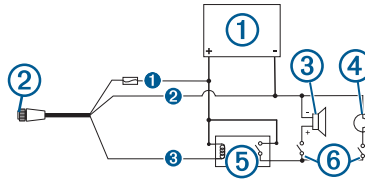

Kohde	Kuvaus
①	Virtalähde
②	Virtajohto
③	Torvi
④	Lamppu
⑤	Rele (100 mA käämin virta)
⑥	Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun tai torven hälytyksiä

Kohde	Johtimen väri	Johtimen toiminto
①	Punainen	Virta
②	Musta	Maadoitus
③	Keltainen	Hälytys

J1939 moottorin verkkoyhteys - huomioitavaa

HUOMAUTUS

Käytä kosteudesta johtuvan korroosion estämiseksi Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapelia, kun liität karttaplotterin J1939 moottoriverkkoon. Muunlaisen kaapelin käyttäminen mitätöi takuun.


Jos veneessä on valmis moottoriverkko, se on todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä lisää muuta virtalähdettä.

Tämän karttaplotterin voi liittää veneen moottoriverkkoon, jotta sen kautta voidaan lukea tietoja yhteensopivista laitteista, kuten tietyistä moottoreista. Moottoriverkko noudattaa standardia ja käyttää omia viestejä.

Kysy neuvoja moottorin tai moottoriverkon valmistajalta, kun liität karttaplotteria. Joillakin valmistajilla saattaa olla odottamattoman toiminnan välttämiseksi vaatimuksia, joita on noudatettava liitettäessä.

Laite liitetään nykyiseen moottoriverkkoon J1939 portin avulla. Kaapeli on ohjattava enintään 6 metrin (20 jalan) päästä moottoriverkon rungosta.

Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapeli edellyttää liittämistä virtalähteeseen ja asianmukaista päättämistä. Katso moottorin valmistajan oppaista lisätietoja liittämisestä moottoriverkkoon.

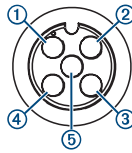

Nasta	Kaapelin väri	Kuvaus
①	Paljas	Suojus
②	Punainen	Virta, plus
③	Musta	Virta, miinus
④	Valkoinen	CAN korkea
⑤	Sininen	CAN matala

Komposiittivideo - huomioitavaa

Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität komposiittivideolähdettä.

- CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -portiin voi liittää RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen avulla.
- Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA 2000 verkossa.

- tekniset tiedot

Mitat (L × K × S)	388,9 × 178,5 × 82,9 mm (15 ⁵ / ₁₆ × 7 × 3 ¹ / ₄ tuumaa)
Mitat suojuksen kanssa asennustelineessä (L × K × S)	397,1 × 182,5 × 113,7 mm (15 ⁵ / ₈ × 7 ³ / ₁₆ × 4 ⁷ / ₁₆ tuumaa)
Näytön koko (L×K)	345,2 × 194,6 mm (13 ⁵ / ₈ × 7 ¹¹ / ₁₆ tuumaa) Lävistäjä 369,1 mm (15 ⁹ / ₁₆ tuumaa)
Näytön tarkkuus	1920 × 720 kuvapistettä (IPS)
Paino	3,26 kg (7,2 paunaa)
Kompassin turvaväli	50 cm (19,7 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)	56,93 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)	2,44 A
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)	4,31 A
Käyttölämpötila	–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali	Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu alumiini
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹
Tulojännite	10–32 Vdc
Sulake	6 A, 125 V, nopea
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)	2
NMEA 2000 kulutus	Enintään 75 mA
USB-liitäntä	Micro-USB yhteensopivalle Garmin kortinlukijalle ²
Langaton taajuus	Enintään 2,4 GHz (18,4 dBm)
Muistikortti	2 microSD muistikorttipaikkaa, muistikortin koko enintään 32 Gt, alustettu FAT32- tai exFAT-muotoon, nopeusluokka vähintään 10.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

² Suosittelemme vain yhteensopivia Garmin kortinlukijoita. Kolmansien osapuolten kortinlukijat eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia.

NMEA 2000 PGN tiedot

Lähetys ja vastaanotto

PGN	Kuvaus
059392	ISO-kuitaus
059904	ISO-pyyntö
060160	ISO-siirtoprotokolla: tiedonsiirto
060416	ISO-siirtoprotokolla: yhteydenhallinta
060928	ISO-osoite hankittu
126208	Ryhmäpyyntötoiminto
126993	Syke
126996	Tuotetiedot
126998	Määritystiedot
127237	Kulkusuunnan / jäljen hallinta
127245	Peräsin
127250	Aluksen suunta
127258	Magneettinen eranto
127488	Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489	Moottorin parametrit: dynaaminen
127490	Sähkökäytön tila: dynaaminen
127491	Sähköenergian varastoinnin tila: dynaaminen
127493	Lähetysparametrit: dynaaminen
127494	Sähkökäytön tiedot
127495	Sähköenergian varastointitiedot
127505	Nestetaso
127508	Akun tila
128002	Sähkökäytön tila: nopea päivitys
128003	Sähköenergian varastoinnin tila: nopea päivitys
128259	Nopeus: vesiviittaus
128267	Veden syvyys
129025	Sijainti: nopea päivitys
129026	COG ja SOG: nopea päivitys
129029	GNSS-sijaintitiedot
129283	Cross Track Error -virhe
129284	Navigointitiedot

PGN	Kuvaus
129285	Navigointi - reitti-/reittipistetiedot
129539	GNSS-DOPit
129540	GNSS-satelliitit näkyvissä
130060	Merkintä
130306	Tuulitiedot
130310	Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130312	Lämpötila (vanhentunut)

Lähetys

PGN	Kuvaus
126464	Lähetysten ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126984	Vastaus hälytykseen
127258	Magneettinen eranto
127497	Matkan parametrit: moottori
127502	Hallinnan palautuskytkin (POISTETTU KÄYTÖSTÄ)

Vastaanotto

PGN	Kuvaus
065030	GAAC (Generator average basic AC quantities)
065240	Komennettu osoite
126983	Hälytys
126985	Hälytysteksti
126987	Hälytyskynnys
126988	Hälytyksen arvo
126992	Järjestelmän aika
127233	Mies yli laidan
127237	Kulkusuunnan / jäljen hallinta
127245	Peräsin
127251	ROT
127252	Kohoilu
127257	Asento
127498	Moottorin parametrit: staattinen
127501	Palautuskytkimen tila
127503	AC-tulon tila (vanhentunut)

PGN	Kuvaus
127504	AC-lähdön tila (vanhentunut)
127506	DC:n tarkka tila
127507	Laturin tila
127509	Invertterin tila
128000	Merisortokulma
128275	Matkaloki
128780	Lineaarinen toimilaite
129038	AIS-luokan A sijaintiraportti
129039	AIS-luokan B sijaintiraportti
129040	AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129041	AtoN (AIS Aids to Navigation) -raportti
129044	Datum
129285	Navigointi: reitin, reittipisteen tiedot
129794	AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798	AIS SAR -lentokonesijaintiraportti
129799	Radiotaajuus/-tila/-virta
129802	AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808	DSC-soittotiedot
129809	AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810	AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130067	Reitti- ja reittipistepalvelu: reitti, reittipisteen nimi ja sijainti
130311	Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313	Ilmankosteus
130314	Todellinen ilmanpaine
130316	Lämpötila: laaja alue
130569	Viihde: nykyinen tiedosto ja tila
130570	Viihde: kirjastotiedosto
130571	Viihde: kirjastotietoryhmä
130573	Viihde: tuetut lähdetiedot
130574	Viihde: tuetut aluetiedot
130576	Trimmilevyn tila
130577	Suuntatiedot

NMEA 0183 tiedot

Lähetys

Lause	Kuvaus
GPAPB	APB: suunnan tai reitin hallinnan (automaattiohjaus) määrittäminen "B"
GPBOD	BOD: suuntima (alkuperäisestä määränpäähän)
GPBWC	BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGBA	GGA: GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GPGLL	GLL: maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
GPGSA	GSA: GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
GPGSV	GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB	RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
GPRMC	RMC: suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE	RTE: reitit
GPVTG	VTG: suunta pohjaan nähden ja maantason nopeus
GPWPL	WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE	XTE: Cross Track Error
PGRME	E: arvioitu virhe
PGRMM	M: karttadatum
PGRMZ	Z: korkeus
SDDBT	DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT	DPT: syvyys
SDMTW	MTW: veden lämpö
SDVHW	VHW: nopeus veden suhteen ja suunta
TLB	Kohteen merkintä
TLL	Kohteen leveys- ja pituusaste
TTD	Seurattavan kohteen tiedot
ZDA	Aika ja päiväys

Vastaanotto

Lause	Kuvaus
DPT	Syvyys
DBT	Syvyys anturin alla
MTW	Veden lämpötila
VHW	Nopeus veden suhteen ja suunta
WPL	Reittipisteen sijainti
DSC	DSC (Digital Selective Calling) -tiedot
DSE	Laajennettu digitaalinen selektiivikutsu
HDG	Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM	Suunta, magneettinen
MWD	Tuulen suunta ja nopeus
MDA	Meteorologinen yhdistelmä
MWV	Tuulen nopeus ja kulma
RTE	Reitit
VDM	AIS VHF -datalinkin viesti

Voit ostaa täydelliset tiedot NMEA (National Marine Electronics Association) -muodosta ja -lausunnoista osoitteesta www.nmea.org.

J1939 tiedot

Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 määrittäjiä. Karttaplotteri ei voi lähettää J1939 verkossa.

Kuvaus	PGN	SPN
Moottorin latauksen prosenttiluku nykyisellä nopeudella	61443	92
Moottorin nopeus	61444	190
Moottorin imusarjan pakokaasun lämpötila - oikea imusarja	65031	2433
Moottorin imusarjan pakokaasun lämpötila - vasen imusarja	65031	2434
Moottorin lisäjähdytysneste	65172	
Aktiivisen vianmäärittäjän ongelmakoodit	65226	
Ajoneuvon matka	65248	
Polttoaineen vesi-ilmais	65279	
Moottorin odotus lampun sytytykseen	65252	1081
Moottorin ylinopeustesti	65252	2812
Moottorin ilman katkaisukomennon tila	65252	2813
Moottorin hälytyskomennon tila	65252	2814
Moottorin käyttötunnit yhteensä	65253	247
Navigointiin perustuva ajoneuvon nopeus	65256	517
Moottorin polttoaineen lämpötila 1	65262	174
Moottoriöljyn lämpötila 1	65262	175
Moottorin polttoainevirtauksen paine	65263	94
Moottorin öljynpaine	65263	100
Moottorin jäähdytysnesteen paine	65263	109
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila	65263	110
Moottorin jäähdytysnesteen taso	65263	111
Moottorin polttoainekulutus	65266	183
Moottorin keskimääräinen polttoainetehokkuus	65266	185
Moottorin ottoimusarjan 1 paine	65270	102
Akun potentiaali / virrantulo 1	65271	168
Vaihteistoöljyn lämpötila	65272	177
Vaihteiston öljynpaine	65272	127
Polttoainemäärä	65276	96
Moottorin öljynsuodattimen paine-ero	65276	969

© 2025 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin®, Garmin logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI® on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki. SDHC-logo on SD-3C LLC:n tavaramerkki. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

GPSPMAP® 1523xsv/1543xsv/1553xsv

M/N: A05068

Garmin Corporation