GARMIN®

REACTOR™ 40 STEER-BY-WIRE ASENNUSOHJEET

Tärkeitä turvallisuustietoja

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Vammojen ja veneen vahingoittumisen välttämiseksi automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja. Oikeanlainen asennus edellyttää erityistietoja veneen ohjauksesta sekä sähköjärjestelmistä.

Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä. Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.

Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.

Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja esteettömässä avovedessä.

Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.

⚠ HUOMIO

Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.

Varo käytön aikana liikkuvien osien aiheuttamaa puristumis- tai juuttumisriskiä.

Asennuksen valmistelu

Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.

Kokoonpanokaaviot helpottavat kiinnityksessä ja liitännässä huomioitavien asioiden hahmottamista.

Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita (myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin® jälleenmyyjältä tai osoitteesta garmin.com.

Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.

Toukokuu 2022 GUID-4C4B9C39-7IA9-4AE0-8C43-E0EB2DDF5CBI v2

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet


- suojalasit
- pora ja poranteriä
- kuvio- tai pyörösaha (valinnaisen ohjausnäytön asennusta varten)
- katkaisupihdit/lankaraappa
- risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
- nippusiteitä
- juotinta ja vesitiivistä kutistemuovia tai vesitiiviit kutistemuovitetut jatkoholkkiliittimet
- dielektristä rasvaa
- merivedenkestävää tiivistysainetta
- kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista varten)

HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, hanki sopivanlaiset ruuvit itse.

Sähkö- ja datakaavio

⚠ VAROITUS

Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää. Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta mitätöi tuotteen takuun.

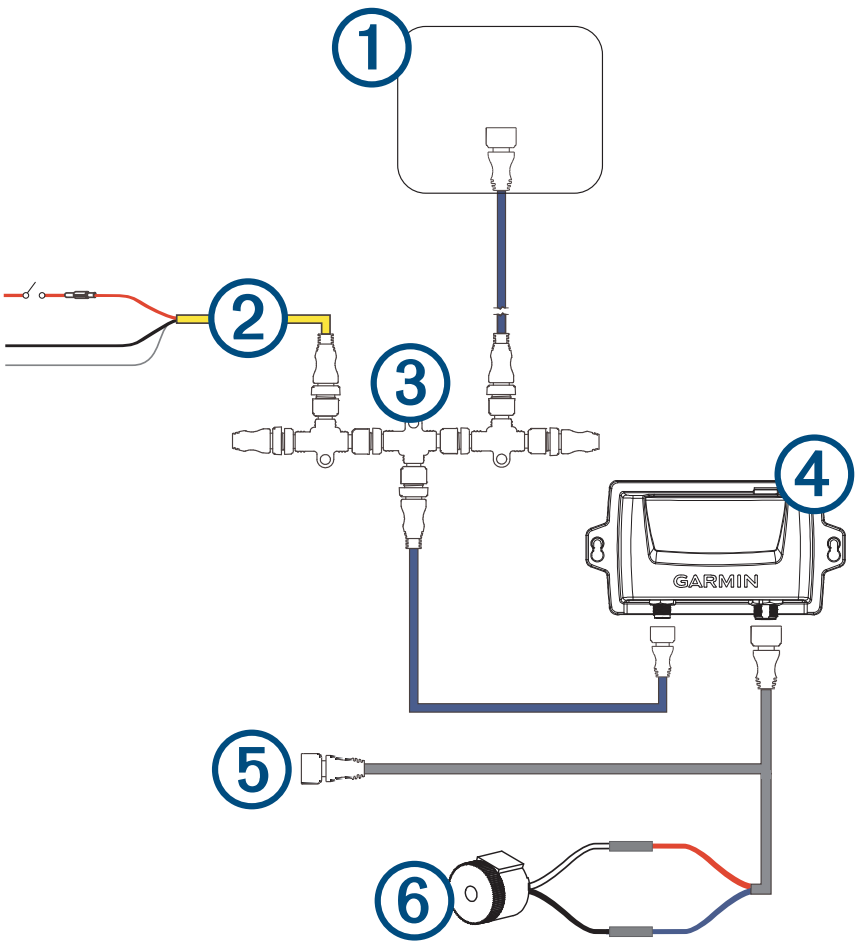

Kohde	Kuvaus	Tärkeää huomioitavaa
①	Ohjausnäyttö	Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA 2000® verkkoon kuin yhteensopiva Garmin karttaplotteri.
②	NMEA 2000 virtajohto	Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat NMEA 2000 verkkoa. Älä asenna tätä kaapelia, jos veneessä on jo NMEA 2000 verkko. NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n virtalähteeseen.
③	NMEA 2000 verkko	Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä (*Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä*, sivu 4). Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja liittimillä (*NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten*, sivu 7).
④	CCU	CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä (*Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa*, sivu 3). Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia häiriöitä.
⑤	Moottorin liitäntä	CCU liitetään moottorin ohjaukseen suoraan tai sovittimella. Lisäohjeita toimitetaan tarvittaessa sovittimen mukana.
⑥	Hälytys	Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä automaattiohjausjärjestelmästä, ja se on asennettava ensisijaisen ohjauksen lähelle (*Hälyttimen asentaminen*, sivu 6).

Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa

Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla. Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai liität osia.

Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa

- CCU on Reactor 40 Steer-by-Wire automaattiohjausjärjestelmän ensisijainen anturi. Huomioi nämä seikat parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi, kun valitset asennuspaikkaa.
  - CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on testattava kannettavalla kompassilla (*Sijainnin testaaminen magneettisten häiriöiden suhteen*, sivu 4).
  - Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on paras mahdollinen.
- CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Jos käytät kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia häiriöitä CCU-osaan.

  Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta magneettikenttiä.
- CCU-kaapeli liittää CCU-osan ohjausjärjestelmään ja on 3 metriä (9 jalkaa) pitkä.
  - Jos CCU-osaa ei voi asentaa 3 metrin (9 jalan) säteelle ohjausjärjestelmästä, jatkokaapelin voi hankkia paikalliselta Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta garmin.com.
  - Tätä kaapelia ei saa katkaista.

Parhaan asennuspaikan etsiminen

1 Laadi luettelo kaikista CCU-osan sopivista asennuspaikoista.

Sopivien asennuspaikkojen on oltava yli 60 cm:n (2 jalan) päässä seuraavista:

- rauta
- magneetit
- suurjännitejohdot
- ajoittain käyvät pumput, kuten pääpumput ja saaliskalasumpun pumput.

Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei saa olla alle 1,5 metrin (5 jalan) säteellä.

2 Etsi veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan asennuspaikkaan.

3 Valitse asennuspaikka, joka on lähimpänä kiertymiskeskipistettä.

Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja parhaiten vastaava paikka.

- Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
- Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
- Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.

Sijainnin testaaminen magneettisten häiriöiden suhteen

Voit testata kiinnityspaikan magneettisten häiriöiden varalta kannettavalla kompassilla.

1 Pitele kompassia CCU-osan asennuspaikassa.

2 Siirrä kompassia kuusi tuumaa paikasta vasemmalle ja sen jälkeen saman verran oikealle. Tarkkaile neulaa ja valitse toiminto:

- Jos kompassineula liikkuu tässä vaiheessa yli kolme astetta, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse uusi asennuspaikka ja toista testi.
- Jos kompassineula ei liiku tai se liikkuu alle kolme astetta, jatka seuraavaan vaiheeseen.

3 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan ylä- ja alapuolella.

4 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan etu- ja takapuolella.

Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa

- Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.
- Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
- Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08 mm^2:n) johdolla.

Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä

- CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
- Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä (*NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten*, sivu 7).
- Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen.

Asennustoimet

⚠ HUOMIO

Vältä vammat pitämällä aina turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.

HUOMAUTUS

Kun poraat tai sahaat, tarkista aina, mitä pinnan toisella puolella on, jottet vahingoita alusta.

Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.

Ohjausnäytön asennus

Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin karttaplotteri.

Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat ohjausnäytön pakkauksessa.

CCU-osan asentaminen

1. Määritä kiinnityskohta.
2. Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen CCU-osaa mallina.
3. Poraa aloitusreiät 3 mm:n ($^1/_8$ tuuman) poranterällä.
4. Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.

   HUOMAUTUS: jos käytät kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia häiriöitä CCU-osaan.

   Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta magneettikenttiä.

CCU-osan liittäminen

1. Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää ohjausjärjestelmän liitäntään tai CAN-väylään ja liitä se.

   HUOMAUTUS

   Levitä ruostumisen ehkäisemiseksi kaapeliliittimen tappien reikiin dielektristä rasvaa, etenkin kun automaattiohjausta käytetään suolavedessä.

2. Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälyttimen (*Hälyttimen asentaminen*, sivu 6).

   Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08 mm^2:n (28 AWG:n) johdolla.

Liittäminen veneen ohjausjärjestelmään

HUOMAUTUS

Älä liitä mukana toimitettua ohjauksen hallintakaapelia NMEA 2000 verkkoon.

Automaattiohjaus tarvitsee virtalähteen sisältävän CAN-väylän, jotta se voi olla yhteydessä ohjauksen hallintaan. Varmista, että ohjauksen hallinnan CAN-väylä on kytketty ja päätetty oikein. Kysy tarvittaessa lisätietoja veneen valmistajalta.

Ohjauksen hallintakaapelin kautta automaattiohjausjärjestelmä on yhteydessä veneen ohjausjärjestelmään ohjauksen hallinnan CAN-väylän kautta. Lisätietoja toimitetaan CAN-väylän mukana.

Kysy tarvittaessa veneen valmistajalta, missä ohjauksen hallinnan käyttökohta sijaitsee.

1. Etsi veneen ohjauksen hallinnan käyttökohta.
2. Liitä ohjauksen hallintakaapeli CCU-osaan ja ohjausjärjestelmään mukana toimitetun hallinnan ohjauksen CAN-väylän kautta.

   HUOMAUTUS: ohjauksen hallintakaapelia voi jatkaa tarvittaessa NMEA 2000 jatkokaapelilla.

Hälyttimen asentaminen

Ennen hälyttimen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka (*Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa*, sivu 4).

1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen päähän.

Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08 mm^2:n (28 AWG:n) johdolla.

2 Liitä kaapelit oheisen taulukon mukaisesti vesitiiviisti.

Hälytysjohtimen väri	CCU-kaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)	Oranssi (+)
Musta (–)	Sininen (-)

3 Kiinnitä hälytin nippusiteillä tai muilla kiinnitystarvikkeilla (ei mukana).

NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat

Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin karttaplotteri.

HUOMAUTUS

Jos muodostat yhteyden **aiemmin luotuun** NMEA 2000 verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.

NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.

Voit yhdistää CCU-osan ja valinnaisen ohjausnäytön valmiin NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (*NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten*, sivu 7).

Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.

Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, katso lisätietoja *teknisestä oppaasta NMEA 2000 tuotteille* osoitteessa garmin.com/manuals/nmea_2000.


NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten

HUOMAUTUS

Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA 2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.

Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin karttaplotteri.

1 Liitä kolme T-liitintä ① toisiinsa rinnakkain.

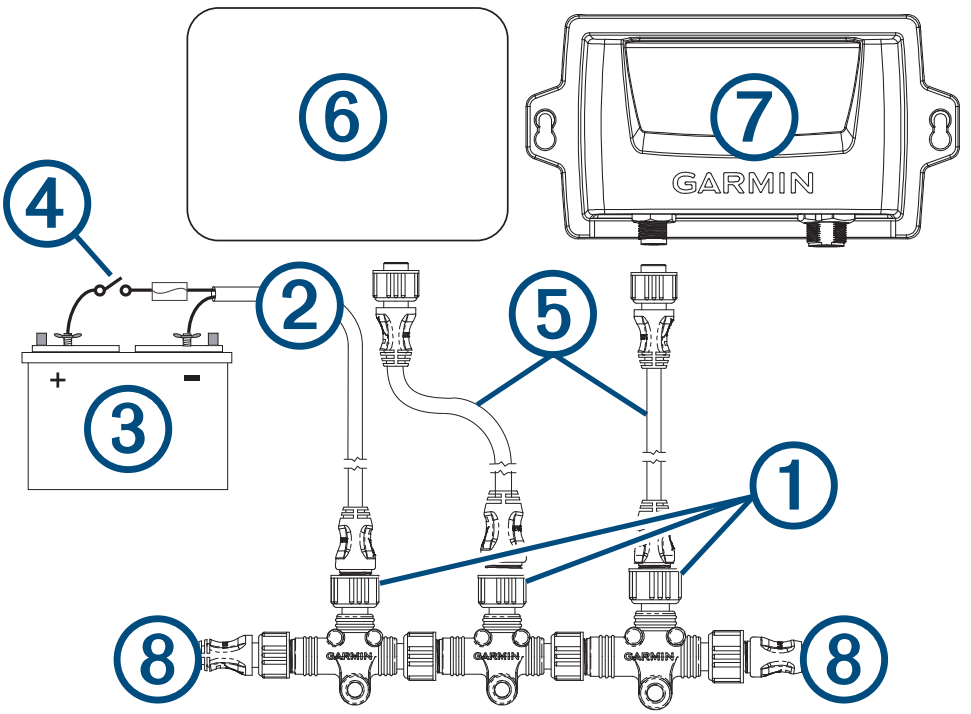

2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto ② 12 Vdc:n virtalähteeseen ③ kytkimen ④ kautta.

Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen virtalukkoon tai katkaisimeen (lisävaruste).

HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000 virtajohdon musta johdin.

3 Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.

4 Liitä yksi mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli ⑤ yhteen T-liitäntään ja ohjausnäyttöön (valinnainen) tai yhteensopivaan Garmin karttaplotteriin ⑥.

5 Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan ⑦.

6 Liitä uros- ja naaraspäätevastus ⑧ yhteenliitettyjen T-liittimien päihin.


Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA 2000 verkkoon

Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin karttaplotteri.

HUOMAUTUS

Levitä ruostumisen ehkäisemiseksi kaapeliliittimien tappien reikiin dielektristä rasvaa, etenkin kun automaattiohjausta käytetään suolavedessä.

1 Määritä, miten liität CCU-osan ① ja ohjausnäytön (valinnainen) ② nykyiseen NMEA 2000 runkokaapeliin ③.

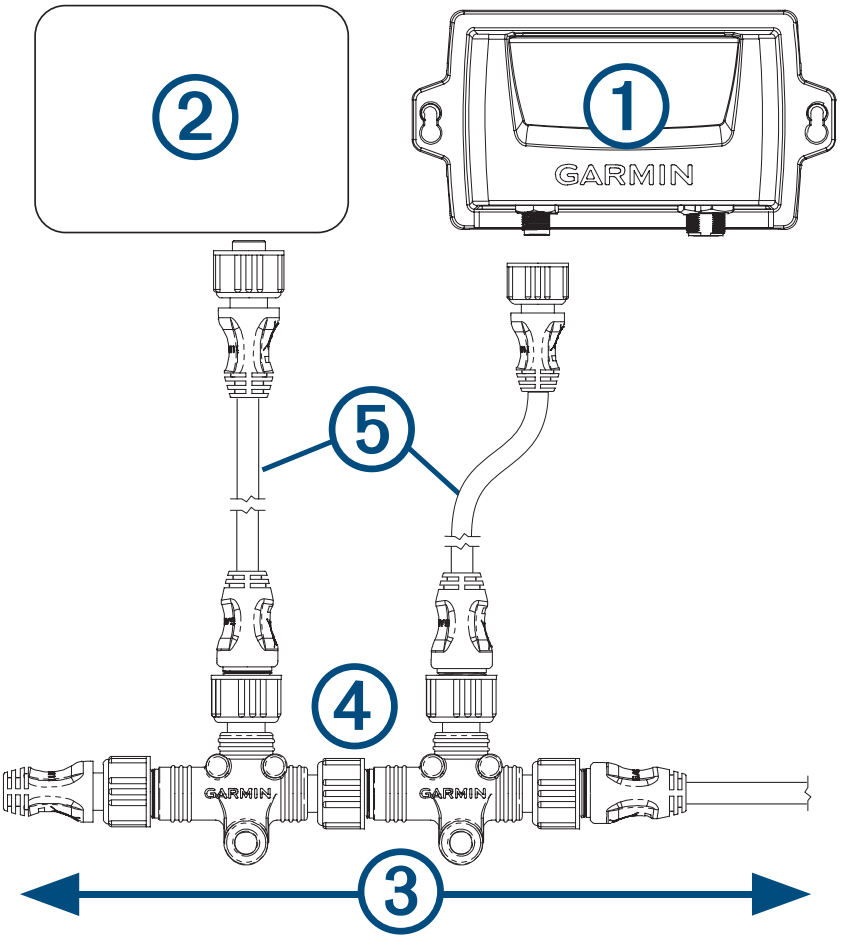

2 Irrota CCU-osan liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen ④ toinen reuna verkosta.

3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei mukana) irrotetun T-liittimen reunaan verkon rungon jatkamiseksi.NMEA 2000

4 Liitä CCU-osan mukana toimitettu T-liitin NMEA 2000 runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai rungon jatkokaapeliin.

5 Ohjaa mukana toimitettu laitekaapeli ⑤ CCU-osaan ja vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.

Jos mukana toimitettu laitekaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, voit käyttää enintään 6 metrin (20 jalan) pituista laitekaapelia (lisävaruste).

6 Liitä laitekaapeli CCU-osaan ja T-liittimeen.

7 Toista tarvittaessa vaiheita 2 - 6 ohjausnäyttöä (valinnainen) tai yhteensopivaa Garmin karttaplotteria varten.

Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen automaattiohjausjärjestelmään

Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia laitteita, kuten GPS-laitteen, NMEA 2000 verkkoon.

1. Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkon runkoon.
2. Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla laitteen mukana toimitettuja ohjeita.

Määritys

Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen sopivaksi. Voit määrittää automaattiohjauksen ohjausnäytön ohjatulla Dockside Wizard- ja Sea Trial Wizard -toiminnolla tai yhteensopivassa Garmin karttaplotterissa.

Lisätietoja automaattiohjauksen määrittämisestä on mukana toimitetussa määritysoppaassa.

Liite

Tekniset tiedot

CCU

Mitat (P × L × K)	170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 tuumaa)
Paino	200 g (7 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila	–15–70 °C (5–158 °F)
Materiaali	Täysin koteloitu, kestävä muovi
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7*
CCU-kaapelin pituus	3 m (9 jalkaa)
NMEA 2000 tulojännite	9–16 Vdc
NMEA 2000 LEN	4 (200 mA)

Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Hälytys

Tekniset tiedot	Mittatiedot
Mitat (P × halkaisija)	23 × 25 mm ($^{29}/_{32}$ × 1 tuumaa)
Paino	68 g (2,4 unssia)
Lämpötila-alue	–15–60 °C (5–140 °F)
Kaapelin pituus	3 m (10 jalkaa)

NMEA 2000 PGN-tiedot

CCU

Tyyppi	PGN	Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto	059392	ISO-kuittaus
	059904	ISO-pyyntö
	060928	ISO-osoitevaatimus
	126208	NMEA®: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
	126464	Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
	126996	Tuotetiedot
	127257	Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
	127251	Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
Vain lähetys	127250	Aluksen suunta
Vain vastaanotto	127258	Magneettinen eranto
	127488	Moottorin parametrit: nopea päivitys
	128259	Vesinopeus
	129025	Sijainti: nopea päivitys
	129026	COG & SOG: nopea päivitys
	129283	Cross Track Error -virhe
	129284	Navigointitiedot
	130306	Tuulitiedot

Ohjausnäyttö

Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Lisätietoja ohjausnäyttölaitteen PGN-tietojen tarkastelemisesta on tuotteen käyttöoppaassa, joka on ladattavissa osoitteesta garmin.com/manuals/ghc50.

Virhe- ja varoitusilmoitukset

Virheilmoitus	Syy	Automaattiohjauksen toiminta
Autopilot is not receiving navigation data. Autopilot will hold the current heading.	Automaattiohjaus ei enää vastaanota kelvollisia navigointitietoja seuratessaan reittiä määränpäähän. Tämä ilmoitus tulee näkyviin, jos navigointi on pysäytetty karttaplotterissa ennen kuin automaattiohjaus on katkaistu.	Hälytys kuuluu 5 sekunnin ajan Automaattiohjaus siirtyy Kulkusuunnan pito -tilaan
Connection with Autopilot Lost	Ohjausnäytön yhteys CCU-osaan on katkennut.	-

Yhteyden ottaminen Garmin tukeen

- Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
- Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai 1-800-800-1020.
- Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
- Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.

© 2022 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Reactor™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Tätä tavaramerkkiä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

NMEA 2000® ja NMEA 2000 -logo ovat National Marine Electronics Associationin tavaramerkkejä.

© 2022 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt