


Käyttöohje

Käyttölaite

Multi Control MC04

1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta

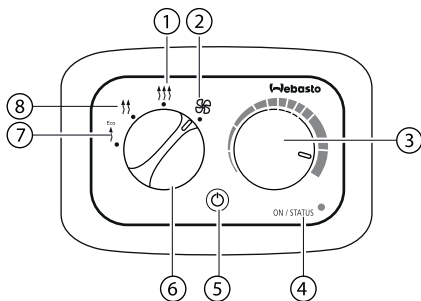

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Symboli Pikalämmitystoiminto | 5 | Käynnistys-/sammutusnäppäin |
| 2 | Symboli Tuuletus | 6 | Toimintokytkin |
| 3 | Kiertonappi (lämmitys/puhallin) | 7 | Symboli Energiansäästötoiminto |
| 4 | Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huolto näyttö | 8 | Symboli Peruslämmitystoiminto |

2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa

2.1 Asiakirjan tarkoitus

käyttöohje on osa tuotetta ja sisältää laitteen turvallista käyttöä koskevaa tietoa käyttäjälle.

2.2 Tämän asiakirjan käsittely

- ▶ Lue tämä käyttöohje ja lämmittimen käyttöohje ennen lämmittimen käyttöä.
- ▶ Säilytä tämä käyttöohje autossa.
- ▶ Anna tämä käyttöohje laitteen seuraavalle omistajalle tai käyttäjälle.

2.3 Symbolien ja korostusten käyttö



VAROITUS

Vaaran laatu ja lähde

Seuraus: Noudattamatta jättämisen seurauksena voi olla vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.

- ▶ Toimi vaaroja ehkäisevällä tavalla.



VAROITUS

Vaaran laatu ja lähde

Seuraus: Noudattamatta jättämisen seurauksena voi olla vammoja.

- ▶ Toimi vaaroja ehkäisevällä tavalla.



HUOMIO

Aineellisen vahingon laatu ja lähde

Seuraus: Noudattamatta jättämisen seurauksena on aineellisia vahinkoja.

- ▶ Toimi aineellisia vahinkoja ehkäisevällä tavalla.

Korostus	Selitys
✓	Seuraavan toimintaohjeen edellytys
▶	Toimintaohje
Ohjauslaite	Ohjauslaitteiden kuvaus

2.4 Takuu ja vastuuvollisuus

Webasto ei ole vastuussa puutteista ja vaurioista, jotka johtuvat asennus- ja käyttöohjeen sekä niiden sisältämien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Tämä vastuuvollisuuden päättymisen koskee etenkin seuraavia:

- epäasianmukainen käyttö
- muun kuin Webasto-huoltopisteen suorittamat korjaustyöt
- muiden kuin aitojen varaosien käyttö
- ilman Webaston hyväksyntää suoritettut laitteen muutostyöt

3 Turvallisuus

3.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Lämmintä ohjataan käyttölaitteen avulla.

3.2 Säännökset ja lakisääteiset määräykset

- ▶ Noudata lisälehdessä "Käyttö- ja asennusohjeeseen liittyviä tärkeitä huomautuksia" annettuja määräyksiä.

3.3 Turvallisuusohjeet

Räjähdyshaara syttyvien höyryjen, syttyvän pölyn ja vaarallisten aineiden läheisyydessä (esim. huoltoasemat, polttoainesäiliöt, polttoaine-, hiili-, puu- tai viljavarastot)

- ▶ Älä kytke lämmitintä päälle tai käytä sitä.

Pakokaasujen aiheuttama myrkytys- ja tukehtumisvaara suljetuissa tiloissa

- ▶ Älä kytke lämmitintä päälle tai käytä sitä.

Lämpimän ilman virtauksen estävien palavien aineiden aiheuttama palovaara

- ▶ Pidä lämpimän ilman virtauskohta vapaana.

Viallisen laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara

- ▶ Älä käytä viallista lämmitintä.
- ▶ Ota yhteyttä Webasto-huoltopisteeseen.

4 Käyttö



VAROITUS

Räjähdyksvaara syttyvien höyryjen, syttyvän pölyn ja vaarallisten aineiden läheisyydessä (esim. huoltoasemat, polttoainesäiliöt, polttoaine-, hiili-, puu- tai viljavarastot)

Vakavat tulipalot

- ▶ Älä kytke lämmitintä päälle tai käytä sitä.



VAROITUS

Pakokaasujen hengittäminen suljetuissa tiloissa

Myrkytys ja tukehtuminen

- ▶ Älä koskaan käytä lämmitintä, äläkä edes silloin, kun lämmityksen alkaminen on ohjelmoitu, suljetuissa tiloissa, kuten autotalleissa tai korjaamoissa, joissa ei ole pakokaasujen poistojärjestelmää.
- ▶ Varmista korjaamoissa, joissa on pakokaasujen poistojärjestelmä, että pakokaasujen poistojärjestelmä toimii.

4.1 Lämmittimen kytkeminen päälle







- Paina käynnistys-/sammutusnäppäintä. Käyttötilan näyttö syttyy.

4.2 Lämmittimen kytkeminen pois päältä



- Paina käynnistys-/sammutusnäppäintä. Lämmitin kytkeytyy pois päältä. Käyttötilan näyttö sammuu noin kolmen minuutin kuluttua.

4.3 Lämmitystoiminnon säätäminen

Symboli	Toiminto	Kuvaus
	Pikalämmitys-toiminto	Lämmitettävän tilan nopea lämpeneminen: Tilaa lämmitetään rajoitetun ajan 110 %:n korkeammalla lämmitysteholla. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, lämmitin kytkeytyy takaisin vakiotholle. Korkeamman lämmitystehon enimmäiskesto: Air Top Evo 40: 6 tuntia Air Top Evo 55: 30 minuuttia
	Peruslämmi- tystoiminto	Lämmitettävän tilan lämmittäminen asetettuun lämpötilaan: Tila lämmitetään vakiotholla.
	Energiansääs- tötoiminto	Haluttu sisälämpötila säilytetään 70 %:n teholla akkua ja ympäristöä säästään.
	Tuuletusoi- minto	Tilan nopea jäähdyttäminen: Sisätilan ilman kierrättäminen tai raitisilman tuominen mahdol- listaa tehokkaamman tilan jäähdyttämisen. Puhaltimen kierroslukua säädetään yksilöllisesti kierronupin avulla. Kun lämmitin on polttokäytöllä, seuraa noin kolmen minuutin jäähdytysvaihe.

- ✓ Lämmitin on kytketty päälle.



- ▶ Kierrä toimintokytkintä halutun lämmitystoiminnon kohdalle.

4.4 Lämpötilan säätäminen

Lämpötilaa voi säätää portaattomasti välillä 5 °C – 35 °C.

- ✓ Lämmitin on kytketty päälle.
- ✓ Lämmitystoiminto on kytketty päälle.

Lämpötilan nostaminen



- ▶ Kierrä kiertonuppia myötäpäivään.

Lämpötilan laskeminen



- ▶ Kierrä kiertonuppia vastapäivään.

4.5 Tuuletuksen kytkeminen päälle

- ✓ Lämmitin on kytketty päälle.



- ▶ Kytke toimintokytkin tuuletuksen kohdalle.



- ▶ Kierrä kiertonuppia puhaltimen voimakkuuden säätämiseksi.

5 Puhdistaminen

- ▶ Puhdista käyttölaite kostealla liinalla.

6 Vian korjaaminen

Jos lämmittimessä ilmenee lämmityskäytön aikana häiriö, laite ilmoittaa vikakoodin käyttölaitteen avulla.

Lisätietoja löytyy lämmittimen käyttöohjeesta.

7 Hävittäminen

Laitetta ei saa hävittää talousjätteen seassa.

- Noudata paikallisia sähkölaitteiden hävittämistä koskevia määräyksiä.

8 Huolto ja asiakaspalvelu

Onko sinulla teknisiä kysymyksiä tai ongelmia laitteen kanssa?

Toimipisteidemme maakohtaiset puhelinnumerot löytyvät Webaston huoltopisteet sisältävästä taitelehtisestä tai osoitteesta www.webasto.com.

9 Tekniset tiedot

Käyttöjännitealue: 12 V – 24 V

Sallitut ympäristön lämpötilat:

- Käyttö: –40 °C – +75 °C
- Säilytys: –40 °C – +85 °C

Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.

Kunkin maan puhelinnumero löytyy Webasto huoltopiste-esitteestä tai kyseisen maan Webasto edustajan internetsivuilta.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Käyntiosoite:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com