

GARMIN. PANOPTIX™ PILKKITELINE ASENNUSOHJEET

Tärkeitä turvallisuustietoja

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista karttplotterin tai -tutkan mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.


Varmista paras mahdollinen suorituskyky ja vältä mahdolliset vauriot asentamalla tämä teline näiden ohjeiden mukaisesti.

Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja osoitteesta support.garmin.com.


Panoptix pilkkitelineen kokoaminen

Tarvitset pilkkitelineen kokoamiseen ja kaikuanturin kiinnittämiseen ristipääruuvitaltan ja mukana toimitetun 5 mm:n kuusiokoloavaimen.

- 1 Työnnä ristipäiset ohutlevyruuvit pilkkitelineen alustan kulmiin.
Ruuvit pistävät esiin alustan alta ja vakauttavat telinettä jäällä.
- 2 Etsi kahva ja tangon yläpää.
- 3 Aseta alusta ① kahvan ② ja tangon yläpään ③ väliin ja ruuvaa ne yhteen.

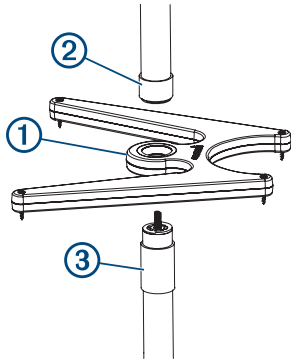

- 4 Määritä jään paksuuden mukaan, miten monta kolmesta tangon keskiosasta tarvitset.
VIHJE: kaikuanturin yläosan on oltava jään alareunan alapuolella, jotta kaikuanturi toimii mahdollisimman hyvin.
- 5 Ruuvaa tarvittavat tangon osat yhteen siten, että lyhyin osa on alimpana.
- 6 Katso kaikuanturin asennusohjeita ja kiinnitä kaikuanturi rikiputkeen ohjeiden mukaisesti.
- 7 Kun olet kiinnittänyt kaikuanturin tankoon, kiinnitä kaikuanturin kaapeli tankoon tarranauhakiinnityksellä.
- 8 Aseta kaikuanturi sopivaan asentoon.
- 9 Aseta telineen jalusta avannon reunoille.

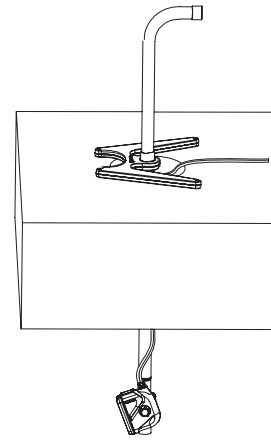

- 10 Kohdista kaikuanturi kääntämällä kahvaa.

Kaikuanturin katselukulma

Säätämällä kaikuanturin katselukulmaa näet optimaalisen kuvan joka katselutilassa. Säätämällä kaikuanturin kulman eteenpäin-näkymään näet kaikuanturin ympärille. Säätämällä kaikuanturin kulman alaspäin-näkymään näet kaikuanturin alapuolelle. Kun olet säätänyt kaikuanturin katselukulman haluamaksesi, voit tarkistaa näkymän karttplotterin näytössä katseluvalikosta. Katselutilan asetusohjeet voivat vaihdella mallin mukaan, joten katso lisätietoja kaikuanturin asennusohjeista ja karttplotterin käyttöoppaasta.

VIHJE: kokeilemalla löydät parhaan kulman kuhunkin luotaimen käyttötarkoitukseen. Vesiolosuhteet ja pohjan laatu vaikuttavat kaikuanturin syvyys- ja alueteeseen. Ole varovainen ja tarkkaile veden syvyyttä ja aluetta erityisesti, kun laite on manuaalisessa alue- tai syvyystilassa.

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

