



RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

Käyttöopas

© 2020 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HISTORY® ja H-logo ovat A+E Networksin tavaramerkkejä ja suojattuja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Niiden käyttö on luvanvaraista. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Ultimate Campgrounds on The Ultimate Public Campground Projectin tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ ovat Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröityjä merkkejä.

Sisällysluettelo

Aloitus..... 1

Laitteen esittely.....	2
Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittämisen virtalähteeseen.....	3
Ruuvattavan telineen asentaminen kojelautaan.....	5
Pallokantatelinesovittimen asentaminen.....	6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	7
GPS-signaalien hakeminen.....	7
Aloitussyttö.....	8
Sovelluksen avaaminen.....	8
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön.....	8
Ilmoitusten tarkasteleminen.....	9
Tilarivin kuvakkeet.....	9
Kosketusnäytön käyttäminen.....	9
Näytön kirkkauden säätäminen.....	9

Autoprofiilit..... 10

Autoprofiilin lisääminen.....	10
Autoprofiili.....	10
Autoprofiilin vaihtaminen.....	10
Propaanisäiliöiden lisääminen.....	11
Autoprofiilin muokkaaminen.....	11

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset..... 11

Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	12
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat.....	12

Navigoiminen määränpäähän..... 12

Reitit.....	12
Reitin aloittaminen.....	12
Reitin aloittaminen kartan avulla.....	13
Palaaminen kotiin.....	13
Kotisijainnin muokkaaminen.....	13
Reittisi kartalla.....	14
Aktiivinen kaistavahti.....	15
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen.....	15
Koko reitin näyttäminen kartassa.....	15
Saapuminen määränpäähän.....	15

Pysäköiminen määränpäähän lähelle.....	16
Aktiivisen reitin muuttaminen.....	16
Sijainnin lisääminen reitille.....	16
Reitin muodostaminen.....	16
Kiertotien käyttäminen.....	17
Reitin laskentatilan vaihtaminen.....	17
Reitin pysäyttäminen.....	17
Suosittelujen reittien käyttäminen.....	17
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen.....	17
Ruuhkien välttäminen reitillä.....	17
Tietullien välttäminen.....	18
Tietullitarrojen välttäminen.....	18
Tien ominaisuuksien välttäminen....	18
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen.....	18
Mukautettavat vältettävät reitit.....	18
Tien välttäminen.....	18
Alueen välttäminen.....	19
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä.....	19
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen.....	19

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen..... 19

Kohdepisteet.....	20
HISTORY kohdepisteiden etsiminen.....	20
Kansallispuistojen etsiminen.....	20
Leirintäalueiden etsiminen.....	20
Leirintäalueiden ja niiden palvelujen etsiminen.....	20
Matkailuautopalvelujen etsiminen.....	20
Sijainnin etsiminen hakupalkilla.....	21
Osoitteen etsiminen.....	21
Sijainnin etsiminen luokan mukaan....	21
Hakeminen luokasta.....	21
Sijaintihaun tulokset.....	22
Hakualueen muuttaminen.....	22
Mukautetut kohdepisteet.....	23
POI Loaderin asentaminen.....	23
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen.....	23
Pysäköinti.....	23
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä.....	23

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys.....	23
Hakutyökalut.....	23
Risteyksen etsiminen.....	24
Paikan etsiminen koordinaateilla.....	24
Foursquare.....	24
Yhdistäminen Foursquare tiliisi.....	24
Foursquare kohdepisteiden hakeminen.....	24
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	24
TripAdvisor.....	24
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen.....	25
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen.....	25
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen.....	25
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	25
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen.....	25
Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin.....	25
Pikakuvakkeen lisääminen.....	25
Pikakuvakkeen poistaminen.....	25
Sijaintien tallentaminen.....	26
Sijainnin tallentaminen.....	26
Nykyisen sijainnin tallentaminen.....	26
Tallennetun sijainnin muokkaaminen.....	26
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin.....	26
Tallennetun sijainnin poistaminen.....	26

Kartan käyttäminen..... 27

Karttatyökalut.....	27
Karttatyökalun tarkasteleminen.....	27
Edessä olevat.....	27
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen.....	28
Edessä olevat -luokkien mukauttaminen.....	28
Kaupungit edessäpäin.....	28
Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen tarkasteleminen..	28
Varoitus- ja hälytyssymbolit.....	28
Rajoitusvaroitukset.....	29

Tieolosuhteiden varoitukset.....	29
Hälytykset.....	30
Matkan tiedot.....	30
Matkatietojen näyttäminen kartassa.....	30
Matkatietokenttien mukauttaminen.....	30
Matkalokin näyttäminen.....	30
Matkan tietojen tyhjentäminen.....	30
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen.....	30
Liikenteen näyttäminen kartalla.....	30
Liikennetapahtumien hakeminen.....	31
Kartan mukauttaminen.....	31
Karttatasojen mukauttaminen.....	31
Kartan tietokentän muuttaminen.....	31
Kartan perspektiivin muuttaminen..	31

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet..... 31

Pariliittäminen älypuhelimeen.....	31
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen.....	32
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos.....	32
Siirtyminen osoitteeseen tai sijaintiin Garmin Drive sovelluksella.....	32
Älykkäät ilmoitukset.....	32
Ilmoitusten vastaanottaminen.....	33
Handsfree-puhelut.....	33
Soittaminen.....	33
Puhelun vastaanottaminen.....	33
Puheluasetusten käyttäminen.....	33
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan.....	34
Langattomat kuulokkeet.....	34
Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.....	34
Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen (Android™).....	34
Apple® laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen.....	34
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta.....	34
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen.....	34

Liikenne..... 35

Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella.....	35
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella.....	35
Liikenteen näyttäminen kartalla.....	35
Liikennetapahtumien hakeminen.....	36

Äänikomento.....36

Äänikomentovinkkejä.....	36
Puheohjatun Garmin navigoinnin käynnistäminen.....	36
Saapumisajan tarkistaminen.....	36
Puhelun soittaminen äänikomennoilla.....	36
Laiteasetusten muuttaminen äänikomennoilla.....	36

Sovellusten käyttäminen..... 37

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa.....	37
Matkasuunnittelu.....	37
Matkan suunnitteleminen.....	37
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen.....	37
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen.....	37
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen.....	37
Matkan reititysasetusten muuttaminen.....	38
Tallennetun matkan navigoiminen..	38
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen.....	38
TracBack®.....	38
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen.....	38
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi.....	38
Langaton Fusion-Link™ kaukosäädinsovellus.....	38
Yhdistäminen stereoon Bluetoothin avulla.....	39
Yhdistäminen stereoon langattoman verkon kautta.....	39
Musiikin toisto.....	39
Musiikin toistaminen.....	39
Lähteen valitseminen.....	39
Toiston säätimet.....	40

Äänen hallinta.....	40
Vyöhykkeen äänenvoimakkuuden säätäminen.....	40
Äänten säätäminen.....	40
Vyöhykkeen Voimakas-asetuksen poistaminen käytöstä.....	40
Lisälaitteen herkkyyden säätäminen.....	41
Kaiutinalueet.....	41
DSP-asetukset.....	41
Esiasetukset.....	42
Aseman tallentaminen esiasetukseksi.....	42
Esiasetuksen valitseminen luettelosta.....	42
Esiasetusten poistaminen.....	42
Ääniasetukset.....	42
Kaiutinvyöhykeasetukset.....	42
Huoltohistorian kirjaaminen.....	43
Huoltoluokkien lisääminen.....	43
Huoltoluokkien poistaminen.....	43
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen.....	43
Huoltotietojen muokkaaminen.....	44
Huoltotietojen poistaminen.....	44
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen.....	44
Sääennusteen tarkasteleminen.....	44
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä.....	44
Garmin PowerSwitch™ sovellus.....	45
Virtakytkimen aktivoiminen.....	45
Kaikkien kytkinten poistaminen käytöstä.....	45
Painikkeen mukauttaminen.....	46
Kytkeyden liittäminen hallintatuloon.....	46
Mukautetun asettelun lisääminen...	46
Painikkeen lisääminen mukautettuun asetteluun.....	47
Mukautetun asettelun painikkeiden järjestäminen.....	47
Mukautetun asettelun tai painikkeen poistaminen.....	47

Asetukset.....48

Navigointiasetukset.....	48
Kartta- ja ajoneuvoasetukset.....	48

Karttojen ottaminen käyttöön.....	48	Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan.....	55
Yhdistäminen langattomaan verkkoon.....	48	Laite ei löydä satelliittisignaaleja.....	55
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön.....	48	Laite ei lataudu ajoneuvossa.....	55
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset.....	49	Akku ei pysy ladattuna kovin kauan....	55
Liikenneasetukset.....	49	Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen.....	56
Näyttöasetukset.....	49	Liite.....	56
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset.....	50	Garmin PowerSwitch.....	56
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen....	50	Huomioitavaa kiinnitettäessä.....	56
Hälytyksen määrittäminen.....	50	Laitteen kiinnittäminen.....	57
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.....	50	Etukannen avaaminen.....	58
Tekstin kielen määrittäminen.....	50	Lisävarusteiden liittäminen.....	59
Päiväys- ja aika-asetukset.....	50	Hallintatulon liittäminen.....	60
Laiteasetukset.....	51	Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen.....	60
Asetusten palauttaminen.....	51	Pariliitos Garmin navigaattoriin.....	61
Laitteen tiedot.....	51	Garmin PowerSwitch - tekniset tiedot.....	61
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen.....	51	Vianmääritys.....	61
Tekniset tiedot.....	51	Garmin PowerSwitch ei pysy yhteydessä.....	61
Laitteen lataaminen.....	51	Lisävarusteet eivät saa virtaa.....	61
Laitteen huolto.....	52	Peruutuskamerat.....	61
Garmin tukikeskus.....	52	BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin navigaattoriin.....	62
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta.....	52	Kiinteän peruutuskameran liittäminen.....	62
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express.....	53	Peruutuskameran tarkasteleminen.....	63
Asentaminen: Garmin Express.....	54	Kameran vaihtaminen.....	63
Laitteen huoltaminen.....	54	Kameran suunnan vaihtaminen...	63
Kotelon puhdistaminen.....	54	Kojelautakameran liittäminen virtatelineeseen.....	64
Kosketusnäytön puhdistaminen.....	54	Tietojen hallinta.....	64
Varkauksien välttäminen.....	54	Tietoja muistikorteista.....	64
Laitteen asetusten nollaaminen.....	54	Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten.....	64
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen.....	54	Muistikortin alustaminen.....	65
Telineen irrottaminen imukupista....	54	Laitteen liittäminen tietokoneeseen.....	65
Imukupin irrottaminen tuulilasista...	55	Tietojen siirtäminen tietokoneesta..	65
Vianmääritys.....	55	GPX-tiedostojen siirtäminen tietokoneesta.....	65
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.....	55	GPX-tiedostojen vieminen Garmin Drive sovelluksella.....	66

GPX-tiedostojen tuominen Garmin Drive sovelluksella.....	66
GPX-tiedostojen vieminen muistikortin avulla.....	66
GPX-tiedostojen tuominen muistikortin avulla.....	66
Lisäkarttojen ostaminen.....	66
Lisävarusteiden ostaminen.....	66

Hakemisto.....	67
-----------------------	-----------

Aloit

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta*, sivu 52).
- Kiinnitä laite ajoneuvoon ja liitä se virtalähteeseen (*Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 3).
- Sääda äänenvoimakkuus (*Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 50) ja näytön kirkkaus (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 9).
- Määritä asuntoauton autoprofiili (*Autoprofiilin lisääminen*, sivu 10).
- Navigoi määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 12).

Laitteen esittely



- | | |
|---|---|
| ① | Mikrofoni handsfree-puheluille ja äänikomennoille |
| ② | Äänenvoimakkuuden säätö |
| ③ | Virtapainike |
| ④ | Micro-USB-virta- ja dataportti |
| ⑤ | Kartta- ja tietomuistikorttipaikka |
| ⑥ | Magneettisen telineen liitäntä, jossa 14-nastainen liitin |
| ⑦ | Kaiutin |

Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

⚠ VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä joitakin sisäisiä lääkintälaitteita ja elektronisia laitteita, kuten tahdistimia, insuliinipumppuja tai kannettavien tietokoneiden kiintolevyjä. Pidä laite poissa lääkintälaitteiden ja elektronisten laitteiden läheltä.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- 1 Avaa vipu ①, paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu taaksepäin tuulilasia kohti. Vivun on oltava tuulilasin yläreunaa kohti.



- 2 Liitä ajoneuvon virtajohto ② telineen porttiin.
- 3 Tarvittaessa voit löysätä imukupin varren ③ siipiruuvia ja pallokantakiinnityksen ④ mutteria ja säätää telineen asentoa, jotta näet sen ja voit käyttää sitä paremmin.



- 4 Kiristä imukupin varren siipiruuvi ja pallokantatelineen mutteri.
- 5 Aseta laite magneettiseen telineeseen.



- 6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.

Ruuvattavan telineen asentaminen kojelautaan

Valitse kojelaudasta sopiva paikka, johon kiinnität ruuvattavan pallokantatelineen.

VAROITUS

Vastaa siitä, että kiinnityspaikka on kaikkien lakien ja säästöjen mukainen eikä laite estä näkyvyyttä ajoneuvon turvallisen käytön aikana.


HUOMAUTUS

Varo johtoja, mittareita, turvatyynyjä ja niiden kansia, ilmastointia ja muita vastaavia, kun poraat aloitusreikiä ja kiinnität telinettä ajoneuvoon. Garmin® ei vastaa mistään asennuksen aiheuttamista vahingoista ja muista seurauksista.


HUOMAUTUS

Garmin suosittelee, että ammattilainen asentaa ruuvattavan pallokantatelineen.

- 1 Aseta teline  valitsemaasi kohtaan.

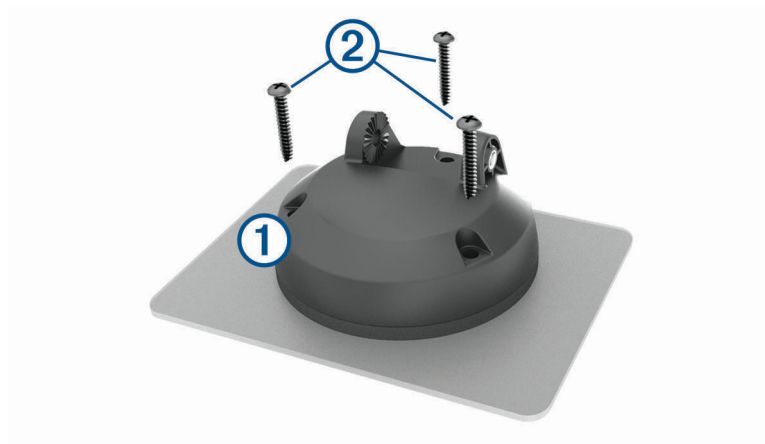

- 2 Merkitse ruuvien paikat telineen avulla.
- 3 Poraa aloitusreiät (valinnainen).
Joihinkin kiinnitysmateriaaleihin aloitusreiät on porattava.
- 4 Kiinnitä teline pintaan tukevasti mukana toimitetuilla ruuveilla .
- 5 Aseta pallokantavarsi  telineeseen.

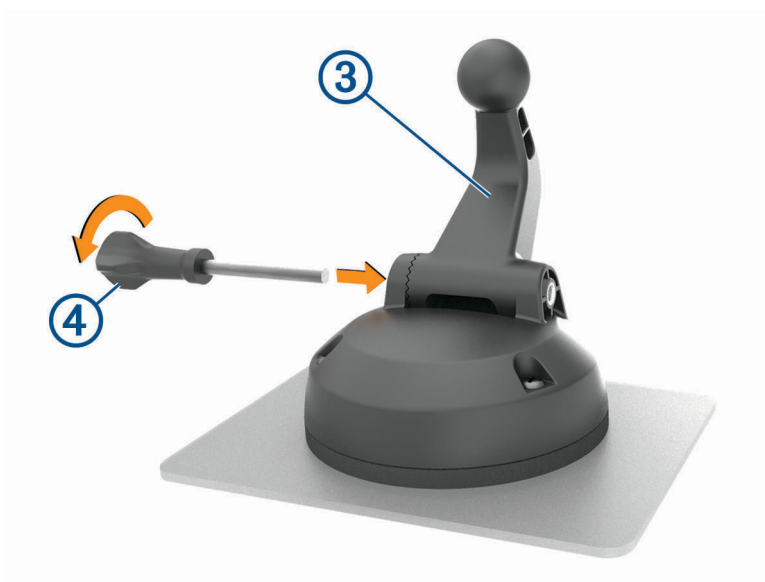


- 6 Aseta siipiruuvi  telineeseen ja kiinnitä pallokantavarsi paikallaan kiristämällä ruuvi.

Pallokantateline sovittimen asentaminen


Laitteen mukana toimitetaan 2,54 cm:n (1 tuuman) kokoinen pallokanta, joka on yhteensopiva kolmansien osapuolten kiinnitysratkaisujen kanssa.

- 1 Irrota neljä ruuvia ①, joilla telineen kanta ② on kiinni magneettisessa telineessä.

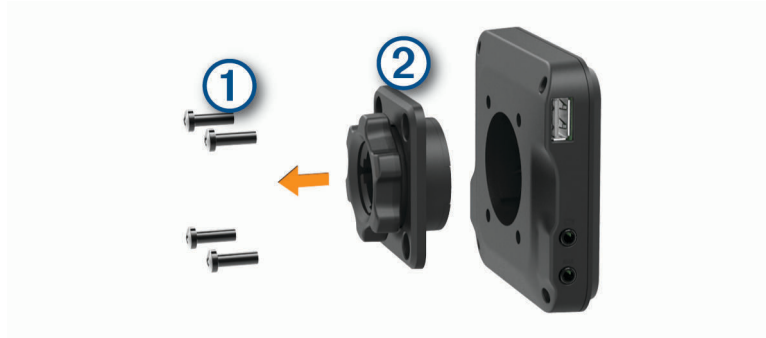

- 2 Irrota telineen kanta.

- 3 Kiinnitä 2,54 cm:n (1 tuuman) pallokanta ③ magneettiseen telineeseen vaiheessa 1 irrotetuilla ruuveilla.

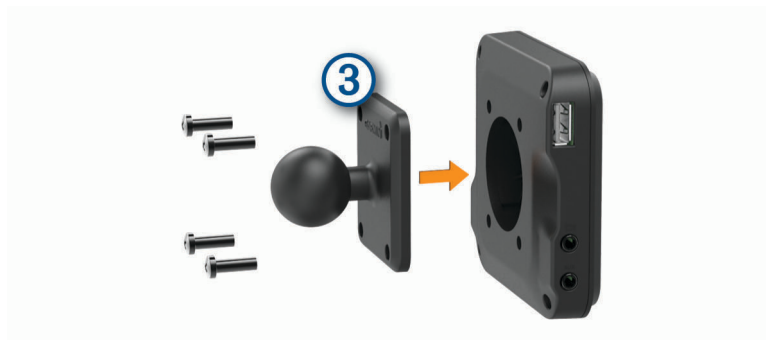

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ① tai liittämällä laite virtalähteeseen.



- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä. Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrätty useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.

- Käynnistä laite.
- Varmista, että 📍 näkyy tilarivillä. Jos se ei näy, ota sijaintipalvelut käyttöön ([Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä](#), sivu 50).
- Mene tarvittaessa aukealle paikalle, josta on hyvä näkyvyys taivaalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

Navigointikartan yläreunassa näkyy teksti Hakee satelliitteja, kunnes laite on määrittänyt sijaintisi.

Aloitussnäyttö

HUOMAUTUS: aloitusnäytön asettelu saattaa vaihdella, jos sitä on mukautettu.



- | | |
|---|--|
| 1 | Voit näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa nopeasti asetuksia ja taustavalon kirkkautta pyyhkäisemällä alaspäin kaksi kertaa. |
| 2 | Aloita reitti valitsemalla tämä. |
| 3 | Valitsemalla tämän voit näyttää kartan. |
| 4 | Valitsemalla tämän voit vaihtaa autoprofiilia. |
| 5 | Valitsemalla tämän voit näyttää nykyisen sijaintisi säätiedot. Tähän tarvitaan Garmin Drive™ sovellus. |
| 6 | Valitsemalla tämän voit näyttää älykkäät ilmoitukset. Tähän tarvitaan Garmin Drive sovellus. |
| 7 | Valitsemalla tämän voit avata sovellusluettelon. Sovellusluettelossa on kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten pikavalinnat. |
| 8 | Voit mukauttaa taustakuvaa tai lisätä widgetejä aloitusnäyttöön. |

Sovelluksen avaaminen

Aloitussnäyttö sisältää usein käytettyjen sovellusten pikakuvakkeet. Sovellusluettelo sisältää kaikki laitteeseen asennetut sovellukset järjestettynä kahteen välilehteen. Navigointi-välilehti sisältää Garmin sovelluksia, joita käytetään navigointiin, lähetykseen ja palvelutuntien tallentamiseen. Työkalut-välilehti sisältää sovellukset, jotka sopivat esimerkiksi viestintään.

Avaa sovellus valitsemalla vaihtoehto:

- valitse sovelluksen pikakuvake aloitusnäytössä
- Valitse  ja valitse välilehti ja sovellus.

Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Valitse .
- 2 Voit näyttää lisää sovelluksia valitsemalla sovelluksen välilehden.
- 3 Pidä sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan aloitusnäyttöön.

Ilmoitusten tarkasteleminen

- 1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit käynnistää ilmoituksessa mainitun toimen tai sovelluksen valitsemalla ilmoituksen.
 - Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen oikealle.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.

	Sijaintipalvelut ovat käytössä (<i>Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 50</i>).
	Bluetooth® tekniikka on käytössä.
	Yhdistetty Bluetooth laitteeseen.
	Yhdistetty Wi-Fi® verkkoon (<i>Yhdistäminen langattomaan verkkoon, sivu 48</i>).
	Aktiivinen autoprofiili. Näytä ajoneuvoprofiilin asetukset pyyhkäisemällä alas kahdesti ja valitsemalla tämä (<i>Autoprofiilit, sivu 10</i>).
	Akun varaustaso.

Kosketusnäytön käyttäminen

- Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
- Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
- Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
- Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.

Näytön kirkkauden säätäminen

Laite voi säätää näytön kirkkauden automaattisesti ajoneuvon olosuhteiden mukaan ympäristön valoisuusanturin avulla (*[Näyttöasetukset, sivu 49](#)*). Voit säätää kirkkautta myös manuaalisesti ilmoituspaneelistä tai asetusvalikosta.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Laajenna ilmoituspaneelin pika-asetukset pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin kaksi kertaa.
 - Valitse **Asetukset > Laite > Näyttö > Kirkkaustaso**.
- 2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Autoprofiilit

⚠ VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta. Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen kullekin ajoneuvotyyppille.

Kun aktivoit asuntoautoprofiilin, laite välttää reiteillä muun muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Autoprofiilin lisääminen

Lisää autoprofiili kaikille asuntoautoille, joita käytät laitteen kanssa.

- 1 Valitse autoprofiili aloitusnäytöstä.
- 2 Valitse ajoneuvon tyyppi:
 - Voit lisätä matkailuauton, jossa on pysyvästi kiinnitetty asuntovaunuosa, valitsemalla **Matkailuauto**.
 - Voit lisätä matkailuauton, jonka perässä on perävaunu, valitsemalla **Matkailuauto ja perävaunu**.
 - Voit lisätä matkustajia kuljettavan ajoneuvon, joka vetää asuntovaunua, valitsemalla **Ajoneuvo ja perävaunu**.
- 3 Valitse tarvittaessa perävaunun tyyppi:
 - Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla, valitsemalla **Asuntovaunu**.
 - Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vetopöydällä, valitsemalla **Matkailuvaunu**.
HUOMAUTUS: tämä perävaunun tyyppi ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
 - Voit lisätä venetrailerin, jota vedetään vakiovetokoukulla, valitsemalla **Venetraileri**.
 - Voit lisätä perävaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla, valitsemalla **Perävaunu**.
- 4 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja ([Autoprofiilin muokkaaminen](#), sivu 11).

Autoprofiili

Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa ilman perävaunua. Käytettäessä autoprofiilia laite laskee vakioautoilureitit. Suurten ajoneuvojen reititys ei ole käytettävissä. Kaikki suurille ajoneuvoille tarkoitetut ominaisuudet ja asetukset eivät ole käytettävissä autoprofiilin käytön aikana.

Autoprofiilin vaihtaminen

Kun käynnistät laitteen, se kehottaa valitsemaan autoprofiilin. Voit vaihtaa autoprofiilia manuaalisesti milloin tahansa.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Pyyhkäise näytössä kaksi kertaa ylhäältä alaspäin ja valitse autoprofiilin kuvake, kuten  tai .
 - Valitse aloitusnäytössä autoprofiiliwidget ([Aloitusnäyttö](#), sivu 8).
- 2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
- 3 Valitse **Valitse**.

Propaanisäiliöiden lisääminen

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.

Kun lisäät propaanisäiliöt autoprofiiliin, laite välttää reititystä alueilla, joilla on voimassa mahdollisesti reittiisi vaikuttavia säiliörajoituksia. Lisäksi laite hälyttää, kun lähestyt alueita, joilla propaanisäiliöt tarvitsee sulkea.

- 1 Valitse autoprofiilissa > **Lisää säiliö**.
- 2 Kirjoita propaanisäiliön paino ja valitse **Tallenna**.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muuttaa autoprofiilin perustietoja tai lisätä siihen yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.

- 1 Valitse aloitusnäytössä autoprofiiliwidget ([Aloituspäyttö](#), sivu 8).
- 2 Valitse muokattava autoprofiili.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja valitsemalla muokattavan kentän.
 - Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla > > **Nimeä profiili uudelleen**.
 - Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla > > **Poista**.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMIO

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin olevan koulun tai koulualueen nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua säättämään nopeutta.

Tasoristeys: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee edessäpäin olevan tasoristeyksen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee edessäpäin olevan ylityspaikan eläimille.

Mutkat: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee tien mutkan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee hitaampaa liikennettä, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta ([Liikenne](#), sivu 35).

Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen vaara.

Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.

Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.

Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.

Osavalttioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.

Sulje propaani: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt aluetta, jolla propaani on suljettava.

Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä monenlaisia kuljettajan hälytyksiä.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kuljettajan avustus** > **Kuljettajan äänihälytykset**.
- 2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Joillakin alueilla laite saa reaaliaikaisesti tiedot liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroista ollessaan yhdistettynä älypuhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus.
- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (*Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 17*) ja vältettävien kohteiden mukaan (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen, sivu 17*).
- Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle autoprofiilille.
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehdoisen reitin (*Reitin aloittaminen, sivu 12*).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä.
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*Sijainnin lisääminen reitille, sivu 16*).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 19*).

- 2 Valitse sijainti.

- 3 Valitse vaihtoehto:

- Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
- Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
- Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y** > **Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä.

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla, sivu 14*). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille, sivu 16*).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Näytä kartta**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
- 4 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.


- 1 Valitse **Minne? > Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? >  > Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla


Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käynnöksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.

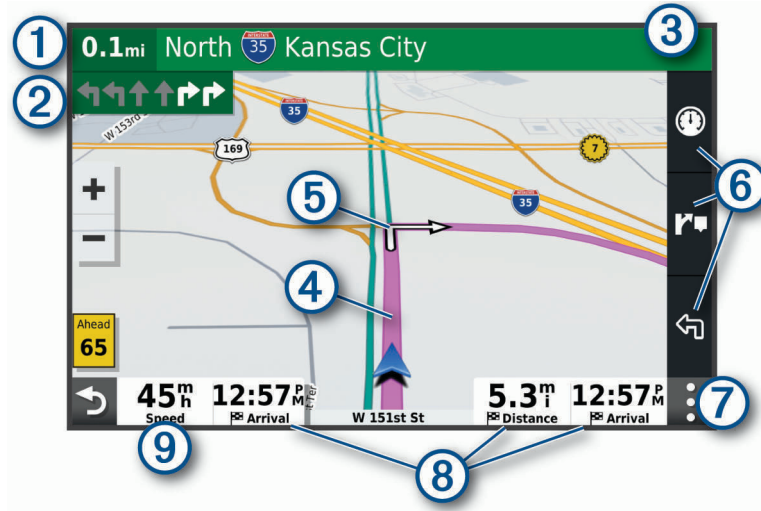

- ① Etäisyys seuraavaan toimintoon.
- ② Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käynnöksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
- ③ Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
- ④ Reitti korostettuna kartassa.
- ⑤ Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
- ⑥ Karttatyökalujen pikavalinnat.
- ⑦ Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.
- ⑧ Tietokentät.
VIHJE: koskettamalla näitä kenttiä voit muuttaa niissä näkyviä tietoja ([Kartan tietokentän muuttaminen](#), sivu 31).
- ⑨ Ajoneuvon nopeus.

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännöstä varten.

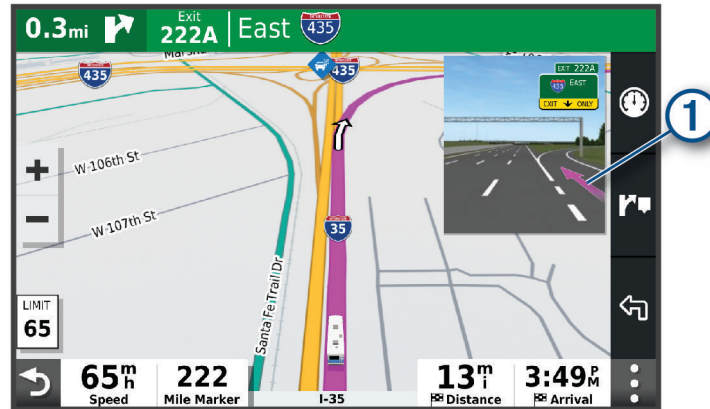

Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla **> Käännökset**. Karttatyökalu näyttää useita seuraavia käännöksiä tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
- Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.

2 Valitse .

Saapuminen määränpäähän

Kun lähestyt määränpäättä, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

-  osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpäättä.
- Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite ehdottaa automaattisesti pysäköintialueita. Valitsemalla Enemmän voit näyttää kaikki ehdotetut pysäköintialueet luettelossa ([Pysäköiminen määränpään lähelle, sivu 16](#)).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite ehdottaa automaattisesti pysäköintialueita.

1 Valitse vaihtoehto:

- Kun laite ehdottaa pysäköintiä, voit näyttää kaikki ehdotetut pysäköintialueet valitsemalla **Enemmän**.

HUOMAUTUS: kun valitset ehdotetun pysäköintialueen, laite päivittää reitin automaattisesti.

- Jos laite ei ehdota pysäköintipaikkoja, valitse **Minne?** > **Luokat** > **Pysäköinti** ja  > **Määränpää**.

2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka ja valitse **Aja**.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Sijainteja voi lisätä reitille ainoastaan reitin navigoimisen aikana (*Reitin aloittaminen, sivu 12*).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnittelu, sivu 37*).

1 Valitse kartasta > **Minne?**.

2 Hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 19*).

3 Valitse sijainti.

4 Valitse **Aja**.

5 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen, sivu 12*).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

1 Valitse jokin kartan kohta.

2 Valitse **Muodosta reitti**.

VIHJE: valitsemalla  voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.

Laite siirtyy reitinmuodostustilaan ja laskee reitin uudelleen kulkemaan valitun sijainnin kautta.

3 Valitse **Aja**.

4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:

- Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
- Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla sen ja valitsemalla **Poista**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa  > **Muokkaa reittiä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** asetuksen voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
 - Valitsemalla **Lyhyempi matka** asetuksen voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttäminen

- Valitse kartassa  > **Pysäytä**.
- Valitse aloitusnäytössä **Pysäytä**.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa ([Navigointiasetukset, sivu 48](#)).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja ([Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella, sivu 35](#)).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista ([Liikenneasetukset, sivu 49](#)), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.

2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

- Valitse **Tietullit**.
- Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

Tietullitarrojen välttäminen

Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja, voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.

2 Valitse maa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Vältä**.
- Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Salli**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.

2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **OK**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen autoprofiilin ajoneuvotyyppiä ([Autoprofiilit, sivu 10](#)).

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä alueita tai tieosuuksia. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.

2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.

3 Valitse **Lisää vältettävä tie**

4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.

5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.

6 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**.
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit > **.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **Valitse kaikki > Poista**.
 - Voit poistaa yhden mukautetun vältettävän valitsemalla se ja valitsemalla **Poista**.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

Valitse päävalikosta **Minne?**.

- Voit hakea nopeasti kaikkia laitteessa olevia sijainteja valitsemalla **Haku** (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 21*).
- Voit etsiä osoitteen valitsemalla **Osoite** (*Osoitteen etsiminen, sivu 21*).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan valitsemalla **Luokat** (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 21*).
- Voit hakea eri kaupungin tai alueen läheltä valitsemalla nykyisen hakualueen vierellä  (*Hakualueen muuttaminen, sivu 22*).
- Voit tarkastella ja muokata tallennettuja sijainteja valitsemalla **Tallennettu** (*Sijaintien tallentaminen, sivu 26*).
- Voit tarkastella viimeksi hakutuloksista valitsemiasi sijainteja valitsemalla **Viimeisimmät** (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen, sivu 25*).
- Voit hakea matkaparkkeja ja leirintäalueita valitsemalla **Kaikki leirintäalueet** (*Leirintäalueiden etsiminen, sivu 20*).
- Voit selata ja hakea Foursquare® kohdepisteitä ja merkitä itsesi niihin valitsemalla **Foursquare** (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 24*).
- Voit selata ja hakea TripAdvisor® kohdepisteitä ja arvosteluja valitsemalla **TripAdvisor** (*TripAdvisor, sivu 24*).
- Voit selata ja hakea HISTORY® kohdepisteitä, valokuvia ja tietoja valitsemalla **HISTORY** (*HISTORY kohdepisteiden etsiminen, sivu 20*).
- Voit etsiä kansallispuistoja ja tutkia puistokarttoihin valitsemalla **Kansallispuistot** (*Kansallispuistojen etsiminen, sivu 20*).
- Voit navigoida tiettyihin maantieteellisiin koordinaatteihin valitsemalla **Koordinaatit** (*Paikan etsiminen koordinaateilla, sivu 24*).

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

HISTORY kohdepisteiden etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa eikä kaikilla kartta-alueilla.

Laite sisältää HISTORY kohdepisteitä, joiden avulla voit etsiä ja saada lisätietoja historiallisesti merkittävistä paikoista ja nähtävyyksistä, kuten historiallisista rakennuksista, muistomerkeistä, museoista sekä merkittävistä historiallisista tapahtumapaikoista.

- 1 Valitse **Minne? > HISTORY**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitsemalla  voit näyttää paikan valokuvan ja lyhyen yhteenvedon paikan historiasta.

Kansallispuistojen etsiminen

Laitemallit, jotka sisältävät Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain karttoja, sisältävät lisäksi yksityiskohtaiset tiedot Yhdysvaltain kansallispuistoista. Voit navigoida kansallispuistoon tai kansallispuistossa olevaan sijaintiin.

- 1 Valitse **Minne? > Kansallispuistot**.
Näyttöön tulee kansallispuistojen luettelo, jossa lähin puisto on ensimmäisenä.
- 2 Valitse **Haku** ja rajaa tuloksia kirjoittamalla puiston nimi tai osa siitä (valinnainen).
- 3 Valitse kansallispuisto.
Puistossa sijaitsevien paikkojen ja mukavuuksien luokkien luettelo tulee näyttöön puiston nimen alapuolelle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi puistoon valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää lisää puiston tietoja tai tutustua puiston paikkoihin ja mukavuuksiin valitsemalla .
 - Voit etsiä nopeasti puistossa olevan paikan valitsemalla puiston nimen alapuolella olevasta luettelosta luokan ja valitsemalla paikan.

Leirintäalueiden etsiminen

Valitse **Minne? > Kaikki leirintäalueet**.

Leirintäalueiden ja niiden palvelujen etsiminen

Voit hakea matkaparkkeja ja leirintäalueita saatavilla olevien palvelujen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse matkaparkkien ja leirintäalueiden hakupalveluntarjoaja, kuten **PlanRV Parks**, **ACSI** tai **Ultimate Public Campgrounds**.
HUOMAUTUS: kaikki hakupalveluntarjoajat eivät ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.
- 3 Valitse tarvittaessa **Suodata palvelujen mukaan** ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten **Tallenna**.
- 4 Valitse sijainti.

Matkailuautopalvelujen etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.

Valitse **Minne? > PlanRV Services**.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonnumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta valitsemalla .
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne? > Luokat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydettyt sijainnit.
 - Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Lisäksi kaikki numeroidut sijainnit näkyvät kartassa. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.




1	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
2 i	Valitsemalla tämän voit näyttää sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
3 Y	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijaintiin.
4 Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti sijainteja nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse nykyisen hakualueen vierellä 1.

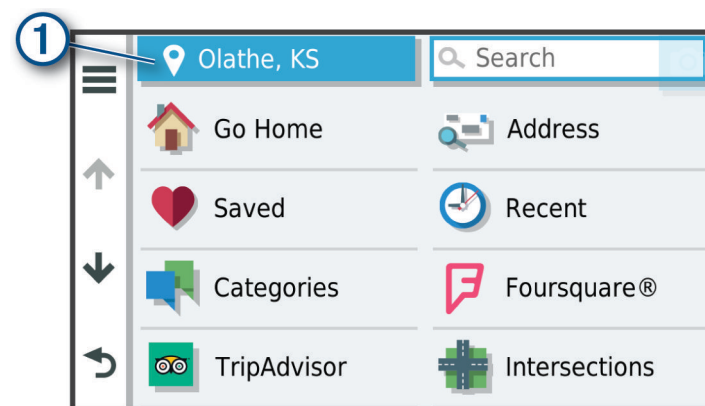

- 3 Valitse hakualue.
- 4 Valitse tarvittaessa tietty sijainti näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Valittu hakualue näkyy -kuvakkeen vierellä. Kun haet sijaintia Minne?-valikon avulla, laite ehdottaa ensin kyseisen alueen lähellä olevia sijainteja.

Mukautetut kohdepisteet

Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.

POI Loaderin asentaminen

Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader -ohjelmistolla.

- 1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen

Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader -ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (*POI Loaderin asentaminen, sivu 23*).

- 1 Valitse **Minne? > Luokat**.
- 2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.

Pysäköinti

RV / Camper laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin, hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.

Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia katupysäköintitietoja, kun RV / Camper laite on yhteydessä Garmin Drive sovellukseen. Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja, voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

- 1 Valitse **Minne? > Luokat > Pysäköinti**.
- 2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.
- 3 Valitse pysäköintipaikka.
- 4 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyypin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista .

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tietyn tyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla.

- 1 Valitse **Minne?** > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
- 4 Valitse **Katso kartalla**.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää miljoonia esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa sijaintihakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Voit muodostaa yhteyden Foursquare tiliisi käyttämällä yhteensopivassa älypuhelimessa olevaa Garmin Drive sovellusta. Tällä tavalla voit tarkastella Foursquare sijaintitietoja, sijainti-ilmoituksia ja hakea kohdepisteitä Foursquare verkkotietokannasta.

Yhdistäminen Foursquare tiliisi

Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus ([Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 31](#)).

- 1 Avaa älypuhelimessa Garmin Drive sovellus.
- 2 Valitse  > **Foursquare**.
- 3 Anna Foursquare kirjautumistietosi.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun laite on yhdistetty Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella, haku löytää ajantasaisimmat tulokset Foursquare verkkotietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätilitäsi ([Yhdistäminen Foursquare tiliisi, sivu 24](#)).

Valitse **Minne?** > **Foursquare**.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella ([Yhdistäminen Foursquare tiliisi, sivu 24](#)).

Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja, kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja aukiolotietoja.

- 1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
- 2 Valitse .

TripAdvisor

Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia. TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **TripAdvisor**.
- 2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttöön.
- 3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylimpänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikavalinta**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Valmis**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan*, sivu 21).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse  > **Tallenna**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse  > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Luokat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Muokkaa** > **Luokat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse  > **Poista tallennetut paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä ([Reittisi kartalla, sivu 14](#)) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Näytä kartta**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Voit lähentää tai loitontaa valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa Pohjoinen ylös -näkyvästä 3D-näkymään valitsemalla **▲**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** ([Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 13](#)).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Muokkaa reittiä: voit ajaa kiertotietä tai ohittaa sijainteja reitillä ([Aktiivisen reitin muuttaminen, sivu 16](#)).

Volyyymi: voit mukauttaa ääni- ja ilmoitusasetuksia ([Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset, sivu 50](#)).

Kaupungit edessäpäin: näyttää edessäpäin aktiivisella reitillä tai moottoritien varrella olevat kaupungit ja palvelut ([Kaupungit edessäpäin, sivu 28](#)).

Edellä: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit ([Edessä olevat, sivu 27](#)).

Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet ([Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 30](#)).
Ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikkiin laitemalleihin.

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan ([Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 30](#)).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon ([Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 15](#)).

Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset ([Puheluasetusten käyttäminen, sivu 33](#)).

Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.

Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan, kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja olet yhteydessä Garmin Drive sovellukseen.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **⋮**.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **✕**.

Edessä olevat

Edellä -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä luokittain, esimerkiksi ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita.

Voit mukauttaa Edellä -työkalussa näkyviä luokkia.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

1 Valitse kartassa > Edellä.

Matkan aikana karttatyökalussa näkyy tien tai reitin seuraava sijainti kolmessa luokassa. Kun et aja, kolmen luokan nimet näkyvät karttatyökalussa.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos luokat näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää lähellä olevat kunkin luokan sijainnit valitsemalla luokan.
- Jos edessäpäin olevat sijainnit näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää sijainnin tiedot tai aloittaa reitin sijaintiin valitsemalla sijainnin.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edellä -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

1 Valitse kartassa > Edellä.

2 Valitse luokka.

3 Valitse .

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
- Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
- Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.

5 Valitse **Tallenna**.

Kaupungit edessäpäin

Kun ajat moottoritietä tai navigoit reittiä, joka sisältää moottoritien, Kaupungit edessäpäin -työkalu näyttää tietoja moottoritien varrella olevista kaupungeista. Karttatyökalu näyttää kunkin kaupungin kohdalla matkan moottoritien liittymään ja käytettävissä olevat palvelut vastaavasti kuin moottoriteiden tienviitoissa.

Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen tarkasteleminen

1 Valitse kartassa > Kaupungit edessäpäin.

Kun ajat moottoritietä tai aktiivista reittiä, karttatyökalussa näkyy tietoja edessäpäin olevista kaupungeista ja liittymistä.

2 Valitse kaupunki.

Laite näyttää luettelon valitun kaupungin liittymässä sijaitsevista kohdepisteistä, kuten huoltoasemista, majapaikoista tai ravintoloista.

3 Valitse sijainti ja aloita navigointi valitsemalla **Aja**.

Varoitus- ja hälytyssymbolit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista ja tieolosuhteista.

Rajoitusvaroitukset

	Korkeus
	Paino
	Pituus
	Leveys
	Perävaunun korkeus
	Perävaunun paino
	Perävaunun pituus
	Perävaunun leveys
	Ei venetrailereita
	Ei asuntoautoja
	Ei perävaunuja
	Ei propaania
	Ei käännöstä vasemmalle
	Ei käännöstä oikealle
	Ei U-käännöstä

Tieolosuhteiden varoitukset

	Maakosketuksen vaara
	Sivutuuli
	Kapea tie
	Jyrkkä mutka
	Jyrkkä alamäki
	Roikkuvia oksia

Hälytykset

	Punnitusasema
	Tien matkailuautokäyttötietoja ei ole vahvistettu

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

- 1 Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkalokin näyttäminen

Laitte luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse  > **Nollaa kentät**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
 - Voit nollata matkan A ja kokonaistiedot valitsemalla **Nollaa kokonaistiedot**.
 - Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
 - Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa ([Liikenne](#), sivu 35).

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.
- 2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta  > **Navigointi** > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta  > Navigointi > Liikenne.
- 2 Valitse  > Ilmoitukset.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **OK**.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

Garmin Drive sovelluksen avulla laitteesi voi vastaanottaa älykkäitä ilmoituksia ja reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä ja säästä.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä ([Liikenne, sivu 35](#)).

Säätiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia tietoja sääennustuksista, tieolosuhteista ja säätutkista ([Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 44](#)).

Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena.

Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare sijainteja navigointilaitteen avulla.

Pariliittäminen älypuhelimeen

Pariliittämällä RV / Camper laitteen älypuhelimeen ja Garmin Drive sovellukseen saat käyttöösi lisäominaisuuksia ja voit käyttää reaaliaikaisia tietoja ([Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet, sivu 31](#)).

- 1 Asenna Garmin Drive sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.
- 2 Käynnistä RV / Camper laitteesi ja aseta 3 metrin (10 jalan) etäisyydelle älypuhelimesta.
- 3 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
- 4 Kirjautu näytön ohjeiden mukaan Garmin tilillesi ja tee pariliitos ja määrittäminen.

Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen

- Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
- Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
- Puhelin on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys automaattisesti, kun se käynnistetään.
- Varmista, että Bluetooth ominaisuudet, joita haluat käyttää, ovat käytössä ([Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 34](#)).

Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos

- 1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
- 3 Ota kuulokkeissa tai puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja varmista, että laite näkyy muille Bluetooth laitteille.
- 4 Valitse laitteessa **Asetukset > Langattomat verkot > Bluetooth**.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
- 5 Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.
- 6 Valitse tarvittaessa **Pariliitä**.

Siirtyminen osoitteeseen tai sijaintiin Garmin Drive sovelluksella

Voit etsiä Garmin Drive sovelluksella osoitetta, yritystä tai kohdepistettä ja lähettää sen RV / Camper laitteeseesi navigointia varten.

- 1 Valitse Garmin Drive sovelluksesta **Minne?**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.Samalla kun kirjoitat, alla olevaan hakukenttään tulee ehdotuksia.

- 3 Valitse ehdotettu hakutulos.
Sovellus näyttää sijainnin kartalla.

- 4 Aloita reitti valitsemalla **Aja**.

RV / Camper laite aloittaa navigoinnin valittuun sijaintiin, joka lisätään viimeisimpiin hakuihisi Minne?-valikossa.

Älykkäät ilmoitukset

Kun laite on yhteydessä Garmin Drive sovellukseen, voit tarkastella RV / Camper laitteessa älypuhelimien ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.

Ilmoitusten vastaanottaminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi. Se voi haitata keskittymistä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, yhdistä laite tuettuun puhelimeen, jossa on Garmin Drive sovellus.

Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät karttatyökalussa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **OK**.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla **Näytä**.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Näytä > Toista**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita tuetaan ja niitä voidaan käyttää, minkään tietyn puhelimen tai kuulokkeen yhteensopivuutta ei voida taata. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden yhteensopivaan matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Tarkista yhteensopivuus osoitteesta www.garmin.com/bluetooth.

Soittaminen

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Puhelin**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse numero valitsemalla  antamalla puhelinnumero ja valitsemalla .
 - Voit näyttää viimeisimpien, vastaamattomien tai viimeksi valittujen tai vastaanotettujen puhelujen numerot valitsemalla , valitsemalla lokin ja valitsemalla numeron, jotta voit näppäillä sen.
 - Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle valitsemalla  ja valitsemalla yhteyshenkilön.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Ohita**.

Puheluasetusten käyttäminen

Puheluasetukset näytetään, kun vastaat puheluun. Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi.

VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen valitsemalla päävalikosta .

- Voit määrittää neuvottelupuhelun valitsemalla soittajan tunnuksen ja valitsemalla **+**.
- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit käyttää valintanäppäimistöä valitsemalla soittajan tunnuksen ja valitsemalla .

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofoni valitsemalla .
- Lopeta puhelu valitsemalla .

Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan

Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi, perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Puhelin**.
- 2 Valitse tarvittaessa .
- 3 Valitse esiasetuksen numero, kuten **Esiasetus 1**.
- 4 Valitse **OK** ja valitse yhteystieto.

Langattomat kuulokkeet

Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomaan Bluetooth kuulokkeeseen.

Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pariliitetyn älypuhelimien handsfree-puhelut ja Garmin Drive ominaisuudet.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot** > **Bluetooth**.
- 2 Valitse puhelimen nimen vierellä .
- 3 Valitse **Käytä**-osasta vaihtoehto:
 - Ota käyttöön yhteys Garmin Drive sovellukseen valitsemalla **Garmin Drive**
 - Ota käyttöön handsfree-puheluominaisuudet valitsemalla **Handsfree**.
- 4 Valitse **OK**.

Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen (Android™)

Garmin Drive sovelluksessa voit mukauttaa, minkä tyyppisiä älypuhelimien ilmoituksia RV / Camper laitteessasi näkyy.

- 1 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
- 2 Valitse  > **Älykkäät ilmoitukset**.
Näyttöön tulee luettelo älypuhelinsovellusten luokista.
- 3 Valitsemalla luokan voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kyseisen sovellustyyppin ilmoitukset.

Apple® laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen

Jos olet yhteydessä Apple laitteeseen, voit suodattaa RV / Camper laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla luokkia.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Älykkäät ilmoitukset** > .
- 2 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden RV / Camper laitteeseesi.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot** > **Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
- 3 Valitse **OK**.

Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä RV / Camper laitteeseen automaattisesti. Pariliitetyn älypuhelimien poistaminen poistaa myös kaikki synkronoidut puhelinmuistion yhteystiedot ja puheluhistorian RV / Camper laitteesta.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot** > **Bluetooth**.
- 2 Valitse Bluetooth laitteen nimen vierellä  > **Unohda**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (*Liikenneasetukset*, sivu 49). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta Garmin Drive sovelluksen kautta (*Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella*, sivu 35).
- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja lisävarusteena hankittavan liikennevastaanottimen kautta (*Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella*, sivu 35). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanottimen, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com.

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella

Laite voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta ollessaan yhdistettynä älypuhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus.

- 1 Yhdistä laite Garmin Drive sovellukseen.
- 2 Valitse RV / Camper laitteessa **Asetukset > Liikenne > Liikenne** ja varmista, että **Garminin reaaliaikainen liikennepalvelu** on valittu.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Jotta laite voi vastaanottaa liikennetietoja verkon kautta, laitteen on oltava liitettyä ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua tukevan virtatelineen kautta. Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin tuotemallien mukana (*Liikenne*, sivu 35). Jos tuotemallin mukana ei toimiteta liikennevastaanotinta, voit siirtyä tuotesivulle osoitteessa garmin.com ja etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanottimen lisävarusteena.

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com/traffic.

- 1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua tukevan virtatelineen kautta (*Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 3).
Jos tuotemalli tukee liikennetietoja, myös laitteen mukana toimitettu virtateline tukee liikennepalvelua. Jos olet ostanut liikennevastaanottimen lisävarusteena, liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen lisävarusteen avulla.
- 2 Valitse **Asetukset > Liikenne > Liikenne** ja varmista, että **Liikennelisävaruste** on valittu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta  > **Navigointi > Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta  > Navigointi > Liikenne.
- 2 Valitse  > Ilmoitukset.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: Ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Äänikomentovinkkejä

- Puhu selkeästi laitteeseen päin.
- Sano joka pyynnön aluksi *OK, Garmin*.
- Hiljennä taustahälyä esimerkiksi sulkemalla radio, jotta laite tulkitsee komennot mahdollisimman tarkasti.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Jos et saa hyödyllistä vastausta, kokeile muotoilla pyyntö uudelleen.
- Jos laite ei vastaa pyyntöihin, varmista että se ei ole lähellä kaiutinta tai ilmastointiaukkoa, josta mahdollisesti kuuluva ääni voi häiritä mikrofonin toimintaa.

Puheohjatun Garmin navigoinnin käynnistäminen

Puheohjatun Garmin navigoinnin ansiosta voit esimerkiksi hakea sijainteja ja osoitteita, aloittaa reittejä käännöskohtaisten ohjeiden avulla ja soittaa handsfree-puheluita yksinkertaisilla äänikomennoilla.

- Sano *OK, Garmin* ja sano pyyntö.
Voit sanoa esimerkiksi seuraavanlaisia ilmauksia:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Saapumisajan tarkistaminen

Kun reitti on aktiivinen, voit tarkistaa arvioidun saapumisajan määränpään sanomalla ilmauksen.

Sano *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Puhelun soittaminen äänikomennoilla

Voit soittaa pariliitetyn älypuhelimien puhelinmuistiossa oleville yhteyshenkilöille käyttäen äänikomentoja.

Sano *OK, Garmin, call* ja sano yhteyshenkilön nimi.

Voit sanoa esimerkiksi *OK, Garmin, call Mom..*

Laiteasetusten muuttaminen äänikomennoilla

Esimerkiksi näillä ilmauksilla voit määrittää laiteasetusten arvoksi 0–10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Käyttöopas**.

Käyttöopas näkyy samankielisenä kuin ohjelmiston teksti (*Tekstin kielen määrittäminen, sivu 50*).

- 2 Valitsemalla  voit hakea käyttöoppaasta (valinnainen).

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitteleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Uusi matka**.
- 2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.
- 3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
- 4 Valitse **Valitse määränpää**.
- 5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse **Valitse**.
- 6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.
- 7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava** > **Tallenna**.
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla  ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
 - Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla .
 - Voit poistaa sijainnin valitsemalla .

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Optimoi järjestys**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

- 1 Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Ehdota nähtävyyksiä**.
- 2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
- 3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita ([Reitin muodostaminen, sivu 16](#)).
 - Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** ([Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 17](#)).

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat** > **Oma aktiivinen reitti**.
- 2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
- 3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

TracBack

Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen

TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi osuudeksi. Sen avulla voit palata aiempaan sijaintiisi.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **TracBack**.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
- 2 Valitse **Aja**.

Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi

Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla ([Tallennetun matkan navigoiminen, sivu 38](#)).

- 1 Valitse **TracBack**.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
- 2 Valitse  > **Tallenna matkana**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Langaton Fusion-Link™ kaukosäädinsovellus

Voit hallita yhteensopivaa Fusion® stereota käyttämällä Fusion-Link kaukosäädinsovellusta RV / Camper laitteessa. Voit säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa lähdetä, hallita toistoa, valita ja hallita radion pikavalintoja, muuttaa joitakin stereon asetuksia ja määrittää stereon DSP-profiileja.

Sovellus on yhteydessä stereoon RV / Camper -laitteen langattoman yhteyden kautta. Laite on yhdistettävä stereoon Bluetooth tekniikalla, jotta sovellusta voi käyttää.

Jos yhdistät stereon Wi-Fi verkkoon, sovellus voi olla yhteydessä stereoon verkon kautta. Siten saadaan käyttöön suurempi kantama kuin Bluetooth yhteydellä.

Yhdistäminen stereoon Bluetoothin avulla

- 1 Ota Bluetooth etsintätila käyttöön yhteensopivassa Fusion stereossa.
- 2 Käynnistä RV / Camper laite ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalan) päähän stereosta.
- 3 Valitse RV / Camper laitteessa **Asetukset > Langattomat verkot > Bluetooth**.
- 4 Valitse Fusion stereo käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.

Yhdistäminen stereoon langattoman verkon kautta

Voit yhdistää RV / Camper laitteen yhteensopivaan Fusion stereoon, joka on yhteydessä samaan langattomaan verkkoon.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Yhdistä Fusion stereo ajoneuvon Ethernet-verkkoon tai langattomaan verkkoon.
 - Jos Fusion stereossa on sisäinen langaton verkko, ota langattomat verkot käyttöön stereon asetuksista.
- 2 Valitse RV / Camper laitteessa **Asetukset > Langattomat verkot > Wi-Fi**.
- 3 Valitse sama langaton verkko, johon stereosi on yhteydessä.
- 4 Kirjoita tarvittaessa salasana.

Musiikin toisto

Musiikin toistaminen

- 1 Valitse  > **Työkalut > Fusion Link**.
- 2 Valitse stereo luettelosta.
- 3 Valitse tarvittaessa kappale tai asema.

Lähteen valitseminen

- 1 Valitse lähdekuvake.
Lähdekuvake on stereonäytön vasemmassa yläkulmassa ja osoittaa valittuna olevan lähteen.
- 2 Valitse lähde.

Toiston säätimet

Näytössä näkyvät toiston säätimet voivat muuttua valitun lähteen mukaan.

	Valitsemalla tämän voit keskeyttää mediatoiston.
	Valitsemalla tämän voit toistaa mediasisältöä tai jatkaa mediatoistoa.
	• Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla tämä, kun käytät soveltuvaa lähdettä. • Kela kappaletta taaksepäin painamalla tätä pitkään, kun käytät soveltuvaa lähdettä. • AM- tai FM-lähde: ◦ Viritä edelliselle kanavalle tai edelliseen esiasetukseen valitsemalla tämä. ◦ Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila).
	• Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla tämä, kun käytät soveltuvaa lähdettä. • Kela kappaletta eteenpäin painamalla tätä pitkään, kun käytät soveltuvaa lähdettä. • AM- tai FM-lähde: ◦ Viritä seuraavalle kanavalle tai seuraavaan esiasetukseen valitsemalla tämä. ◦ Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila).
	Selaa viritystiloja (automaattinen ja manuaalinen) valitsemalla tämä. Tallenna nykyinen asema esiasetukseksi painamalla tätä pitkään.
	Valitsemalla tämän voit lisätä nykyisen vyöhykkeen äänenvoimakkuutta.
	Valitsemalla tämän voit vähentää nykyisen vyöhykkeen äänenvoimakkuutta.
Herkkyys	Voit lisätä tai vähentää Aux lähteen vahvistusta siirtämällä liukusäädintä.

Äänen hallinta

Vyöhykkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** > .
- 2 Voit hallita vyöhykkeen äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.

Kaikkien liitettyjen stereoiden mykistäminen

Voit mykistää tämän stereon tai kaikkien verkkoon yhdistettyjen äänet nopeasti.

Valitse missä tahansa lähteessä .

Mykistyskuvake tulee näyttöön ja kyseisen stereon ääni hiljenee.

Äänten säätäminen

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Sävy**.
- 4 Säädä kunkin äänen tasoa liukusäätimellä.

Vyöhykkeen Voimakas-asetuksen poistaminen käytöstä

Voimakas-asetus säilyttää taajuusvasteen pienillä äänenvoimakkuuksilla ja lisää voimakkuuden tuntua suurilla äänenvoimakkuuksilla. Asetus on oletusarvoisesti käytössä kaikilla vyöhykkeillä.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Voit ottaa **Voimakas**-asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla sen.

Lisälaitteen herkkyyden säätäminen

Voit säätää liitetyn lisälaitteen herkkyyttä, jotta saat samanlaisen äänenvoimakkuustason kuin muissa medialähteissä. Voit säätää herkkyyttä 1 dB kerrallaan.

- 1 Valitse lisäläitelähde.
- 2 Voit lisätä tai vähentää vahvistusta siirtämällä liukusäädintä.

HUOMAUTUS: jotta saat parhaan äänenlaadun, kun käytät kannettavaa mediasoitinta, jossa on kuulokeliitäntä, sinun täytyy ehkä säätää mediasoitimen äänenvoimakkuutta herkkyyden sijaan.

Kaiutinalueet

Voit määrittää tietyllä alueella olevat kaiuttimet kaiutinvyöhykkeeksi. Siten voit hallita jokaisen vyöhykkeen äänentason erikseen. Voit esimerkiksi laskea äänenvoimakkuutta hytissä ja nostaa sitä kannella.

Voit määrittää kunkin vyöhykkeen nimen, tasapainon, äänenvoimakkuusrajan, sävyn, bassokaiuttimen tason ja bassokaiuttimen taajuuden sekä muita vyöhykekohtaisia asetuksia ([Kaiutinvyöhykeasetukset, sivu 42](#)).

Vyöhykkeen ääniasetusten säätäminen

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Enemmän**.
- 4 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:

HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- Voit rajoittaa kyseisen vyöhykkeen enimmäisäänenvoimakkuutta valitsemalla **Voimakkuusraja** ja säätämällä tasoa.
- Voit määrittää kyseisen vyöhykkeen bassokaiuttimen tason valitsemalla **Bassokaiuttimen taso** ja säätämällä tasoa.
- Voit säätää kyseisen vyöhykkeen vasemman ja oikean kaiuttimen tasapainoa valitsemalla **Tasapaino** ja säätämällä tasapainoa.

Bassokaiuttimen suotimen säätäminen

Bassokaiuttimen suodinasetuksen avulla voit hallita bassokaiuttimen rajataajuutta kullakin vyöhykkeellä. Tämä voi parantaa kaiuttimien ja bassokaiuttimen tuottaman äänen yhdistelmää. Valitun rajataajuuden ylittäviä äänisignaaleja ei lähetetä bassokaiuttimeen.

HUOMAUTUS: jos vyöhykkeellä on käytössä DSP-asetus, tätä asetusta ei voi muuttaa stereossa. Voit tarkastella DSP-ohjaimen laskemaa optimaalisen rajataajuuden DSP-asetusta, muttet voi muuttaa sitä.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Subwoofer-suodin**.
- 4 Valitse taajuus.

DSP-asetukset

Jotkin Fusion stereot käyttävät digitaalista signaalinkäsittelyä (DSP). Voit optimoida äänenlaadun valitsemalla Fusion kaiutinten ja vahvistinten esimääritetyt DSP-asetukset.

Kaikki DSP-asetukset määritetään Fusion-Link kaukosäädinsovelluksella.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa stereomalleissa.

DSP-asetusten määrittäminen

Määrittämällä DSP-asetukset voit optimoida äänen kullakin vyöhykkeellä, joka käyttää Fusion kaiuttimia ja vahvistimia.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **DSP-asetukset**.
- 4 Määritä tarvittavat DSP-asetukset vyöhykkeeseen yhdistettyjen Fusion kaiuttimien ja vahvistimien mukaan.
- 5 Toista tämä kunkin vyöhykkeen kohdalla.
- 6 Kun olet määrittänyt kaikkien vyöhykkeiden DSP-asetukset, valitse **Lähetä DSP-asetukset**.

Esiasetukset

Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi, jotta voit käyttää niitä helposti.

Aseman tallentaminen esiasetuksiksi

- 1 Kun sopiva lähde on valittu, viritä stereo asemalle tai kanavalle.
- 2 Paina  painiketta pitkään.

Esiasetuksen valitseminen luettelosta

- 1 Kun sopiva lähde on valittu, valitse ★.
- 2 Valitse esiasetus.

Esiasetusten poistaminen

- 1 Kun sopiva lähde on valittu, valitse ★.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse poistettavat esiasetukset.
- 4 Kun olet poistanut kaikki tarvittavat esiasetukset, valitse .

Ääniasetukset

Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** > .

Musiikki: voit määrittää kaiutinvyöhykkeet ([Kaiutinvyöhykeasetukset, sivu 42](#)).

Viritinalue: määrittää radiolähteiden käyttämän alueen.

Laitteen nimi: määrittää tälle stereolle nimen.

Hakee: ottaa käyttöön Fusion Alpha Search Technology (FAST) tekniikan, jolla voit hakea kappaleita nopeasti kirjaimella tai numerolla. Voit määrittää kappaleiden vähimmäismäärän, joka vaaditaan FAST-valikon käyttöönottoon. FAST-haku on käytettävissä, kun laitteessa on tätä määrää enemmän kappaleita.

Päivitä: voit päivittää stereon ja DSP-asetusten ohjelmiston.

Tietoja: näyttää stereon ohjelmistoversion tiedot.

Kaiutinvyöhykeasetukset

Vyöhykkeen nimen määrittäminen

Voit helpottaa kaiutinvyöhykkeen tunnistamista määrittämällä vyöhykkeelle nimen.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Vyöhykkeen nimi**.
- 4 Kirjoita nimi näytönäppäimistöllä ja valitse **OK**.

Vyöhykkeiden yhdistäminen

Voit pitää vyöhykkeiden 1 ja 2 äänenvoimakkuustasot synkronoituina yhdistämällä vyöhykkeet. Toisen yhdistetyn alueen äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa molempiin alueisiin.

Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki** > **Alue 2** > **Yhdistä vyöhykkeeseen 1**.

HUOMAUTUS: kun vyöhykkeet 1 ja 2 on yhdistetty, niiden äänenvoimakkuutta ei voi säätää erikseen.

Vyöhykkeen poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä tarpeettoman vyöhykkeen ja poistaa sen äänentason sivuilta. Kun vyöhyke on poistettu käytöstä, sen asetuksia ei voi muuttaa. Voit poistaa käytöstä ainoastaan vyöhykkeet 3 ja 4.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Musiikki**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse **Vyöhyke käytössä**.

Sisäisten vahvistinten poistaminen käytöstä

Jos et liitä kaiuttimia suoraan vyöhykkeisiin 1 ja 2, voit vähentää virrankulutusta poistamalla sisäiset vahvistimet käytöstä.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Fusion Link** >  > **Yleiset**.
- 2 Valitse **Sisäiset vahvistimet**.

Huoltohistorian kirjaaminen

Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse ([Huoltoluokkien lisääminen, sivu 43](#)).

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse **Lisää tallenne**.
- 4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse **Seuraava**.
- 5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
- 6 Valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien lisääminen

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse  > **Lisää luokka**.
- 3 Kirjoita luokan nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien poistaminen

Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet poistetaan.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse  > **Poista luokat**.
- 3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
- 4 Valitse **Poista**.

Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
- 3 Valitse  > **Nimeä luokka uudelleen**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltotietojen muokkaaminen

Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja huoltopäivämäärän tietuetta.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse kenttä.
- 4 Anna uudet tiedot ja valitse **Valmis**.

Huoltotietojen poistaminen

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse  > **Poista tallenteet**.
- 4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
- 5 Valitse **Poista**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön ([Laitteasetukset, sivu 51](#)).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse  > **Navigointi** > **Matkahistoria**.

Sääennusteen tarkasteleminen


Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen Garmin Drive sovellukseen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä sääwidget ([Aloitusnäyttö, sivu 8](#)).
Laitte näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.
- 2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

- 1 Valitse aloitusnäytössä sääwidget ([Aloitusnäyttö, sivu 8](#)).
- 2 Valitse **Nykyinen sijainti**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
 - Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Garmin PowerSwitch™ sovellus

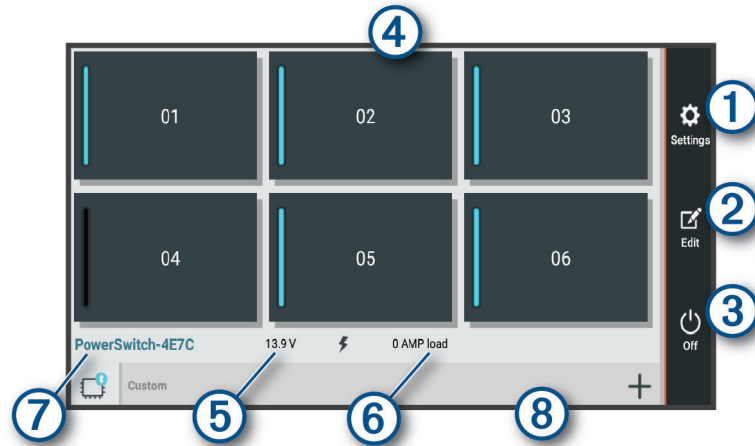

①	Avaa sovelluksen asetusvalikon
②	Avaa muokkaustilan, jossa voi mukauttaa sovelluksen asettelua ja toimintoja
③	Poistaa kaikki lähdöt käytöstä
④	Virtapainikkeet Aktivoi kaikki liitetyt lähdöt
⑤	Näyttää tulojännitteen
⑥	Näyttää valitun Garmin PowerSwitch laitteen kokonaisampeeriluvun
⑦	Näyttää laitteen nimen
⑧	Näyttää Garmin PowerSwitch laitteen välilehdet ja mukautettujen asettelujen välilehdet

Virtakytkimen aktivoiminen

Ennen kuin voit aktivoida kytkimen Garmin PowerSwitch sovelluksella, sinun on asennettava Garmin PowerSwitch laite ajoneuvoosi ja pariliitettävä se Garmin PowerSwitch sovellukseen.

Voit ottaa kytkimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Garmin PowerSwitch sovelluksessa virtapainikkeen.

Kaikkien kytkinten poistaminen käytöstä

Valitse .

Painikkeen mukauttaminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksen näytössä .
Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 2 Valitse mukautettavassa painikkeessa .
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muuttaa painikkeen nimeä valitsemalla **Painikkeen nimi** -kenttä ja kirjoittamalla nimen.
 - Voit lisätä kuvakkeen painikkeeseen valitsemalla **Kuvake**-kentän ja valitsemalla kuvakkeen.
 - Voit vaihtaa painikkeen värin valitsemalla värin.
 - Voit vaihtaa painiketilän valitsemalla painiketilän.
 - Voit säätää kytkimen voimakkuutta liukusäätimellä.
 - Voit määrittää painikkeen aktivoitumaan hallintatulon kautta valitsemalla hallintatulon.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse **Valmis**.

Kytkimen liittäminen hallintatuloon

Sinun on liitettävä hallintatulo Garmin PowerSwitch laitteeseen, jotta voit käyttää hallintatulotoimintoja ([Hallintatulon liittäminen, sivu 60](#)).

Voit määrittää yhden tai usean kytkimen käynnistymään, kun Garmin PowerSwitch laite saa signaalin hallintatulosta.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse Garmin PowerSwitch laite.
- 3 Valitse hallintatulo.
- 4 Valitse vähintään yksi kytkin.

Mukautetun asettelun lisääminen

Voit lisätä mukautetun asettelun välilehden Garmin PowerSwitch sovellukseen. Mukautettuun asetteluun lisätyillä painikkeilla voi hallita useita kytkimiä samanaikaisesti.

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa .
Laite siirtyy muokkaustilaan.
- 2 Valitse .

Painikkeen lisääminen mukautettuun asetteluun

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa mukautetun asettelun välilehti.
- 2 Valitse .
- Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 3 Valitse **Lisää painike**.
- 4 Valitse painikkeessa .
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muuttaa painikkeen nimeä valitsemalla **Painikkeen nimi** -kenttä ja kirjoittamalla nimen.
 - Voit lisätä kuvakkeen painikkeeseen valitsemalla **Kuvake**-kentän ja valitsemalla kuvakkeen.
 - Voit vaihtaa painikkeen värin valitsemalla värin.
- 6 Valitse **Lisää toiminto**.
- 7 Valitse tarvittaessa Garmin PowerSwitch laite ja kytkin.
- 8 Valitse toiminto:
 - Voit määrittää painikkeen käynnistämään ja sammuttamaan kytkimen joka painalluksella valitsemalla **Vaihda**.
 - Voit määrittää painikkeen käynnistämään kytkimen valitsemalla **Ota käyttöön**.
 - Voit määrittää painikkeen sammuttamaan kytkimen valitsemalla **Sammuta**.
- 9 Valitse painiketila:
 - Määritä painike aktivoitumaan yhdellä kosketuksella valitsemalla **Normaali**.
 - Määritä painike aktivoitumaan vain, kun sitä kosketetaan, valitsemalla **Hetkellinen**.
 - Määritä painike käynnistymään ja sammumaan toistuvasti valitsemalla **Välkyntä** ja valitsemalla aikaväliä.
- 10 Tarvittaessa voit määrittää valojen kirkkauden liukusäätimellä.
- 11 Valitse .
- 12 Tarvittaessa voit lisätä painikkeelle toimintoja valitsemalla **Lisää toiminto**.
- Voit lisätä yhden toiminnon kullekin kytkimelle Garmin PowerSwitch laitteessa.

Mukautetun asettelun painikkeiden järjestäminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa mukautetun asettelun välilehti.
- 2 Valitse .
- Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 3 Kosketa siirrettävän painikkeen  kohtaa, ja vedä painike uuteen kohtaan.

Mukautetun asettelun tai painikkeen poistaminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa mukautetun asettelun välilehti.
- 2 Valitse .
- Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Poista painike valitsemalla siinä .
 - Poista asettelun välilehti valitsemalla siinä .

Asetukset

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi**.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Matkahistoria: sallii laitteen tallentaa tiedot paikoista, joissa käyt. Siten voit tarkastella matkalokkia, käyttää matkahistoriatoimintoa sekä käyttää myTrends toiminnon ehdottamia reittejä.

Tyhjennä matkahistoria: voit tyhjentää kaiken matkustushistorian laitteesta.

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Puheen kieli: määrittää navigointiäänikehoteiden kielen.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohtat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot ([Karttatasojen mukauttaminen, sivu 31](#)).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta garmin.com/maps.

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat**.

2 Valitse kartta.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon

1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot > Wi-Fi**.

2 Ota tarvittaessa langaton verkkotekniikka käyttöön valitsemalla kytkin.

3 Valitse langaton verkko.

4 Anna tarvittaessa salausavain.

Laite yhdistää langattomaan verkkoon. Laite muistaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan myöhemmin.

Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön

Valitse **Asetukset > Langattomat verkot > Bluetooth**.

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse **Asetukset** > **Kuljettajan avustus**.

Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin kuljettajan hälytystyypissä (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 11*).

Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai liikennevalokameroita.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Taukojen suunnittelu: muistuttaa taukojen pitämisestä ja näyttää edessäpäin olevat palvelut, kun olet ajanut pitkään. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä taukomuistutukset ja edessäpäin olevien palvelujen ehdotukset.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset** > **Liikenne**.

Liikenne: ottaa käyttöön liikennetoiminnon.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 17*).

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset** > **Laite** > **Näyttö**.

Kirkkaustaso: määrittää laitteen näytön kirkkaustason.

Kirkkauden säätö: säätää taustavalon kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden perusteella, kun laite on irti telineestä.

Teema: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Taustakuva: määrittää laitteen taustakuvan.

Lepotila: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Lepotila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Daydream-näytönsäästäjän.

Fonttikoko: muuttaa laitteen fonttikokoa.

Kun laitetta käännetään: näyttö kääntyy automaattisesti pysty- tai vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan mukaisesti tai pysyy nykyisessä suunnassa.

Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset

Valitse **Asetukset > Laite > Äänet ja ilmoitukset**.

Äänenvoimakkuuden liukusäätimet: määritä navigoinnin, mediatiedostojen, puhelujen, hälytysten ja ilmoitusten äänenvoimakkuudet.

Älä häiritse: määrittää automaattisen Älä häiritse -toiminnon säännöt. Tällä toiminnolla voit poistaa hälytysäänet käytöstä tietyinä aikana tai tapahtumien aikana.

Ilmoitusten oletussoittoääni: määrittää laitteen ilmoitusten oletussoittoäänen.

Muut äänet: voit ottaa käyttöön tai poistaa muihin laitteen toimintoihin liittyvät äänet (esimerkiksi näytön kosketus, näytön lukitus tai lataaminen).

Lähetä: voit lähettää laitteen äänen tai videokuvan langattomasti yhteensopivaan kaiuttimeen, näyttöön tai laitteeseen.

Kun laite lukitaan: määrittää, näkyvätkö ilmoitukset näytössä, kun laite on lukittuna.

Sovellusilmoitukset: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kunkin asennetun sovelluksen ilmoitukset ja muuttaa kunkin sovelluksen älä häiritse -asetuksia.

Ilmoitusten käyttöoikeus: voit valita, millä sovelluksilla on oikeus lukea järjestelmä- ja sovellusilmoituksia.

Älä häiritse -käyttöoikeus: voit valita, mitkä sovellukset voivat ohittaa älä häiritse -asetukset tai muuttaa niitä.

Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Valitse **Asetukset > Laite > Äänet ja ilmoitukset**.

2 Säädä äänenvoimakkuutta ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.

Hälytyksen määrittäminen

1 Valitse  > **Työkalut > Kello >  > **.

2 Määritä aika.

3 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön valitsemalla kytkin.

Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Sijaintipalvelujen on oltava käytössä, jotta laite löytää sijaintisi ja pystyy laskemaan reittejä sekä antamaan navigointiohjeita. Poistamalla sijaintipalvelut käytöstä voit suunnitella reitin, kun GPS-signaaleja ei ole käytettävissä. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, laite laskee ja simuloi reittejä GPS-simulaattorin avulla.

VIHJE: sijaintipalvelujen poistaminen käytöstä säästää akun virtaa.

1 Valitse **Asetukset > Omat tiedot > Sijainti**.

2 Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä kytkimellä.

HUOMAUTUS: useimmiten Tila-asetusta ei kannata vaihtaa oletusarvoisesta Vain laite -asetuksesta. Laitteessa on tehokas GPS-antenni, joka takaa tarkat sijaintitiedot navigoinnin aikana.

Tekstin kielen määrittäminen

Voit valita laitteen ohjelmiston tekstin kielen.

1 Valitse **Asetukset > Omat tiedot > Kieli ja syöttötapa > Kieli**.

2 Valitse kieli.

Päiväys- ja aika-asetukset

Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Päivämäärä ja aika**.

Automaattinen aikavyöhyke: asettaa aikavyöhykkeen automaattisesti liitetystä verkosta saatujen tietojen mukaan.

Valitse aikavyöhyke: asettaa laitteen aikavyöhykkeen, kun Automaattinen aikavyöhyke ei ole käytössä.

Käytä 24-tuntista kelloa: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ajan 24 tunnin esitysmuodon.

Laiteasetukset

Valitse **Asetukset** > **Tietoja laitteesta**.

Tila: näyttää järjestelmän tilan ja verkon tiedot.

Oikeudelliset tiedot: voit tarkastella käyttöoikeussopimuksen (EULA) ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen tietoja.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset e-label-tiedot.

Garmin-laitteen tiedot: näyttää laitteisto- ja ohjelmistoversioiden tiedot.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja laitteen parantamiseksi.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa asetusluokan oletusarvot.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse asetusluokka.
- 3 Valitse **:** > **Palauta**.

Laitteen tiedot

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

- 1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
- 2 Valitse **Tietoja laitteesta** > **Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	–20–55 °C (–4–131 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Radiotaajuus (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz (14 dBm)
Radiotaajuus (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz (15 dBm)
Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalatureihin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen.

- 1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

HUOMAUTUS: mukana ei toimiteta USB-muuntajaa. Voit ostaa muuntajan tuotesivulta osoitteessa garmin.com.

- 2 Yhdistä laite Wi-Fi verkkoon (*Yhdistäminen langattomaan verkkoon, sivu 48*).

Kun laite on yhdistetty Wi-Fi verkkoon, se tarkistaa saatavilla olevat päivitykset automaattisesti ja näyttää ilmoituksen saatavilla olevasta päivityksestä.

- 3 Valitse vaihtoehto:

- Kun päivitysilmoitus tulee näyttöön, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja valitse **Päivitys on saatavilla..**
- Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti valitsemalla **Asetukset > Päivitykset**.

Laite näyttää saatavilla olevat kartta- ja ohjelmistopäivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

- 4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Lataa**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto**.

- 5 Lue tarvittaessa käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyväksy kaikki**.

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.


- 6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Voit korjata puuttuvat karttatiedot päivittämällä kartat uudelleen.

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (*Asentaminen: Garmin Express, sivu 54*).
- 2 Avaa 📍 Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää RV / Camper laitteen micro-USB-porttiin ① ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

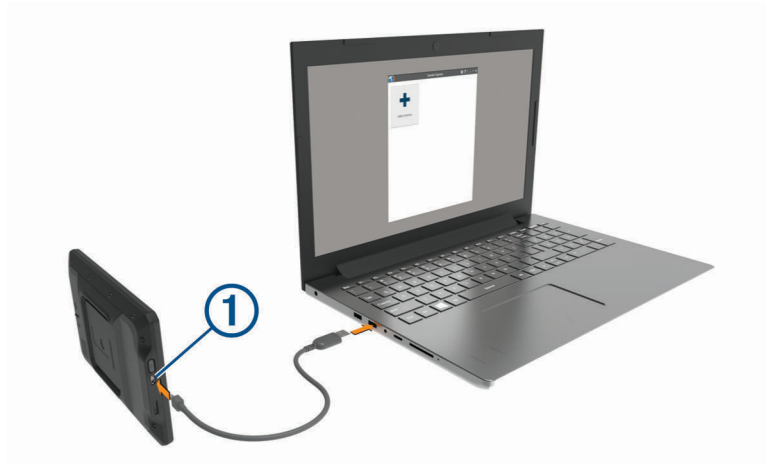

- 4 Kun RV / Camper laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.
- 5 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.
- 6 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.



- 7 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
 - Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD® kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 64*).

- 8 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Asentaminen: Garmin Express

Garmin Express sovellus on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen kanssa valitsemalla **Järjestelmävaatimukset**.
 - Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
 - Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.
- 3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Löysää mutteri, jolla magneettinen virtateline on kiinnitetty imukupin palloon.
- 2 Käännä laitteen telineettä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaa imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 3*).

Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan

Saat parhaan tuloksen pitämällä autotelineen puhtaana ja asettamalla laitteen lähelle imukuppia.

Jos laite siirtyy ajaessasi, toimi seuraavasti.

- Irrota virtateline imukupin varresta ja pyyhi pallo ja kanta liinalla.
Pöly ja lika voivat heikentää pallokantaliitännän kitkaa siten, että liitäntä pääsee liikkumaan ajon aikana.
- Käännä saranoitua vartta niin pitkälle imukuppia kohti kuin tuulilasin kulma sallii.
Laitteen sijoittaminen mahdollisimman lähelle tuulilasia vähentää tien aiheuttamaa tärinää.

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että sijaintipalvelut ovat käytössä (*Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 50*).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista ajoneuvon sulakerasiasta, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole hajonnut.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset, sivu 49*).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset, sivu 49*).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 50*).
- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 7*).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen

- Valitse **Asetukset > Langattomat verkot > Bluetooth**.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariliitos uudelleen.
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (*Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen, sivu 34*) ja tehtävä pariliitos uudelleen.

Liite

Garmin PowerSwitch

VAROITUS

Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin, ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.

Yhdistetyn Garmin PowerSwitch laitteen avulla voi hallita esimerkiksi valoja ja tuulettimia RV / Camper laitteesta.

Huomioitavaa kiinnitettäessä

- Laite on kiinnitettävä lähelle akkua ja mukana toimitetun virtajohdon ulottuville.
- Kiinnityspinnan on kestävä laitteen paino.
- Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen ja liittämiseen.

Laitteen kiinnittäminen

Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja hanki kiinnityspinnan mukaiset tarvikkeet.

HUOMAUTUS

Varo johtoja, mittareita, turvatyynyjä ja niiden kansia, ilmastointia ja muita vastaavia, kun poraat aloitusreikiä ja kiinnität telinettä ajoneuvoon. Garmin ei vastaa mistään asennuksen aiheuttamista vahingoista ja muista seurauksista.

- 1 Aseta teline valitsemaasi kohtaan.



- 2 Merkitse ruuvien paikat ① telineen avulla.
- 3 Poraa aloitusreiät (valinnainen).
Joihinkin kiinnitysmateriaaleihin aloitusreiät on porattava. Älä poraa telineen läpi.
- 4 Kiinnitä teline pintaan tukevasti kiinnityspinnan mukaisilla tarvikkeilla.

Etukannen avaaminen

Etukansi on avattava sähköliitännöiden tekemistä varten.

1 Nosta etukannen salpaa ① ja kierrä sitä vastapäivään.



2 Vedä etukansi irti laitteesta.



Lisävarusteiden liittäminen


HUOMAUTUS

Älä käytä laitetta vinssin ohjaukseen tai virransaantiin. Tämän ilmoituksen laiminlyönti voi vioittaa ajoneuvoa tai laitetta.

Lisävarusteiden vaatimukset:

- Varmista kunkin lisävarusteen ampeerimäärä ennen kytkeä Garmin PowerSwitch laitteeseen. Järjestelmän tukemien lisävarusteiden ampeerimäärä voi olla kussakin kanavassa 30 A ja koko järjestelmässä enintään 100 A.
- Käytä 10 AWG:n (6 mm²:n) johtoja lisävarusteissa, joiden ampeerimäärä on 20–30 A.
- Käytä 12 AWG:n (4 mm²:n) johtoja lisävarusteissa, joiden ampeerimäärä on 10–20 A.
- Käytä 14 AWG:n (2,5 mm²:n) johtoja lisävarusteissa, joiden ampeerimäärä on alle 10 A.
- Käytä kaikissa lisävarustekytkennoissä oikeankokoisia liittimiä.
- Varmista, että kaikki puristusliitokset ovat tukevia.

- 1 Liitä lisävarusteen plusjohto ① johonkin Garmin PowerSwitch laitteen lisävarusteliitännöistä ②.

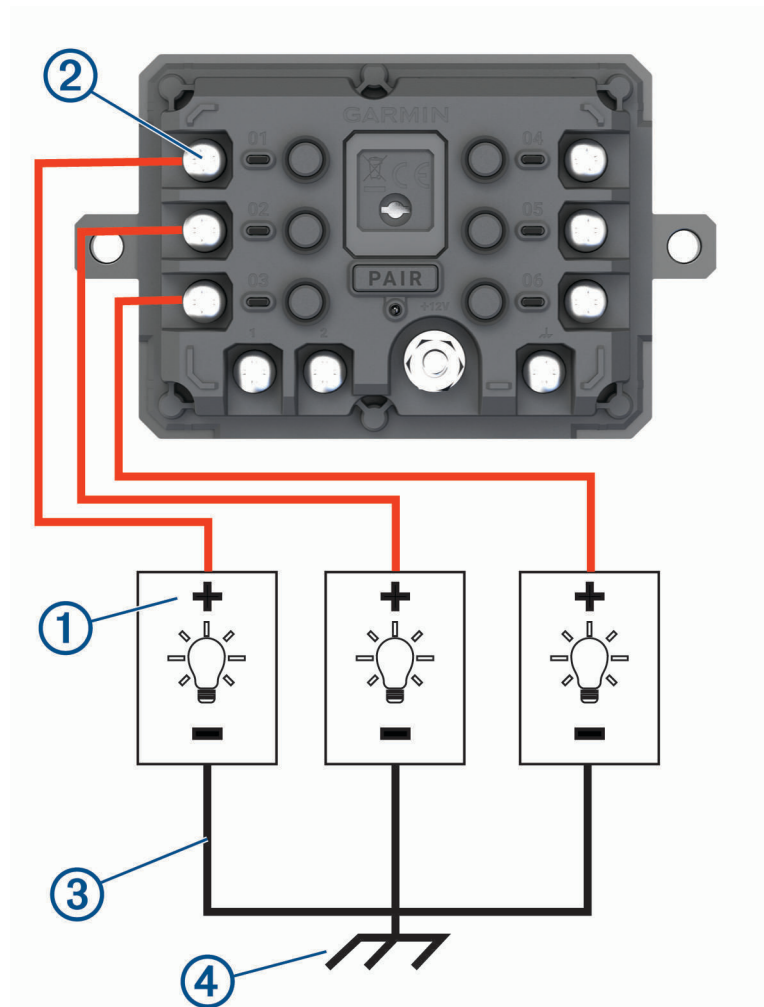

- 2 Kytke miinus- tai maadoitusjohto ③ ajoneuvon rungossa olevaan maalaamattomaan maadoitusnastaan ④, maadoitettuun haaroittimeen tai suoraan akun miinusnapaan.

HUOMAUTUS

Älä kytke lisävarusteen maadoitusjohtoja Garmin PowerSwitch laitteen maadoitusnapaan (GND). Tämän ilmoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja, vaurioittaa omaisuutta tai heikentää laitteen toimintaa.

Hallintatulon liittäminen

Kun liität ohjausliitäntöihin, Garmin PowerSwitch laite pystyy käynnistämään mukautettavia lähtöjä. Liittämällä ajoneuvon käynnistyskytkimen esimerkiksi hallintatuloliitäntään voit käynnistää lisävarusteet automaattisesti aina, kun käynnistät ajoneuvon. Ohjausliitännät tunnistavat signaalit välillä 3,3–18 V. Voit määrittää lähtötoiminnot Garmin PowerSwitch sovelluksella.


Liitä ohjausjohto ajoneuvon ohjauslähteestä jompaankumpaan Garmin PowerSwitch laitteen ohjausliitäntään.

Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen

Irrota varoitus laitteen +12V-liitännästä, ennen kuin liität laitteen ajoneuvon virtalähteeseen.

Varmista aina, että kaikki sähköliitännät ovat tukevia eivätkä löysty laitteen käytön aikana.

- 1 Kiinnitä mukana toimitetun maadoitusjohdon pää, jossa on suurempi rengas, ① ajoneuvon akun miinusnapaan.

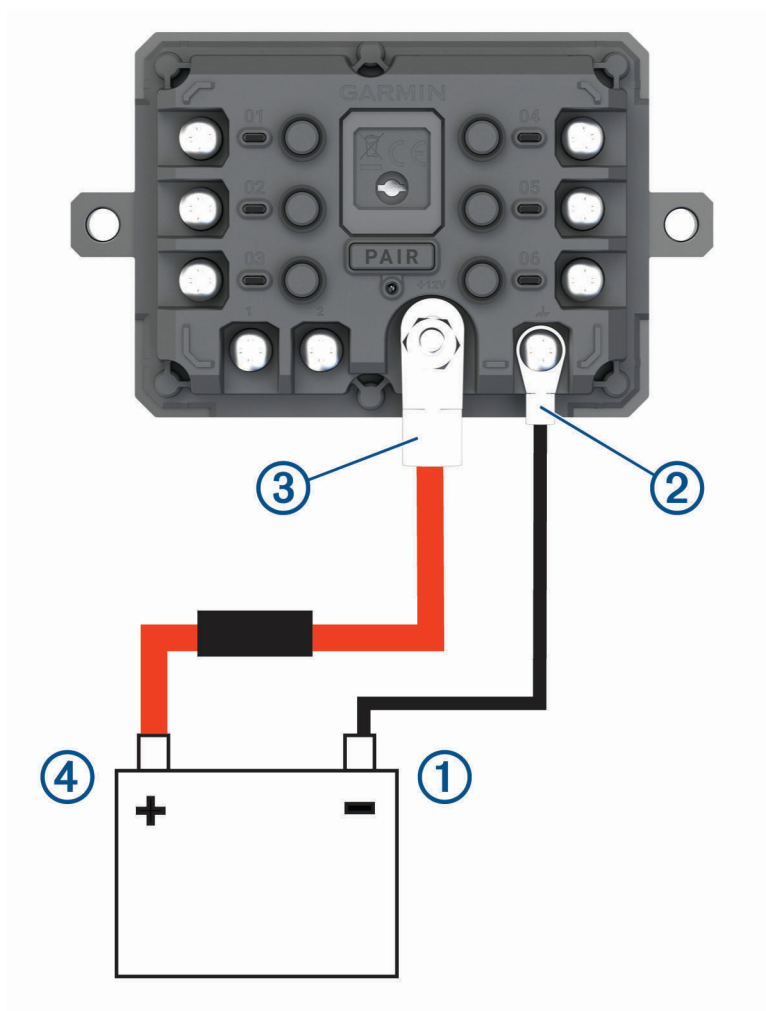

- 2 Liitä maadoitusjohdon pää, jossa on pienempi rengas, laitteen **GND**-liitäntään ②.
- 3 Liitä mukana toimitetun 12V-kaapelin pää, jossa on pienempi rengas, laitteen **+12V**-liitäntään ③.
- 4 Kiristä +12V-liitännän $\frac{3}{8}$ -tuumainen mutteri enimmäiskireyteen 4,52 N-m (40 lbf-in.).
Varmista, että mutterin löysääminen ei onnistu käsin.

HUOMAUTUS

Älä kiristä +12V-liitäntää liian tiukalle, ettei liitäntä vioitu.

- 5 Liitä 12V-kaapelin pää, jossa on suurempi rengas ④, ajoneuvon akun plusnapaan.

Pariliitos Garmin navigaattoriin

Garmin PowerSwitch laitteen voi pariliittää yhteensopivaan Garmin navigaattoriin.

- 1 Kytke virta Garmin PowerSwitch laitteeseen ja tuo yhteensopiva Garmin navigaattori enintään 1 metrin (3,3 jalan) päähän siitä.
- 2 Avaa yhteensopivassa navigaattorissa Garmin PowerSwitch sovellus.
- 3 Viimeistele pariliitos ja määrittäminen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

Garmin PowerSwitch - tekniset tiedot

Mitat (S x L x K)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tuumaa)
Käyttölämpötila	-25–85 °C (-13–185 °F)
Langaton taajuus	2,4 GHz (nimellinen 14 dBm)
Virrantulo	12–16 V laitteen mukana toimitettavalla ajoneuvon virtajohdolla.
Lisävarusteen enimmäislähtöteho	30 A
Järjestelmän enimmäislähtöteho	100 A
Virrankulutus kaikki lähdöt sammuksissa	3 mA
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹

Vianmäärittäminen

Garmin PowerSwitch ei pysy yhteydessä

- Varmista, että Garmin PowerSwitch laite saa virtaa.
- Varmista, että Bluetooth tekniikka on käytössä pariliitetyssä navigaattorissa tai älypuhelimessa.
- Siirrä navigaattori tai älypuhelin lähemmäs Garmin PowerSwitch laitetta.
- Varmista, että ajoneuvon akku antaa vähintään 12 voltin tehon.
Garmin PowerSwitch laite sammuttaa kaikki lähdöt automaattisesti ajoneuvon akun säästämiseksi, jos laitteen saama teho on alle 11 V (*Lisävarusteet eivät saa virtaa, sivu 61*).

Lisävarusteet eivät saa virtaa

- Varmista, että Garmin PowerSwitch laite saa virtaa ajoneuvon akusta.
- Varmista, että ajoneuvon akku antaa vähintään 12 voltin tehon.
Jos Garmin PowerSwitch laitteen saama teho on alle 11 V, se poistaa automaattisesti kaikki lähdöt käytöstä ajoneuvon akun säästämiseksi. Lähdöt otetaan käyttöön uudelleen, kun laite havaitsee yli 12 voltin tehon.
- Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat tukevia eivätkä löysty ajoneuvon käytön aikana.
- Varmista, että kukin liitetty lisävaruste ottaa virtaa alle 30 A.
Jos lisävaruste ottaa virtaa yli 30 A, laite sammuttaa sen lähdön automaattisesti.
- Varmista, että järjestelmän kokonaiskuormitus on alle 100 A.
Jos laite havaitsee yli 100 A:n järjestelmäkuormituksen, se poistaa kaikki lähdöt käytöstä automaattisesti.
- Tarkista kaikki sähköliitännät oikosulun varalta.

Peruutuskamerat

Laite voi näyttää videosyötteen yhdestä tai useasta yhdistetystä peruutuskamerasta.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin navigaattoriin

Ota Wi-Fi käyttöön Garmin navigaattorissa, ennen kuin liität kameras.

Langaton BC 35 peruutuskamera on yhteensopiva Garmin navigaattoreiden kanssa, joissa on Android. Osoitteessa garmin.com/bc35 on lisätietoja laitteiden yhteensopivuudesta.

Voit pariliittää enintään neljä langatonta BC 35 peruutuskameraa yhteensopivaan Garmin navigaattoriin.

- 1 Päivitä navigaattori uusimpaan ohjelmistoversioon.
Laitteesi ei välttämättä tue BC 35 kameraa, jos sen ohjelmisto ei ole ajan tasalla. Lisätietoja päivittämisestä on navigaattorin käyttöoppaassa.
- 2 Käynnistä yhteensopiva Garmin navigaattori ja tuo se kameras lähelle. Etäisyys saa olla enintään 3 metriä (10 jalkaa).
- 3 Valitse  > **Työkalut** > **Näkymä takaa** >  > **Garmin BC35**.
- 4 Valitse BC 35 kamera käytettävissä olevien kameroiden luettelosta.
HUOMAUTUS: pariliitoskoodi tai salasana sijaitsee kameras lähettimessä.
- 5 Valitse **Asetukset** ja aseta opastusviivat näytön nuolten avulla.
Jos kameras tai ajoneuvon asento ei ole paras mahdollinen opastusviivojen kohdistamiseen, kohdistuksen voi viimeistellä myöhemmin.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Kun olet kerran pariliittänyt kameras, se muodostaa jatkossa yhteyden Garmin navigaattoriin automaattisesti.

Kiinteän peruutuskameras liittämisen

Kiinteän peruutuskameras liittämiseen on käytettävä lisävarusteena saatavaa videotelinettä, jossa on 3,5 mm:n komposiittivideotulo. Voit ostaa lisätelineen osoitteesta garmin.com. Joidenkin laitemallien mukana toimitetaan videoteline lisävarusteena.

Voit liittää kiinteän peruutuskameras ja tarkastella sen kuvaa laitteen näytössä.

- 1 Vaihda alkuperäinen laiteteline lisävarusteena saatavaan videotelineeseen.
- 2 Liitä kameras videokaapeli telineen videotuloon .



Peruutuskameran tarkasteleminen

VAROITUS

Oikein käytettynä pystyt seuraamaan tilanteita paremmin tämän laitteen avulla. Epäasianmukainen käyttö voi haitata keskittymistä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin. Tarkastele laitteen näytön tietoja vain vilkaisemalla. Tarkkaile aina ympäristöäsi, äläkä katso näyttöä pitkään tai anna sen häiritä keskittymistäsi. Jos keskityt liikaa näyttöön, et välttämättä huomaa esteitä ja vaaranpaikkoja.

Laite näyttää liitetyn peruutuskameran videokuvaa eri tavoilla sen mukaan, miten kamera on liitetty virtälähteeseen.

1 Valitse vaihtoehto videokuvan näyttämiseksi:

- Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta ajoneuvo peruutusvaihteelle.
Laite näyttää peruutuskameran videokuvan automaattisesti.
- Jos kamera on kytketty pysyvään virtälähteeseen, voit tarkastella kameran kuvaa manuaalisesti valitsemalla  > **Työkalut** > **Näkymä takaa**.

2 Valitse vaihtoehto laitteen normaalin toiminnan jatkamiseksi:

- Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
Laite jatkaa normaalia toimintaansa automaattisesti.
- Jos kamera on kytketty pysyvään virtälähteeseen, voit piilottaa kameran manuaalisesti valitsemalla .

Kameran vaihtaminen

Kun laite vastaanottaa kuvaa useasta peruutuskamerasta, voit vaihdella kameroiden välillä.

1 Valitse > **Työkalut** > **Näkymä takaa**.

2 Valitse kamera näytön alareunasta.

Kameran videosyöte ilmestyy näyttöön.

Kameran suunnan vaihtaminen

Kameran kuva saattaa näkyä oletusarvoisesti ylösalaisin tai peilattuna sen mukaan, mihin kamera on sijoitettu ajoneuvossa. Voit korjata kuvan kiertämällä sitä vaakasuunnassa tai kääntämällä sen pystysuunnassa.

1 Valitse > **Työkalut** > **Näkymä takaa** > .

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse **Käännä video peilikuvaksi**.
HUOMAUTUS: tämä on kätevää, jos kamera on sijoitettu ajoneuvon etu- tai takaosaan.
- Valitse **Käännä video**.
HUOMAUTUS: tämä on kätevää, jos kamera on sijoitettu ajoneuvon sivulle.

Kojelautakameran liittäminen virtatelineeseen

Kiinnitä kojelautakameralaitte tuulilasiin, ennen kuin liität kojelautakameran virtatelineeseen.

Voit käyttää RV / Camper laitteen telinettä yhteensopivan Garmin kojelautakameran virransaantiin. Se voi olla kätevää, jos sinun tarvitsee liittää RV / Camper laite ja kojelautakamera samaan ajoneuvon virtalähteeseen.

- 1 Kiinnitä RV / Camper laite ajoneuvoon ja liitä se virtalähteeseen (*Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 3*).
- 2 Irrota tarvittaessa RV / Camper laite magneettisesta telineestä, jotta näet USB-portin paremmin.
- 3 Liitä kojelautakameran virtajohto telineen USB-porttiin ①.



Tietojen hallinta

Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite tukee Windows 7:ää ja uudempia sekä Mac OS 10.4:ää ja uudempia. Mac tietokoneisiin tarvitaan ehkä kolmannen osapuolen ohjelmisto Android laitteiden tiedostojen lukemista ja tallentamista varten.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Muistikorteille voi tallentaa tiedostoja, kuten karttoja ja mukautettuja kohdepisteitä.

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laite tukee microSD muistikortteja, joiden koko on 4–256 Gt. Muistikorttien on käytettävä FAT32-tiedostojärjestelmää. Yli 32 Gt:n muistikortit on alustettava laitteessa (*Muistikortin alustaminen, sivu 65*).

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Laitteen esittely, sivu 2*).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksauttaa paikalleen.

Muistikortin alustaminen

Laite tarvitsee muistikortin, joka on alustettu FAT32-tiedostojärjestelmään. Kortin voi alustaa laitteella kyseiseen tiedostojärjestelmään.

Uusi muistikortti tarvitsee alustaa, ellei sitä ole alustettu FAT32-tiedostojärjestelmään.

HUOMAUTUS: muistikortin alustaminen poistaa kaikki kortille tallennetut tiedot.

- 1 Valitse **Asetukset > Laite > Tallennustila ja USB**.
- 2 Valitse muistikortti.
- 3 Valitse **⋮ > Asetukset > Alusta > TYHJENNÄ JA ALUSTA**.
- 4 Valitse **Valmis**.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Kun RV / Camper laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 65](#)).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

GPX-tiedostojen siirtäminen tietokoneesta

Apple tietokoneisiin tarvitaan ehkä kolmannen osapuolen ohjelmisto, kuten Android File Transfer, laitteen tiedostojen lukemiseen ja tallentamiseen.

Jos olet jo luonut reittejä, joita haluat käyttää laitteessa, voit siirtää GPX-tiedostoja suoraan tietokoneesta.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 65](#)).
Laite näkyy kannettavana laitteena.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse GPX-tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry laitteen GPX-kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

GPX-tiedostojen vieminen Garmin Drive sovelluksella

Voit jakaa tietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, GPX-tiedostomuodossa Garmin Drive sovelluksen avulla.

- 1 Valitse RV / Camper laitteessa vaihtoehto:
 - voit jakaa reittipisteitä valitsemalla **Minne?** > **Tallennettu** >  > **Jaa** > **Garmin Drive**
 - voit jakaa reittejä valitsemalla  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat** >  > **Jaa** > **Garmin Drive**.
- 2 Valitse vähintään yksi reittipiste tai reitti.
- 3 Valitse **Valmis**.
- 4 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
- 5 Jaa .gpx-tiedostot näytön ohjeiden mukaisesti.

GPX-tiedostojen tuominen Garmin Drive sovelluksella

Voit tuoda tietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, GPX-tiedostomuodossa Garmin Drive sovelluksella. Voit esimerkiksi lähettää sähköpostitse saamiasi reittipisteitä tai reittejä RV / Camper laitteeseen.

- 1 Valitse älypuhelimessa .gpx-tiedosto ja avaa se Garmin Drive sovellukseen.
- 2 Seuraa Garmin Drive sovelluksen ohjeita näytössä.
- 3 Valitse RV / Camper laitteessa vaihtoehto:
 - Voit näyttää tuodut reittipisteet valitsemalla **Minne?** > **Tallennettu**.
 - Voit näyttää tuodut reitit valitsemalla  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

GPX-tiedostojen vieminen muistikortin avulla

Voit jakaa tietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, .GPX-tiedostomuodossa yhteensopivalle microSD kortille.

- 1 Aseta yhteensopiva microSD kortti laitteen muistikorttipaikkaan ([Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 64](#)).
- 2 Valitse RV / Camper laitteessa vaihtoehto:
 - voit jakaa reittipisteitä valitsemalla **Minne?** > **Tallennettu** >  > **Jaa** > **Muistikortti**
 - voit jakaa reittejä valitsemalla  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat** >  > **Jaa** > **Muistikortti**.
- 3 Valitse vähintään yksi reittipiste tai reitti.
- 4 Valitse **Valmis**.

GPX-tiedostojen tuominen muistikortin avulla

Voit tuoda tietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, .GPX-tiedostomuodossa yhteensopivalta microSD kortilta.

- 1 Aseta laitteen muistikorttipaikkaan yhteensopiva microSD kortti, jolla on vähintään yksi .gpx-tiedosto ([Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 64](#)).
RV / Camper laite tuo kaikki microSD kortilla olevat .gpx-tiedostot automaattisesti.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää tuodut reittipisteet valitsemalla **Minne?** > **Tallennettu**.
 - Voit näyttää tuodut reitit valitsemalla  > **Navigointi** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 31
3D-karttanäkymä 31

A

aika-asetukset 50
ajo-ohjeet 15
ajoneuvon virtajohto 3, 60
akku
 lataaminen 3, 51, 55
 maksimoiminen 55
 ongelmat 55
aktiivinen kaistavahti 15
aloitusnäyttö 8
 mukauttaminen 8
AM 42
asetukset 42, 48–51
asetusten palauttaminen 51
asuntoauto, profiilit 10, 11
autoprofiili
 asuntoauto 10, 11
 auto 10

B

basso 40
bassokaiutin 41
Bluetooth-laitteet 38, 39
Bluetooth-tekniikka 31, 33, 56
 laitteen yhteyden katkaiseminen 34
 ottaminen käyttöön 48
 pariliitetyt laitteen poistaminen 34
Bluetooth-tekniikka, puhelimen liittäminen 31

D

diskantti 40
DSP 41, 42

E

edessä olevat 27, 28
 mukauttaminen 28
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 23
esiasetukset 42

F

FM 42
Foursquare 24

G

Garmin Connect 31
Garmin Express 54
 ohjelmiston päivittäminen 53
GPS 7
 simulaattori 50

H

hakualueen muuttaminen 22
hakupalkki 21
hallintatulo 46
handsfree-puhelut 34
herkkyys 41
huoltohistoria
 luokat 43
 muokkaaminen 44
 poistaminen 43, 44
 tietueet 43, 44
hälytykset 11
 läheisyyspisteet 49
 ääni 49
hälytys 50
hälytysten äänenvoimakkuus 50
häätäpalvelut 25

I

ilmoitukset 9, 32–34

ilmoitusten äänenvoimakkuus 50
imukuppi 55

K

kaiutinvyöhykkeet 40–43
kamera
 kojelautakamera 64
 pariliitos 62
kamerat 63
 nopeus 12
 peruutus 63
 punainen valo 12
 siirtyminen 63
kansallispuistot 20
kartan perspektiivi 31
kartat 13, 27, 30, 48
 ostaminen 66
 päivittäminen 52, 53
 reittien näyttäminen 14, 15
 symbolit 14
 tasot 31
 teema 48
 tietokenttä 14, 30, 31
 työkalut 27
 yksityiskohtien määrä 48
karttanäkymä
 2D 31
 3D 31
karttatasot, mukauttaminen 31
kieli 50
kiertotiet 17
kirkkaus 9
kohdepisteet 20, 24, 25
 ekstrat 23
 HISTORY 20
 mukautetut 23
 POI Loader 23
kojelautakamera 64
koordinaatit 24
kosketusnäyttö 9
kosketusnäytön puhdistaminen 54
koti
 palaaminen 13
 sijainnin muokkaaminen 13
kuljettajan hälytykset 11, 12
kuuloke, pariliitos 32
kuvakkeet, tilarivi 9
Käyttöoikeussopimukset 51
käyttöopas 37
käännösluettelo 15

L

laitteen huoltaminen 54
laitteen kiinnittäminen 6, 55, 57–60
 autoilu 3
 imukuppi 3, 55
laitteen lataaminen 3, 51, 55
laitteen puhdistaminen 54
laitteen tunnus 51
langaton kamera. Katso kamerat
langaton kuuloke 34
lepotila 7
leveys- ja pituuspiiri 24
liikenne 30, 35, 49
 kartta 30, 35
 ruuhkien etsiminen 31, 36
 tapahtumat 31, 36
 vaihtoehtoinen reitti 17
 vastaanotin 35
liikennevalokamerat 12
liittymäpalvelut 28
Liittymäpalvelut 28
lisälaitetulo 41
lisävarusteet 56, 66
lähde 39

M

matkaloki, tarkasteleminen 30
matkan tiedot 30
 nollaaminen 30
matkasuunnittelu 37, 38
 matkan muokkaaminen 37
 muodostuspisteet 38
matkustushistoria 51
mediasoitin 40
 lähde 39
mediatiedostojen äänenvoimakkuus 50
microSD kortti 64
microSD-kortti 2
muistikortti 2, 64
 alustaminen 65
 asentaminen 64
mukautetut kohdepisteet 23
muokkaaminen, tallennetut matkat 38
musiikkisoitin 40
mykistys 40
myTrends, reitit 17
määränpäät 44. Katso sijainnit
 saapuminen 15, 16

N

navigointi 14, 15, 36
 asetukset 48
nollaaminen 42
 laite 54
 matkatiedot 30
nopeusvalvontakamerat 12
nykyinen sijainti 25
Nykysijainti 25, 26
näyttö, kirkkaus 9
näyttöasetukset 49

O

ohjelmisto
 päivittäminen 52, 53
 versio 51
osoitteet, etsiminen 21, 32

P

paikkojen etsiminen. 19, 20, 22, 25
 Katso myös sijainnit
 kaupungit 28
 koordinaatit 24
 luokat 21
 osoitteet 21
 risteykset 24
palaaminen kotiin 13
palvelujen etsiminen 20
pariliitos 32, 61
 kuuloke 32
 pariliitetyt laitteen poistaminen 34
 puhelin 31, 56
 yhteyden katkaiseminen 34
peruutuskamera 62, 63. Katso kamerat
Pikahaku 21
pikavalinnat
 lisääminen 8, 25
 poistaminen 25
POI Loader 23
poistaminen
 huoltoluokat 43
 huoltotietueet 44
 matkat 37
 pariliitetty Bluetooth-laite 34
polttoaine, asemat 25
profiilit, asuntoauto 10, 11
puheentunnistus 36
puhelin, pariliitos 31, 32, 56
puheluihin vastaaminen 33
puhelut 33, 34
 mykistäminen 33
 soittaminen 36
 valitseminen 33

vastaaminen **33**
pysäköinti **16, 22, 23**
päivittäminen
kartat **52, 53**
ohjelmisto **52, 53**

R

rajoitukset, ajoneuvo **10**
reitien muodostaminen **16**
reitit **12**
aloittaminen **12, 13, 22**
ehdotettu **17**
laskeminen **17**
laskentatila **38**
lopettaminen **17**
muodostaminen **16**
myTrends **17**
näyttäminen kartassa **14, 15**
pisteen lisääminen **16, 38**
risteykset, etsiminen **24**

S

satelliittisignaalit, etsiminen **7, 50**
seuraava käänös **14**
sijainnit **21, 44**
haku **19, 23**
nykyinen **25, 26**
simuloitu **50**
tallentaminen **26**
vasta löydetty **25**
sijaintipalvelut **50**
simuloidut sijainnit **50**
sovelluksen yleiskatsaus **45**
sovellukset **8**
sää **44**

T

tallennetut sijainnit **38**
luokat **26**
muokkaaminen **26**
poistaminen **26**
tallentaminen, nykyinen sijainti **26**
tekniset tiedot **51, 61**
teline, poistaminen **54**
telineen irrottaminen **54**
tiedostot **66**
siirtäminen **65, 66**
tietokone, yhdistäminen **64, 65**
tietulli, välttäminen **18**
TracBack **38**
TripAdvisor **24, 25**
tunnusnumero **51**
tuotetuki **37**
työkalut, kartat **27**

V

vahvistin **43**
varkaus, välttäminen **54**
varoituskuvakkeet **28–30**
vasta löydetty sijainnit **25**
vianmääritys **55, 56, 61**
virtajohdot **51**
ajoneuvo **3, 59, 60**
virtakytkin **45**
mukauttaminen **46, 47**
virtapainike **2, 7**
voimakkuus **50**
vältettävät **18**
alue **18, 19**
poistaminen **19**
poistaminen käytöstä **19**
tie **18**
tien ominaisuudet **18**
tietulli **18**

W

Wi-Fi, yhdistäminen **39, 48**

Wi-Fi **52**

Y

yhteyden katkaiseminen, Bluetoothlaite **34**

Ä

älypuhelinominaisuudet **34**
yhdistäminen **31**
äänenvoimakkuus **43**
säätäminen **36, 40**
ääni **40, 50**
läheisyyspisteet **49**
äänikomennot **36**
äänikomento **36**
aktivoiminen **36**
vihjeet **36**
ääniopastus **34**

