
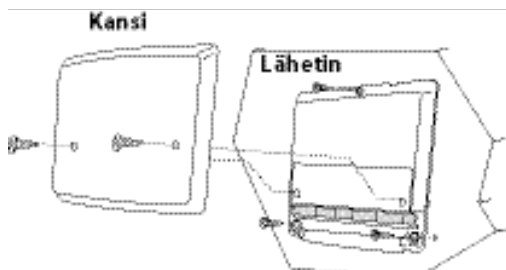
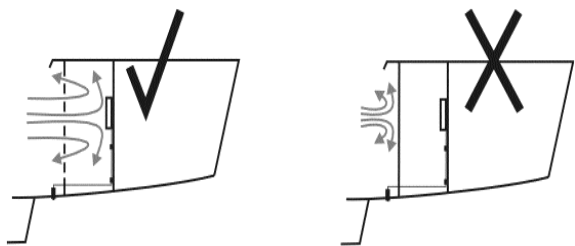


FI **Varoitus:** Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa poistaa takuun.

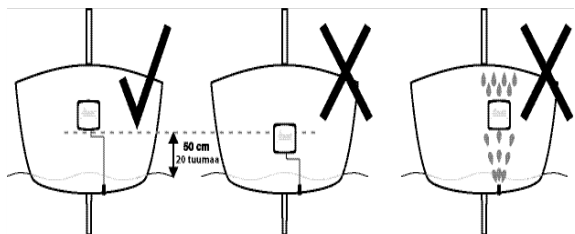

UU044 - rev13

FI Asennus vähintään 50 cm vesilinjan yläpuolelle.

Vältä suoraa kosketusta veteen.


Asenna hyvin tuuletettuun tilaan. **ÄLÄ ASENNNA** suljettuun tilaan.

Asenna laite pystysuoraan siten, että kaapelit tulevat ulos alhaalta.

Huom! Kaavain täytyy asentaa nurin päin Lähettimien tapauksessa.

Poraa 2,5 mm reiät (merkitty kaavaimeen tunnuksella "B"). Kiinnitä lähetin itseporautuvilla ruuveilla (toimitetaan mukana).

Varoitus: Älä ylikiristä ruuveja, jotta kierteet eivät murtuisi.

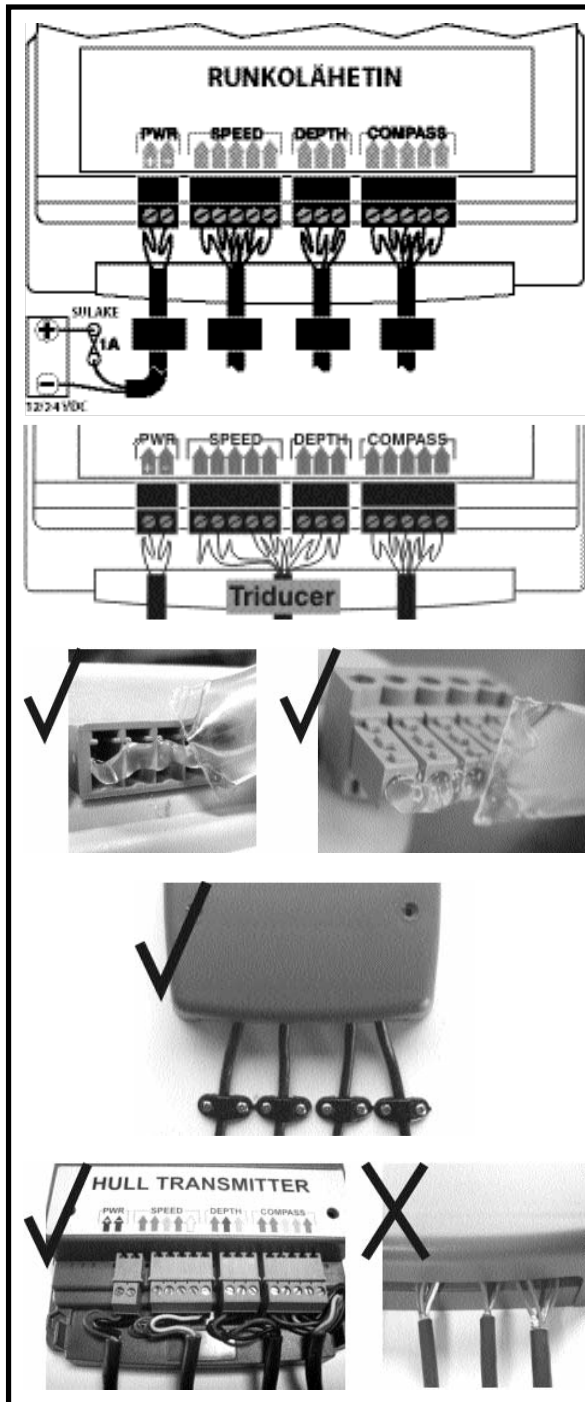

FI Liitä laite veneen 12/24 VDC akkujännitteeseen.

Huom! Mikäli akkujärjestelmää ei ole, käytä Tacktickin Solar Panel -aurinkopaneelia.

Liitä anturikaapelit ja noudata laitteessa olevaa värikoodausta. Suojaa kaapeleiden suojaunos oikosulkujen estämiseksi.

Huom! Triducer-anturin tapauksessa suojaunos ON LIITETTÄVÄ Depth-liittimeen, EI Speed-liittimeen.

Huom! Mikäli Speed-anturi ei ole varustettu lämpötila-anturilla, kytke linkki Speed-liittimen ruskean ja valkoisen terminaalin välille (tarkista huolellisesti jos käytät vanhempia/olemassa olevia antureita).

Sivele silikonirasvaa terminaaleihin.

Kiinnitä kaapelit mekaanisesti lähettimen lähituntumassa.

Varmista, että kansi on kiinnitetty kunnolla ja kiinnitä kaapelien uloimmat osat lähettimen sisäpuolelle.