


GARMIN®

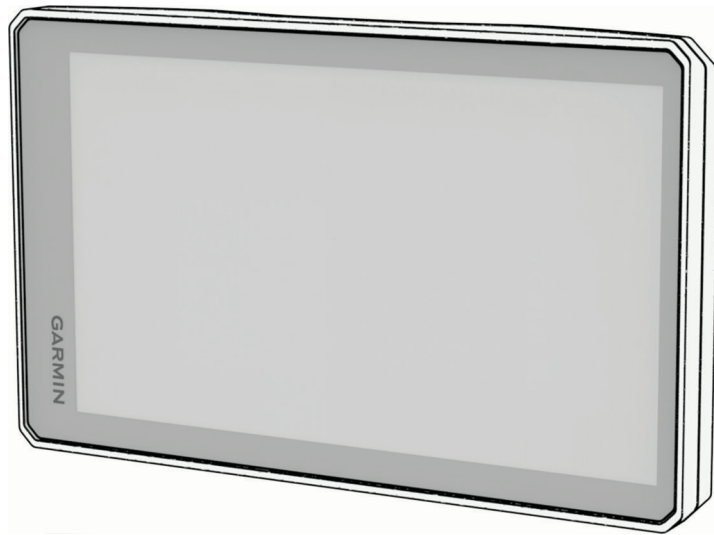

TREAD®

2 MOOTTORIAJONEUVONAVIGAATTORI

Käyttöopas

© 2024 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, yhtiön Garmin logo, inReach®, TracBack® ja Tread® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD® ja microSD-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Tripadvisor® on Tripadvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. USB-C® on USB Implementers Forumin rekisteröity tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitus..... 1

Laitteen esittely.....	1
Asennus.....	2
Virtatelineen yleiskatsaus.....	2
Laitteen asentaminen turvakaareen.....	3
Laitteen asentaminen telineeseen.....	4
Laitteen kiinnittäminen autossa.....	4
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	5
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen.....	5
GPS-signaalien hakeminen.....	5
Tilarivin kuvakkeet.....	6
Näyttöpainikkeiden käyttäminen.....	6
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	6
Näytön kirkkauden säätäminen.....	6
Näppäimistön muuttaminen.....	7

Maastonavigointiominaisuudet..... 7

Adventurous Routing.....	7
Seikkailutiet ja -polut.....	7
Kulma ja pyöritys.....	8
Kulman ja pyörityksen kalibrointi.....	8
Kulmavaroitusten säätäminen.....	8
Kulmavaroitushälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	8
Korkeusmittarin, ilmanpainemittarin ja kompassin tarkasteleminen.....	8
Kompassin kalibroiminen.....	9
Group Ride.....	9
Radioryhmälänkin aloittaminen.....	9
Mobiiliryhmälänkin aloittaminen.....	10
Liittyminen ryhmälänkille.....	10
Liittyminen uudelleen hiljattaiselle ryhmälänkille.....	10
Osallistujien lisääminen radioryhmälänkille.....	10
Viestin lähettäminen.....	10
Sijainnin lähettäminen.....	11
Ryhmälänkin ilmoituksen tarkasteleminen.....	11
Poistuminen ryhmälänkiltä.....	11
Ryhmälänkin asetukset.....	11
Radio.....	11
Esiasetuksen valitseminen.....	11

Radiokanavan valitseminen.....	12
Kohinasalvan säätäminen.....	12
Mukautetun radion pikavalinnan lisääminen.....	12
Vahvistusäänen valitseminen.....	12
Radion sammuttaminen.....	12
PTT kuulokkeen kautta -toiminnon ottaminen käyttöön.....	12
Oman äänen lähettäminen.....	13
Radion äänenvoimakkuuden säätäminen.....	13
Radioasetukset.....	13
inReach® etäkäyttö.....	13
inReach laitteen yhdistäminen.....	13
Tekstiviestin lähettäminen.....	13
SOS.....	14

Autoprofiilit..... 14

Autoprofiilin vaihtaminen.....	15
Autoprofiilin valitseminen.....	15
Autoprofiilin lisääminen.....	15
Autoprofiilin muokkaaminen.....	15
Kannettavien propaanisäiliöiden lisääminen.....	15

Reitit..... 15

Reitin aloittaminen.....	16
Reitin aloittaminen tiettyyn pisteeseen kartalla.....	16
Reitin suunnitteleminen.....	16
Kiertomatkaraitin luominen.....	17
Tallennetun reitin navigoiminen.....	17
Reittisi kartalla.....	18
Aktiivinen kaistavahti.....	19
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen.....	19
Koko reitin näyttäminen kartassa....	19
Aktiivisen reitin muuttaminen.....	20
Pysähdyksen lisääminen reitille.....	20
Reitin seuraavan pysähdyksen ohittaminen.....	20
Reitin muodostaminen.....	20
Aktiivisen reitin muokkaaminen.....	20
Aktiivisen reitin tallentaminen.....	20
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen.....	21
Ruuhkien välttäminen reitillä.....	21

Tietullien välttäminen.....	21	Sijainnin etsiminen hakupalkilla.....	30
Tietullitarrojen välttäminen.....	21	Sijainnin etsiminen luokan mukaan.....	30
Tien ominaisuuksien välttäminen....	21	Navigoiminen paikassa sijaitseviin	
Mukautettavat vältettävät reitit.....	21	kohdepisteisiin.....	30
Kiertotien käyttäminen.....	22	Sijaintihaun tulokset.....	31
Reitin pysäyttäminen.....	22	Hakualueen muuttaminen.....	32
Palaaminen kotiin.....	22	Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen	
Kotisijainnin muokkaaminen.....	22	sijainnin läheltä.....	32
Saapuminen määränpäähän.....	22	Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn	
Pysäköiminen määränpään lähelle..	23	sijainnin läheltä.....	33
Jäljet.....	23	Osoitteen etsiminen.....	33
Jälkien tallentaminen.....	23	Paikan etsiminen koordinaateilla.....	33
Viimeisimmän jäljen seuraaminen.....	23	Huoltoasemien ja polttoainehintojen	
Jäljen muuntaminen reitiksi.....	23	etsiminen.....	34
Kartan käyttäminen.....	24	Kansallispuistojen etsiminen.....	34
Karttatyökalut.....	24	Moottorikelkkakohteiden hakeminen..	34
Karttatyökalun tarkasteleminen.....	25	Ultimate Campgrounds kohdepisteiden	
Edessä olevat.....	25	etsiminen.....	34
Edessäpäin olevien sijaintien		Tripadvisor.....	35
näyttämisen.....	25	Tripadvisor kohdepisteiden	
Edessä olevat -luokkien		etsiminen.....	35
mukauttaminen.....	25	Vasta löydettyjen sijaintien	
Kaupungit edessäpäin.....	25	tarkasteleminen.....	35
Edessäpäin olevien kaupunkien ja		Viimeksi löydettyjen paikkojen	
liittymäpalvelujen tarkasteleminen..	25	luettelon tyhjentäminen.....	35
Edessäpäin olevien korkeusmuutosten		Nykyisen sijainnin tietojen	
tarkasteleminen.....	26	tarkasteleminen.....	35
Liikennetietojen tarkasteleminen.....	26	Hätäpalvelujen ja polttoaineen	
Sää tietojen tarkasteleminen.....	26	etsiminen.....	35
Kartan selitteen tarkasteleminen.....	26	Ajo-ohjeiden saaminen	
Matkatietojen tarkasteleminen.....	26	nykysijaintiin.....	35
Matkatietojen näyttämisen		Pikakuvakkeen lisääminen.....	36
kartassa.....	26	Pikakuvakkeen poistaminen.....	36
Matkan tietojen tyhjentäminen.....	27	Sijaintien tallentaminen.....	36
Karttatyökalun tarkasteleminen.....	27	Sijainnin tallentaminen.....	36
Kartan mukauttaminen.....	27	Nykyisen sijainnin tallentaminen.....	36
Karttatasojen mukauttaminen.....	27	Tallennetun sijainnin	
Kartan tietokentän muuttaminen.....	28	muokkaaminen.....	36
Karttapainikkeiden muuttaminen.....	28	Tallennetun sijainnin poistaminen...	36
Kartan perspektiivin muuttaminen...	29	Tallennettujen kohteiden	
Kartta-alueen vaihtaminen.....	29	tarkasteleminen.....	37
Sijaintien etsiminen ja		Tallennetun kohteen jakaminen.....	37
tallentaminen.....	29	Garmin tilin tietojen synkronointi.....	38
Kohdepisteet.....	30	Sovellusten käyttäminen.....	38
		Ohjaustangon säätimet.....	38
		Painikkeiden määrittäminen.....	38
		Langattomat kamerat.....	38

Laitteen pariliitos langattomaan kameraan.....	39
Kameran tarkasteleminen.....	39
Musiikkisoitin.....	40
Musiikkisoitintyökalun lisääminen karttaan.....	40
Medialähteen vaihtaminen.....	40
Garmin PowerSwitch™ sovellus.....	40
Virtakytkimen aktivoiminen.....	41
Kaikkien kytkinten poistaminen käytöstä.....	41
Painikkeen mukauttaminen.....	41
Kytken liittäminen hallintatuloon.....	41
Mukautetun asettelun lisääminen....	41
Rutiinit.....	42
Koiran seuranta.....	43
Tietojen vastaanottaminen käsilaitteesta.....	43
Koirien jäljittäminen.....	44
Koirien tarkasteleminen kartassa....	44
Koiranseurantalaitteen asetukset....	44

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset..... 45

Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	45
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat.....	45

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet.....46

Pariliittäminen älypuhelimeen.....	46
Älykkäät ilmoitukset.....	46
Ilmoitusten vastaanottaminen.....	47
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen...	47
Handsfree-puhelut.....	47
Soittaminen.....	48
Soittaminen kotiin.....	48
Puheluasetusten käyttäminen.....	48
Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen.....	48
Puhelinyhteysominaisuuksien poistaminen käytöstä.....	49
Kuulokemikrofonin ominaisuuksien poistaminen käytöstä.....	49

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta.....	49
Bluetooth laitteen poistaminen.....	49

Asetukset..... 50

Puhelimen ja kuulokemikrofonin asetukset.....	50
Puhelinasetukset.....	50
Kuulokemikrofonin asetukset.....	50
Wi-Fi asetukset.....	50
Kartta-asetukset.....	50
Navigointiasetukset.....	51
Liikenneasetukset.....	51
Tietullitarrojen välttäminen.....	51
Simuloidun sijainnin asettaminen....	51
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset.....	52
Läheisyshälytysten asetukset.....	52
Näyttöasetukset.....	52
Järjestelmäasetukset.....	52
Kieli- ja näppäimistöasetukset.....	52
Yksikkö- ja aika-asetukset.....	53
Sijaintimuotoasetukset.....	53
Laite- ja yksityisyysasetukset.....	53
Asetusten palauttaminen.....	53

Tietojen hallinta.....53

Tietoja muistikorteista.....	54
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten.....	54
Laitteen liittäminen tietokoneeseen....	54
GPX-tiedostojen siirtäminen tietokoneesta.....	54
Tietojen siirtäminen tietokoneesta.....	54
BaseCamp™ tietojen lisääminen Garmin Explore™ sovellukseen.....	55
Tietojen vienti BaseCamp sovelluksesta PC-tietokoneeseen.....	55
Tietojen vienti BaseCamp sovelluksesta Apple tietokoneeseen.....	55
Tietojen tuominen palveluun Garmin Explore.....	55

Laitteen tiedot..... 55

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen.....	55
---	----

Tekniset tiedot.....	56
Laitteen lataaminen.....	56

Laitteen huolto..... 56

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset.....	56
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen	
Wi-Fi verkon kautta.....	57
Karttojen ja ohjelmistojen	
päivittäminen:Garmin Express.....	58
Laitteen huoltaminen.....	59
Kotelon puhdistaminen.....	59
Kosketusnäytön puhdistaminen.....	59
Laitteen uudelleenkäynnistäminen.....	59

Vianmääritys..... 59

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.....	59
Laite ei muodosta yhteyttä	
puhelimeen.....	60
Laite ei lataudu ajoneuvossa.....	60
Sulakekaapelin sulakkeen	
vaihtaminen.....	60
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan.....	60
Laite ei muodosta yhteyttä	
tietokoneeseen.....	60


Aloitus

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- 1 Yhdistä Wi-Fi® verkkoon (*Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 57*)(optional).
- 2 Pariliitä Bluetooth® puhelin ja kuuloke (*Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46*) (optional).
- 3 Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Kartta- ja ohjelmistopäivitykset, sivu 56*).
- 4 GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen, sivu 5*).
- 5 Kiinnitä laite ja liitä se virtalähteeseen (*Asennus, sivu 2*).
- 6 Säädä näytön kirkkautta (*Näytön kirkkauden säätäminen, sivu 6*).
- 7 Navigoi määränpään (*Reitin aloittaminen, sivu 16*).


Laitteen esittely

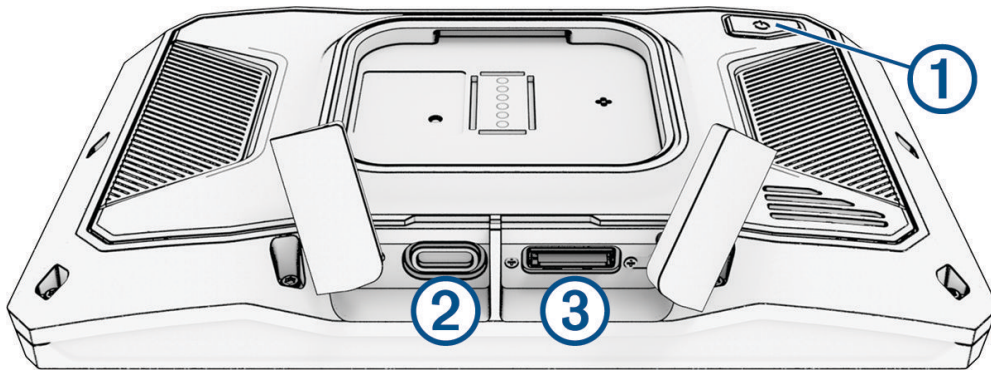

①	Virtapainike
②	USB-C® virta- ja dataportti
③	microSD® muistikorttipaikka

Asennus

Virtatelineen yleiskatsaus

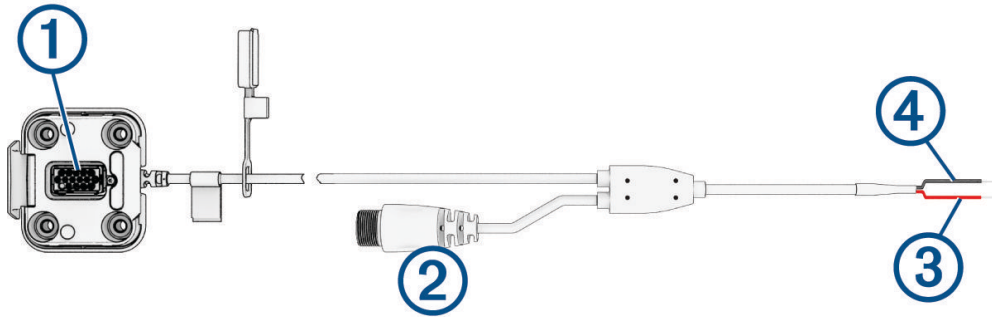

①	Telineen liitäntä
②	Lisävarusteen liitin
③	Järjestelmän virta 12–18 Vdc (punainen)
④	Järjestelmän maadoitus (musta)

Laitteen mukana toimitetaan lisäosia vaihtoehtoisia asennus- ja kytkentätapoja varten.

Puristustyyppiset rengasliittimet: liitä virtalähteen johdot suoraan akun napaan.

Nippusiteet: kiinnitä johdot turvakehikkoon tai ohjaustankoon.


Johtoon sisältyvä sulakekaapeli ja holkkiliitin: suojaa navigaattoria liialliselta sähkövirralta (*Johtoon sisältyvä sulakekaapeli, sivu 2*).

Johtoon sisältyvä sulakekaapeli

⚠ VAROITUS

Garmin® suosittelee, että johtoon sisältyvän sulakekaapelin asentaa kokenut asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät. Virheellisesti kytketty virtajohto tai johtoon sisältyvä sulakekaapeli voi vahingoittaa ajoneuvoa tai akkua ja aiheuttaa vammoja.


Usein mukana toimitettu johtoon sisältyvä sulakekaapeli on asennettava laitteen virtajohtoon suojaamaan Tread 2 navigaattoria liialliselta sähkövirralta.

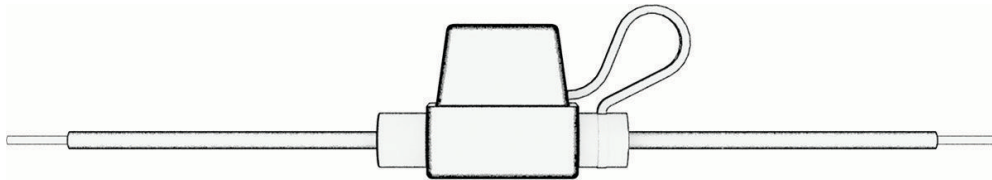


- Mukana toimitettu johtoon sisältyvä sulakekaapeli on asennettava, jos virtajohto liitetään suoraan ajoneuvon akkuun.
- Mukana toimitettua johtoon sisältyvää sulaketta ei tarvitse asentaa, jos virtajohto liitetään lisävirtalähteeseen tai virtakiskoon, jolla on jo sopiva sulake tai suojavirtapiiri.
- Sulakekaapeli on liitettävä punaiseen järjestelmän virtajohtoon mukana toimitetulla holkkiliittimellä.

Laitteen asentaminen turvakaareen

- 1 Löysää tasapäisellä ruuvitaltalla tai 7 mm:n ($\frac{9}{32}$ tuuman) mutteriavaimella turvakaaritelineen pulttia ①, kunnes rengas irtaantuu.

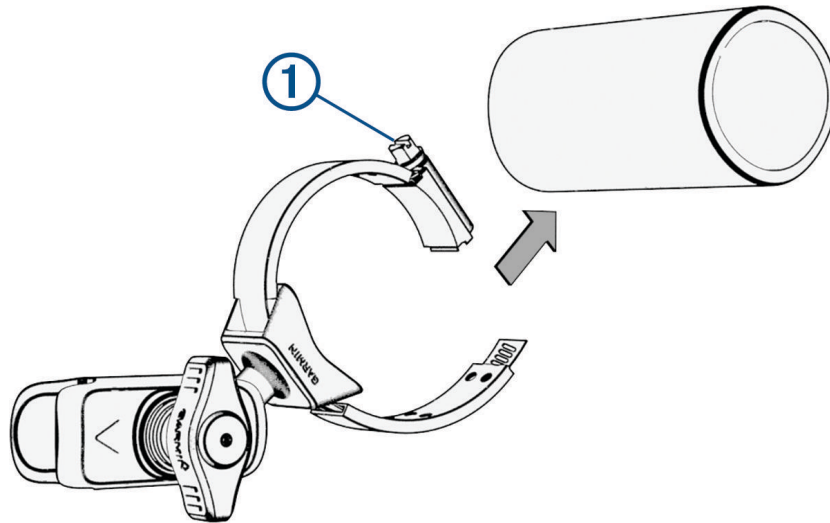


- 2 Aseta teline turvakaaren ympärille.
- 3 Kiristä telineen pulttia, kunnes rengas pysyy tukevasti paikallaan.
- 4 Aseta telineen pallo ② kaksikantaiseen varteen ③.

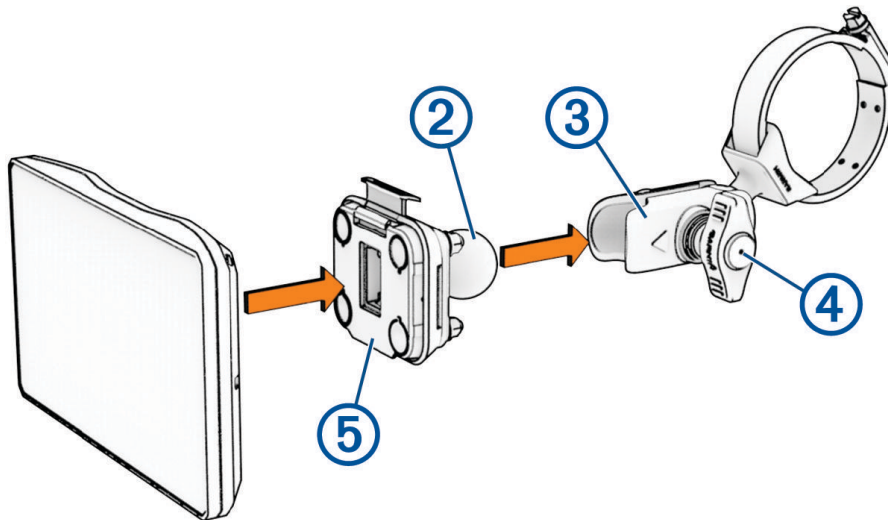

- 5 Kiristä nuppia ④ hiukan.
- 6 Käännä telinettä ⑤ tarvittaessa siten, että Garmin logo on ylöspäin, ja säädä teline sopivaan asentoon katselua ja käyttöä varten.
- 7 Kiinnitä teline kiristämällä nuppia.
- 8 Paina laitetta telineeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 9 Ohjaa virtajohto sopivaa väylää pitkin ajoneuvossa ja kiinnitä se mukana toimitetuilla nippusiteillä.

Laitteen asentaminen telineeseen

- 1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.

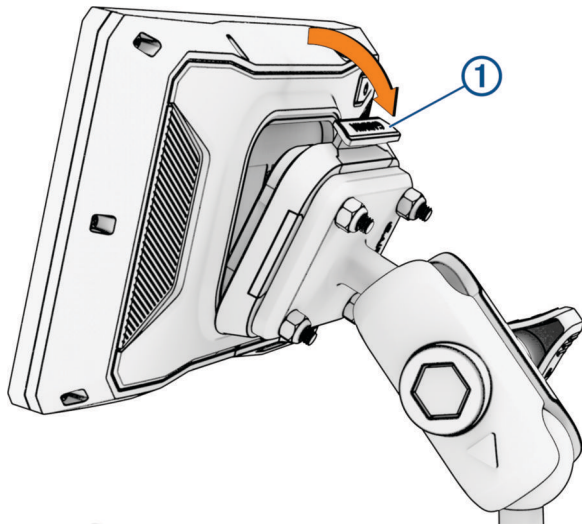

- 2 Työnnä laitteen yläreunaa eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Voit irrottaa laitteen telineestä painamalla salvan ① alas.

Laitteen kiinnittäminen autossa

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.


Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.

HUOMAUTUS

Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin kiinnität laitteen.

HUOMAUTUS: autoteline on valinnainen lisävaruste. Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta garmin.com.

- 1 Liitä auton virtajohto ① laitteen porttiin ②.

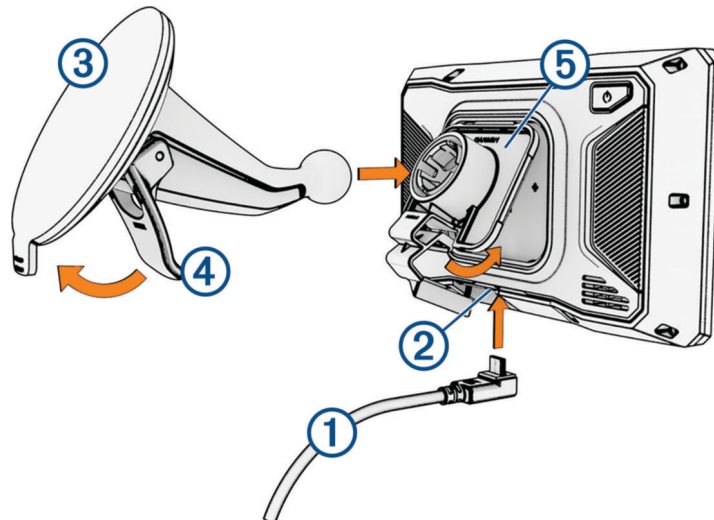

- 2 Irrota imukupista kirkas muovisuojus ③.
- 3 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
- 4 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.

- 5 Napsauta telakka ⑤ kiinni imukupin varteen.
- 6 Aseta laitteen yläosa telakkaan.
- 7 Paina laitetta telakkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 8 Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen

Lukitsemalla kosketusnäytön voit estää vahinkokosketukset ajon aikana. Se voi olla kätevää sateessa ja muissa tilanteissa, jotka voivat vaikuttaa kosketusnäyttöön.

- Lukitse kosketusnäyttö painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Lukitse näyttö**.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy virransäästötilaan.
- Avaa kosketusnäytön lukitus painamalla virtapainiketta.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määräytyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

Tilarivillä oleva -kuvake ilmaisee satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin. Koskettamalla -kuvaketta saat lisätietoja satelliittisignaalista, kuten nykyisen sijaintisi tarkkuuden.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila. Valitsemalla tämän voit näyttää GPS-signaalin tarkkuuden ja haettujen satelliittien tiedot.
	Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää Bluetooth asetukset (Puhelinasetukset, sivu 50).
	Wi-Fi signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa Wi-Fi asetuksia (Wi-Fi asetukset, sivu 50).
	Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit soittaa puhelun (Handsfree-puhelut, sivu 47).
	Aktiivinen autoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää autoprofiilin asetukset (Autoprofiilin muokkaaminen, sivu 15).
9:10	Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (Ajan asettaminen, sivu 53).
	Akun varaustaso.
	Tread sovelluksen yhteyden tila (Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46).
53°C	Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen (Säätietojen tarkasteleminen, sivu 26).

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta pitkään.
- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla  tai .
- Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta pitkään.
- Valitsemalla  voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
 - Mykistä laitteen äänet tai poista mykistys valitsemalla  tai .
 - Jos puhelin on pariliitetty laitteeseen, voit lisätä tai vähentää puhelimen äänenvoimakkuutta koskettamalla puhelimen nimen alla olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.
 - Valitsemalla **Äänimikseri** voit säätää äänenvoimakkuutta erikseen kullekin äänityypille, kuten navigointiohjeille ja läheisyshälytyksille.
 - Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä muita ääniasetuksia valitsemalla vastaavat valintaruudut.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse  > **Näyttö** > **Kirkkaus**.
- 2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Näppäimistön muuttaminen

Ennen kuin voit muuttaa näppäimistön kieltä tai asettelua, näppäimistön kieli tai asettelu on otettava käyttöön järjestelmäasetuksissa.

- Voit vaihtaa näppäimistön kielen tai asettelun valitsemalla .

Maastonavigointiominaisuudet

Adventurous Routing

Garmin Adventurous Routing™ on erityinen reitinlaskentatapa, joka suosii tavallista mäkisempiä ja mutkaisempia reittejä. Valitsemalla haluamasi Adventurous Routing -tason voit säätää reitin laskentaa omien mieltymystesi mukaan. Jos pidät ajamisesta mutkaisilla teillä ja mäkimäastossa, vaikka se pidentäisi matkaa ja lisäisi matka-aikaa tai polttoaineen kulutusta, valitse suurempi Adventurous Routing -taso.


Kullekin autoprofiilille voi valita Adventurous Routing -tason, jota käytetään profiilin oletusarvoisena reitinlaskentatapana ([Autoprofiilin muokkaaminen](#), sivu 15). Valitusta autoprofiilista riippumatta voit aina valita  -vaihtoehdon seikkailullisemman reitin luomista varten, kun aloitat, suunnittelet tai muokkaat reittiä.

Seikkailutiet ja -polut

VAROITUS

Autoprofiilin määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa. Joihinkin reittiehdotuksiin saattaa liittyä karttatietojen rajoituksia. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana. Muutoin saatat joutua onnettomuuteen, joka voi aiheuttaa vammoja tai kuoleman.

Tällä laitteella voi navigoida pienemmillä teillä ja poluilla autoprofiilin perusteella. Polut  on värikoodattu kuljettavuuden mukaan. Valitsemalla  voit määrittää, mitkä seikkailutiet ja -polut näkyvät kartassa.

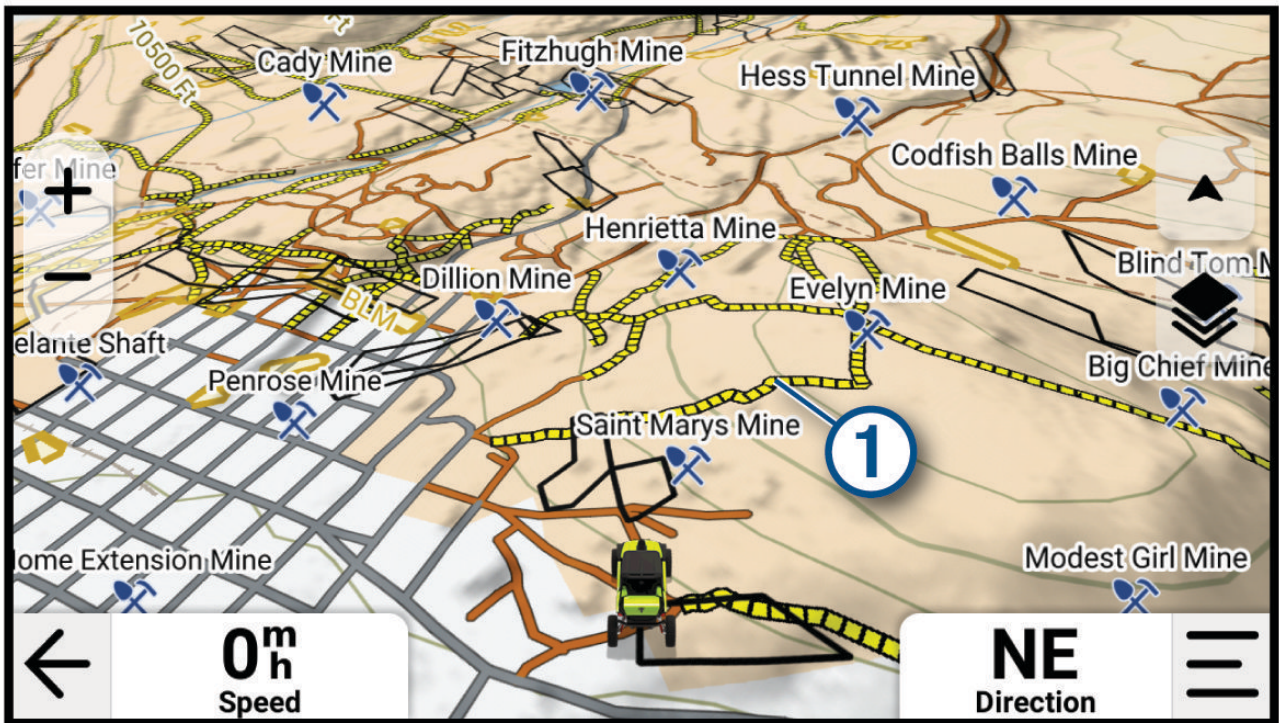

Kulma ja pyöritys

VAROITUS

Pitch and Roll -sovellus on tarkoitettu näyttämään ajoneuvon kulmat ainoastaan kalibroitujen mittausten perusteella. Vastat laitteen kalibroinnista. Laitteen asennon muutokset kalibroinnin jälkeen voivat vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Mitatut arvot ovat ainoastaan ehdotuksia, jotka perustuvat siihen, mitä syötät laitteeseen. Tarkista lukemat usein ja huolellisesti ja anna lukemien vakautua, jos ympäristöolosuhteissa on huomattavia muutoksia. Huomioi turvamarginaali muuttuville olosuhteille ja lukuvirheille. Ajoneuvon ja ympäristön huomiotta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

Laite hälyttää, jos ajoneuvon kulma muuttuu siten, että ajoneuvon vakausta saattaa kärsiä.

Kulman ja pyörityksen kalibrointi

Voit määrittää ajoneuvon kulman nolaksi milloin tahansa.

- 1 Pysäköi ajoneuvo tasaiselle, suoralle alustalle.
- 2 Säädä laitteen asento telineessä siten, että näet näytön hyvin.
- 3 Valitse  > **Kulma ja pyöritys** > **Kalibroi**.

Kulman ja pyörityksen arvot nollautuvat 0 asteeseen.

VAROITUS

Kalibroi kulma ja pyöritys aina, kun muutat laitteen asentoa, jotta tarkkuus säilyy.

Kulmavaroitusten säätäminen

Voit muuttaa kulmia, joista laite aktivoi kulma- tai pyörityshälytyksen. Vastat siitä, että tiedät ja asetat ajoneuvon mukaisen kulma- ja pyörityskulman.

- 1 Valitse  > **Kulma ja pyöritys** > .
- 2 Säädä kulman ja pyörityksen varoituskulmia pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
- 3 Valitse **OK**.

Kulmavaroitushälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse  > **Kulma ja pyöritys** > .
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kulma ja pyöritys -ilmoitukset valitsemalla **Pitch and Roll -ilmoitukset**.
 - Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä hälytysäänet valitsemalla **Hälytysäänet**.

Korkeusmittarin, ilmanpainemittarin ja kompassin tarkasteleminen

Laitteessa on automaattisesti kalibroivat korkeusmittari-, ilmanpainemittari- ja kompassianturit.

Valitse  > **ABC**.

Kompassin kalibroiminen

HUOMAUTUS

Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä metalliesineitä tai kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot, sähkölaitteet, rakennukset tai jännitelinjat, jotta kulkusuunta olisi mahdollisimman tarkka.

Kun laite on liitettyä telineeseen, se määrittää kompassisuunnan GPS-tietojen avulla. Kun laite irrotetaan telineestä, se näyttää kulkusuunnan sisäisen kompassin avulla.

Kompassi pitää ehkä kalibroida aina, kun laite irrotetaan telineestä.

Voit parantaa tarkkuutta kalibroimalla kompassin manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.

- 1 Irrota laite telineestä ja siirry pois magneettikenttiin vaikuttavien kohteiden läheltä.
- 2 Valitse päävalikosta  > ABC >  > **Kalibroi kompassi.**
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Group Ride

Tread 2 tukee radioryhmäläenkkejä, kun käytössä on Group Ride -lisävaruste, ja mobiiliryhmäläenkkejä, kun käytössä on Tread sovellus.

Radioryhmäläenkit tukevat sijainnin jakoa, valmiita tekstiviestejä ja tietyillä alueilla myös ääniviestintää. Kaikilla ajajilla on oltava Group Ride -lisävaruste ja heidän on pysyttävä toistensa radioiden kantama-alueella, jotta he voivat lähettää ja vastaanottaa ryhmäläenkkiin liittyviä tietoja.

Mobiiliryhmäläenkit tukevat vain sijainnin jakoa. Mobiiliryhmäläenkillä osallistuvien ajajien puhelimissa on oltava internetyhteys, jotta he voivat lähettää ja vastaanottaa ryhmäläenkkiin liittyviä tietoja. Jos ajajilla ei ole GPS-laitetta, he voivat luoda mobiiliryhmäläenkin tai liittyä sellaiselle Tread sovelluksessa.

Sama henkilö voi olla yhtä aikaa sekä radioryhmäläenkillä että mobiiliryhmäläenkillä.

Radioryhmäläenkin aloittaminen

Ennen kuin voit aloittaa radioryhmäläenkin tai liittyä sellaiselle, sinun on ostettava ja asennettava Group Ride -lisävaruste.

HUOMAUTUS: ääniviestintä radioryhmäläenkkien aikana ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmäläenkki**.
- 2 Kirjoita tarvittaessa nimesi ja valitse **Valmis**.
- 3 Valitse **Aloita ryhmäläenkki** > **Luo Radio Group Ride**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse radion pikavalinta ([Esiasetuksen valitseminen, sivu 11](#)).
 - Valitse radiokanava ja kohinansalpaustila ([Kohinasalvan säätäminen, sivu 12](#)).
- 5 Valitse **Seuraava**.
- 6 Kirjoita ajajan nimi ja valitse **Valmis**.

Kun osallistujia liittyy ryhmäläenkillesi, heidän nimensä ilmestyvät luetteloon.
- 7 Kun muut osallistujat ovat liittyneet ryhmäläenkillesi omilla laitteillaan, valitse **Aloita**.

Mobiiliryhmälänkin aloittaminen

Ennen kuin voit aloittaa mobiiliryhmälänkin tai liittyä sellaiselle, Tread 2 on pariliitettävä puhelimen Tread sovellukseen. Puhelimessa on myös oltava Internet-yhteys.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki**.
- 2 Kirjoita tarvittaessa nimesi ja valitse **Valmis**.
- 3 Valitse **Aloita ryhmälänkki > Luo Mobile Group Ride**.
Näyttöön tulee lenkkitunnus ja QR-koodi.
- 4 Jaa lenkkitunnus muille ajajille.
VIHJE: ajajat voivat liittyä ryhmälänkillesi Tread sovelluksessa skannaamalla QR-koodin.
- 5 Valitse **Aloita**.

Liittyminen ryhmälänkille

Voit liittyä toisen ajajan luomalle ryhmälänkille.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki > Liity ryhmälänkille**.
- 2 Kirjoita ajajan tunnus ja valitse **Valmis**.
 - Liity radioryhmälänkille valitsemalla ryhmälänkin nimi.
 - Liity mobiiliryhmälänkille valitsemalla **Liity lenkkitunnuksella** ja syöttämällä lenkkitunnus.

Liittyminen uudelleen hiljattaiselle ryhmälänkille

Voit liittyä uudelleen kymmenelle viimeisimmälle ryhmälänkillesi.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki > Viimeisimmät ryhmälänkit**.
- 2 Valitse hiljattainen ryhmälänkki ja valitse **Liity**.

Osallistujien lisääminen radioryhmälänkille

Voit lisätä osallistujia jo meneillään olevalle radioryhmälänkille.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki**.
- 2 Valitse tarvittaessa .
- 3 Valitse **Lisää**.
Kun ryhmälänkille liittyy uusia osallistujia, he ilmestyvät luetteloon.
- 4 Valitse **Jatka**.

Viestin lähettäminen

VAROITUS

Älä lue tai lähetä viestejä äläkä vastaa niihin ajaessasi, koska se voi aiheuttaa onnettomuuden ja sen myötä vakavia vammoja tai kuoleman.

Voit lähettää esimääritetyn viestin aktiivisen ryhmälänkin jäsenille, jotka ovat VHF-radion kattavuusalueella.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki**.
- 2 Valitse tarvittaessa .
- 3 Valitse **Lähetä ryhmälle**.
- 4 Valitse esimääritetty viesti ja valitse **Lähetä**.

Sijainnin lähettäminen

VAROITUS

Älä käytä näyttöä ajaessasi ja lähetä sijaintiasi, koska se voi häiritä ajamista ja aiheuttaa onnettomuuden ja sen myötä vakavia vammoja tai kuoleman.

Voit lähettää sijainnin aktiivisen ryhmälänkin jäsenille, jotka ovat VHF-radion kattavuusalueella.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki**.
- 2 Valitse tarvittaessa .
- 3 Valitse **Lähetä ryhmälle** > **Lähetä sijainti**, ja valitse sijainti.
- 4 Valitse **Jaa**.

Ryhmälänkin ilmoituksen tarkasteleminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi, koska se voi aiheuttaa onnettomuuden ja sen myötä vakavia vammoja tai kuoleman.

Useimmilla sivuilla näkyy ilmoitus, kun laite vastaanottaa lähetetyn ryhmälänkin sijainnin tai viestin. Ryhmälänkin ilmoituksia voi tarkastella myös Ryhmälänkki-sovelluksessa.

HUOMAUTUS: kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön reunassa karttatyökalussa.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki** >  ja valitse ilmoitus.
- 2 Voit navigoida jaettuun sijaintiin valitsemalla **Aja**.

Poistuminen ryhmälänkiltä

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki**.
- 2 Valitse tarvittaessa .
- 3 Valitse **Sulje** > **Kyllä**.

Ryhmälänkin asetukset

Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki** > .

Muokkaa osallistujan nimeä: voit määrittää nimesi, joka näkyy ryhmälänkin aikana. Tämä asetusta ei ole käytettävissä aktiivisen ryhmälänkin aikana.

Osallistujan karttamerkinnt: määrittää merkinnän, joka näkyy kunkin aktiivisen osallistujan kohdalla kartassa.

Näytä jäljet kartassa: näyttää kunkin ryhmälänkin jäsenen jäljen kartassa.

Palauta oletusasetukset: voit palauttaa kaikkien ryhmälänkin asetusten oletusarvot. Tämä asetusta ei ole käytettävissä aktiivisen ryhmälänkin aikana.

Radio

HUOMAUTUS: ennen kuin voit käyttää Radio-sovellusta, sinun on asennettava Group Ride -lisävaruste. Voit ostaa Group Ride -lisävarusteen osoitteesta garmin.com.

VIHJE: Radio-sovellus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Radio-sovelluksella voit luoda radion pikavalintoja sekä valita radiokanavan ja kohinansalpauskoodit. Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, sinun on liitettävä laite ja antenni ryhmälänkkilinieseen. Tread 2 määrittää radioasetukset automaattisesti, kun liityt ryhmälänkille tai luot sellaisen.

Esiasetuksen valitseminen

- 1 Valitse päävalikosta  > **Radio**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit selata käytettävissä olevia pikavalintoja valitsemalla  tai .
 - Valitse pikavalinta valikosta valitsemalla **Esiasetus**.

Radiokanavan valitseminen

- 1 Valitse päävalikosta  > **Radio**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Vaihda kanavaa valitsemalla  tai .
 - Valitse valikosta MURS-kanava valitsemalla **Kanava**.

Kohinasalvan säätäminen

Voit suodattaa ylimääräiset äänet ja häiriöt pois säätämällä kohinasalvaa ja muuttamalla kohinansalpaustilaa.

- 1 Valitse päävalikosta  > **Radio**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kohinansalpauskoodi nykyisessä tilassa valitsemalla  tai .
 - Valitse kohinansalpaustila valitsemalla **Avoin** (*Kohinansalpaustilat, sivu 12*).

Kohinansalpaustilat

Kohinansalpaustilojen avulla voit suodattaa pois saman radiokanavan muiden käyttäjien äänet.

Avoin: suodattaa kohinan pois perinteisellä kohinansalpausasetuksella. Voit suodattaa ylimääräiset äänet pois nostamalla kohinansalpaustasoa.

CTCSS: continuous Tone-Coded Squelch System -järjestelmä suodattaa ylimääräiset äänet pois soittamalla matalataajuuksisen (mutta korville erottumattoman) äänen ennen kutakin lähetystä. Tällöin kuulet vain ne saman radiokanavan käyttäjät, jotka käyttävät myös samaa CTCSS-taajuutta.

DCS: digital Code Squelch -järjestelmä suodattaa ylimääräiset äänet pois käyttämällä digitaalista koodia ennen kutakin lähetystä. Tällöin kuulet vain ne saman radiokanavan käyttäjät, jotka käyttävät myös samaa DCS-koodia.

CTCSS- ja DCS-kohinansalpaustilat pienentävät hieman radion kantama-aluetta.

Mukautetun radion pikavalinnan lisääminen

- 1 Valitse  > **Radio** > **Esiasetus** > .
- 2 Valitse  tai  ja valitse kanava ja kohinansalpauskoodi.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Vahvistusäänen valitseminen

Voit valita äänen, jonka muut laitteet toistavat, kun käytät radiotasi.

- 1 Valitse  > **Radio** >  > **Vahvistusääni**.
- 2 Valitse vahvistusääni.
Laitte toistaa valitun äänen.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Radion sammuttaminen

Valitse  > **Radio** >  > **Kyllä**.

PTT kuulokkeen kautta -toiminnon ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön PTT-säätimet käytettäväksi yhteensopivan Bluetooth kuulokkeen kanssa. Siten voit lähettää ääntäsi kuulokkeen äänivalintatoiminnolla.

- 1 Valitse  > **Radio** >  > **PTT kuulokkeen kautta**.
- 2 Pariliitä kuuloke tarvittaessa laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Valitse **PTT kuulokkeen kautta**.
- 4 Valitse .

Oman äänen lähettäminen

Jotta voit lähettää ääntäsi, sinun on pariliitettävä Tread 2 laite yhteensopivaan Bluetooth kuulokkeeseen tai liitettävä käsimikrofoni.

Voit lähettää ääntäsi radion kautta käyttäen liitettyä käsimikrofonia tai yhteensopivaa Bluetooth kuuloketta.

Valitse vaihtoehto:

- Paina liitetyn käsimikrofonin sivulla olevaa PTT-painiketta.
- Valitse päävalikosta  > **Radio** > **Paina ja puhu**.
- Käytä yhdistetyn Bluetooth kuulokkeen äänivalintaa (*PTT kuulokkeen kautta -toiminnon ottaminen käyttöön, sivu 12*).

VIHJE: voit sulkea radion manuaalisesti painamalla tauko- tai pysäytyspainiketta.

HUOMAUTUS: tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää **PTT kuulokkeen kautta** -asetuksen käyttöönottoa (*Radioasetukset, sivu 13*).

Radion äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse  > **Radio** > .
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.

Radioasetukset

Valitse päävalikosta  > **Radio** > .

PTT kuulokkeen kautta: voit lähettää ääntäsi yhteensopivan kuulokkeen PTT-painikkeen avulla.

Vahvistusääni: määrittää vahvistusäänen, jonka laite toistaa, kun käytät radiotasi.

Palauta oletusasetukset: palauttaa kaikkien radio- ja esiasetusten tehdasasetukset.

inReach[®] etäkäyttö

inReach etäkäyttötoiminnon ansiosta voit hallita inReach satelliittiviestintälaitetta (myydään erikseen) Tread 2 laitteella. Voit esimerkiksi lähettää viestejä, tarkastella sääennusteita ja lähettää SOS-hälytyksen. Voit ostaa inReach laitteen osoitteesta buy.garmin.com.

inReach laitteen yhdistäminen

- 1 Tuo inReach laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän Tread 2 laitteesta.
- 2 Valitse Tread 2 laitteessa  > **inReach**.
- 3 Tee pariliitos Tread 2 laitteen näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun pariliitos on valmis, inReach ja Tread 2 laite muodostavat yhteyden automaattisesti ollessaan riittävän lähellä.

Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Valitse **inReach** > **Luo**.
- 2 Valitse vähintään yksi yhteystieto ja valitse **Valmis**.
- 3 Kirjoita viesti.
- 4 Valitse **Lähetä**.

SOS

VAROITUS

Tarvitset aktiivisen satelliittitilauksen, jotta voit käyttää SOS-toimintoa. Testaa laite aina, ennen kuin käytät sitä ulkona.

Varmista hyvä näkyvyys taivaalle, kun käytät SOS-toimintoa, koska se tarvitsee satelliitteja toimiakseen oikein.

HUOMAUTUS

Satelliittiviestintälaitteiden käyttö on säädeltyä tai kiellettyä joillakin hallintoalueilla. On käyttäjän vastuulla tuntea sovellettavat lait laitteen käyttöalueilla ja noudattaa niitä.

Hätätilanteessa voit ottaa yhdistetyllä inReach satelliittiviestintälaitteella yhteyden Garmin ResponseSM keskuksen ja pyytää apua. SOS-toiminto lähettää viestin Garmin Response tiimille, joka ilmoittaa tilanteestasi asianmukaisille hätäpalveluille. Voit pitää yhteyttä Garmin Response tiimiin hätätilanteen aikana odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan todellisessa hätätilanteessa.

SOS-pelastuksen aloittaminen

Jotta voit lähettää SOS-pelastuspyynnön Tread 2 laitteella, se on pariliitettävä yhteensopivaan inReach laitteeseen (*inReach laitteen yhdistäminen*, sivu 13).

HUOMAUTUS

Kun laite on SOS-tilassa, älä sammuta tai yritä sammuttaa inReach laitetta. Se saattaa estää ominaisuuden asianmukaisen toiminnan ja viivästyttää avunsaantia hätätilanteessa.

1 Valitse  > **inReach**.

2 Valitse .

3 Odota SOS-laskuria.

Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka sisältää sijaintitietosi.

4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.

Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.

Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein. Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään akun säästämiseksi 10 minuutin välein, kun olet liikkeellä, ja 30 minuutin välein, kun olet paikallasi.

SOS-pelastuksen peruuttaminen

Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pelastuksen, kun se on lähetetty hätävastauspalveluun.

Valitse **Peruuta SOS** > **Peruuta SOS**.

Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin käyttötilaan.

Autoprofiilit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Autoprofiilien avulla voit muuttaa samalla kertaa useita laiteasetuksia, kuten näytettäviä karttatasoja ja reitin oletusarvoista laskentatapaa.

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin mukaan. Laite huomioi ajoneuvolle syötetyt mitat, painon ja muut tiedot ja välttää sisällyttämästä reitteihin kyseisille ajoneuvoille rajoitettuja tai kulkukelvottomia alueita.

Nykyinen autoprofiili näkyy tilarivin kuvakkeesta. Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen kullekin ajoneuvotyypille.

Autoprofiilin vaihtaminen

- 1 Valitse tilariviltä autoprofiilin kuvake, kuten  tai .
- 2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
- 3 Valitse **Valitse**.

Autoprofiilin valitseminen

Valitse autoprofiilin kuvake tilariviltä.

Autoprofiilin lisääminen

Voit lisätä autoprofiilin kaikille ajoneuvoille, joita käytät laitteen kanssa.

- 1 Kosketa nykyisen autoprofiilin kuvaketta tilarivillä.
- 2 Valitse **+**.
- 3 Valitse nykyisen ajoneuvosi tyyppi.
- 4 Syötä ajoneuvon tiedot, kuten koko ja vetotyyppi.
- 5 Valitse reitin oletusarvoinen laskentatapa.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muuttaa autoprofiilin perustietoja tai lisätä siihen yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.

- 1 Valitse  > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse muokattava autoprofiili.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla  ja valitsemalla muokattavan kentän.
 - Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla  >  > **Nimeä profiili uudelleen**.
 - Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla  >  > **Poista**.

Kannettavien propaanisäiliöiden lisääminen

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä autoprofiileissa.

Kun lisäät propaanisäiliöt autoprofiiliin, laite välttää reititystä alueilla, joilla on voimassa mahdollisesti reittiä vaikuttavia säiliörajoituksia. Lisäksi laite hälyttää, kun lähestyt alueita, joilla propaanisäiliöt tarvitsee sulkea.

- 1 Valitse autoprofiilissa  > **Lisää kannettava säiliö**.
- 2 Kirjoita propaanisäiliön paino ja valitse **Tallenna**.

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpäähän.

- Laitteen voi määrittää laskemaan maastokäytössä suoraviivaisia reittejä pisteestä toiseen.
- Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan ja vältettävien kohteiden mukaan (*[Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen](#), sivu 21*).
- Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle autoprofiilille.
- Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (*[Reitin aloittaminen](#), sivu 16*).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (*[Reitin muodostaminen](#), sivu 20*).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*[Pysähdyksen lisääminen reitille](#), sivu 20*).

Reitin aloittaminen

Voit aloittaa reitin hakemalla sijaintia.

- 1 Valitse **Haku** ja hae haluamaasi sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 29*).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit navigoida käyttämällä nykyisen autoprofiilin oletusarvoista reitin laskentatapaa (*Autoprofiilit, sivu 14*) valitsemalla **Aja**.
 - Voit navigoida käyttämällä Adventurous Routing -toimintoa (*Adventurous Routing, sivu 7*) valitsemalla .

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla, sivu 18*).

Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Pysähdyksen lisääminen reitille, sivu 20*).

Reitin aloittaminen tiettyyn pisteeseen kartalla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Näytä kartta**.
- 2 Tarkastele aluetta vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Valitse piste kartassa.
- 4 Valitse **Aja**.

Laite laskee reitin käyttämällä oman autoprofiilisi oletusarvoista laskentatapaa (*Autoprofiilit, sivu 14*).

Reitin suunnitteleminen

Reitti voi sisältää useita pysähdyksiä ja muodostuspisteitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää.

- 1 Valitse  > **Reittisuunnittelu** > .
- 2 Hae tai valitse kartalta sijainti, jota käytetään reitin lähtöpisteenä.
- 3 Valitse tarvittaessa reittiosuuden laskentatila.
VIHJE: jos valitset , laite laskee automaattisesti mielenkiintoisimman reitin seuraavaan määränpäähäsi (*Adventurous Routing, sivu 7*).
- 4 Jos reitin seuraava piste on pysähdys, valitse **Seis**. Muussa tapauksessa valitse **Muodostetaan**.
- 5 Lisää tarvittaessa pysähdyksiä tai muodostuspisteitä.
HUOMAUTUS: viimeinen lisäämäsi pysähdyspaikka on reitin määränpää.
- 6 Voit halutessasi muuttaa pysähdysten ja muodostuspisteiden järjestystä valitsemalla .
- 7 Kun reitti on valmis, valitse .

Kiertomatkareitin luominen

Laite voi luoda kiertomatkareitin käyttämällä määritettyä aloituspaikkaa ja matkaa, kestoä tai määränpäää.


- 1 Valitse päävalikosta  > **Kiertomatka**.
- 2 Valitse **Aloituspäikka**.
- 3 Hae tai valitse sijainti ja valitse sitten **Valitse**.
- 4 Valitse **Matkan ominaisuudet**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Valitse matka** voit suunnitella reitin matkan mukaan.
 - Valitsemalla **Valitse kesto** voit suunnitella reitin ajan mukaan.
 - Valitsemalla **Valitse määränpää** voit suunnitella reitin tiettyyn sijaintiin ja takaisin.
- 6 Valitse **Seuraava**.
- 7 Anna matka, kesto tai määränpää.
- 8 Jos reitti perustuu matkaan tai kestoön, valitse **Lisää suunta**.
Reitti vie sinut valittuun suuntaan ja takaisin.
- 9 Valitse **Tietyyppi** ja määritä, millaisella tiellä haluat ajaa.
- 10 Valitse **Laske**.
- 11 Voit halutessasi nostaa tai laskea reitin Adventurous Routing -tasoa liukusäätimellä ([Adventurous Routing, sivu 7](#)).
- 12 Valitse reitti ja valitse **Aja**.

Tallennetun reitin navigoiminen

- 1 Valitse  > **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu reitti.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **OK**.
- 5 Valitse **Aloita**.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin reitin määränpäihin järjestyksessä.

Reittisi kartalla


Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.

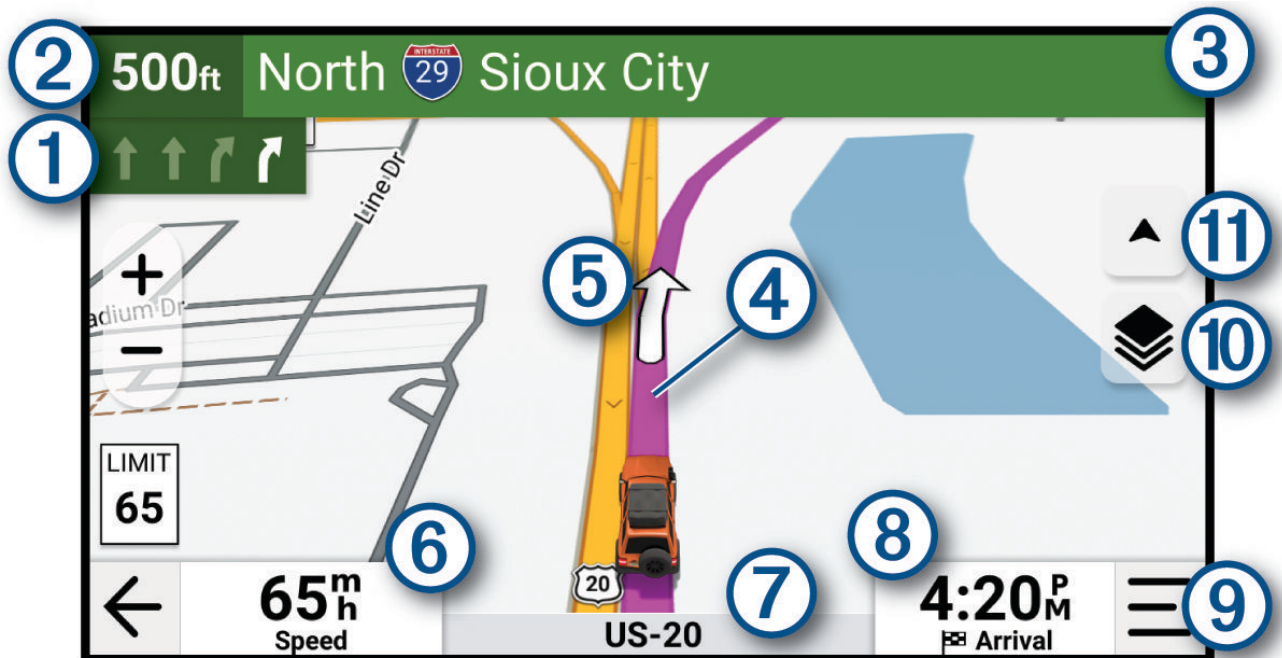

- | | |
|---|--|
| ① | Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla. |
| ② | Etäisyys seuraavaan toimintoon. |
| ③ | Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi. |
| ④ | Reitti korostettuna kartassa. |
| ⑤ | Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin. |
| ⑥ | Ajoneuvon nopeus. |
| ⑦ | Ajamasien nimi. |
| ⑧ | Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää. |
| ⑨ | Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä. |
| ⑩ | Karttatasot Voit lisätä karttanäkymään karttatasoja, kuten topografisia tietoja ja BirdsEye kuvia. |
| ⑪ | Kartan perspektiivi Voit vaihtaa kartan perspektiiviä: jälki ylös, pohjoinen ylös ja 3D. |

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännöstä varten.

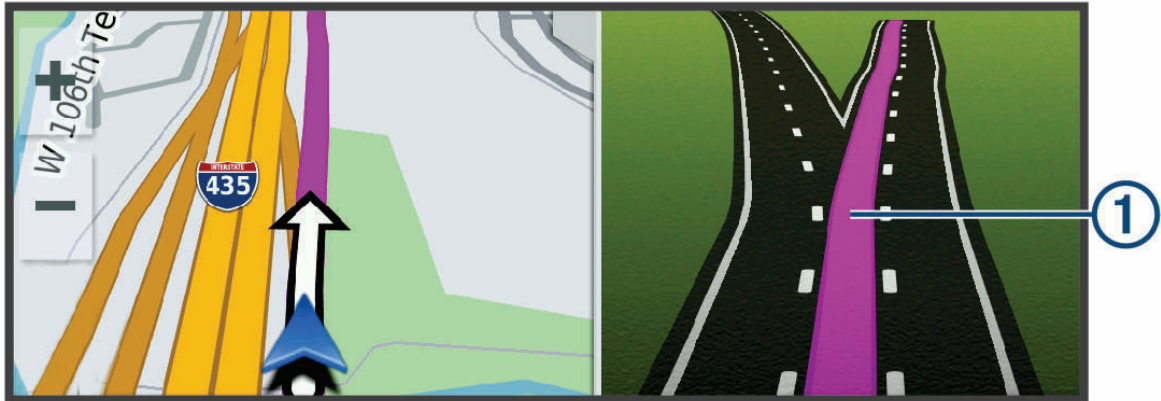

Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla ☰ > **Käännökset**. Karttatyökalu näyttää useita seuraavia käännöksiä tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
- Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.

2 Valitse .

Aktiivisen reitin muuttaminen

Pysähdyksen lisääminen reitille

Reitille voi lisätä pysähdyksiä vain reitin navigoimisen aikana ([Reitin aloittaminen, sivu 16](#)).

Voit lisätä pysähdyksiä reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä reittisuunnittelulla ([Reitin suunnittelu, sivu 16](#)).

- 1 Valitse kartassa  > **Haku**.
- 2 Hae sijaintia ([Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 29](#)).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lakata seuraamasta nykyistä reittiä ja aloittaa uuden reitin valitsemalla **Aloita uusi reitti**.
 - Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seur. pysähd.**
 - Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viim. pysähd.**
 - Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Reitin seuraavan pysähdyksen ohittaminen

Voit ohittaa edessäpäin olevan sijainnin, jonka olet lisännyt reitille aiemmin.

Valitse kartassa  > **Kyllä**.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti ([Reitin aloittaminen, sivu 16](#)).

Voit muuttaa reittiä muotoilemalla sitä manuaalisesti lisäämättä reitille pysähdyksiä.

- 1 Valitse piste kartassa.
- 2 Valitse **Muodosta reitti**.

Laite laskee reitin uudelleen niin, että se sisältää valitun muodostuspisteen.
- 3 Hyväksy uusi reitti valitsemalla **Aja**.

Aktiivisen reitin muokkaaminen

- 1 Vedä karttaa, kunnes  -kuvake tulee näkyviin.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit laskea reitin seuraavaan pysähdyspaikkaan käyttämällä jotakin toista laskentatilaa valitsemalla uuden tilan.
 - Voit lisätä uuden pysähdyksen tai muodostuspisteen valitsemalla **Lisää**.

Voit hakea sijaintia valitsemalla  tai lisätä uuden pisteen reitille valitsemalla pisteen kartalta.
 - Voit muuttaa pysähdysten ja muodostuspisteiden järjestystä valitsemalla .
- 4 Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, valitse .

Aktiivisen reitin tallentaminen

- 1 Vedä karttaa, kunnes  -kuvake tulee näkyviin.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse .
- 4 Tallenna reitti valitsemalla .
- 5 Muokkaa tarvittaessa reitin nimeä ja valitse sitten **Valmis**.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja.

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista ([Liikenneasetukset, sivu 51](#)), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoe. reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Vältettävät** > **Tietullit**.
- 2 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja, voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Tietullitarrat**.
- 2 Valitse maa.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Vältä**.
 - Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä alueita tai tieosuuksia. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä tie**.
- 4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 6 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**.
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Mukautettavat vältettävät reitit** > .
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **Valitse kaikki** > **Poista**.
 - Voit poistaa yhden mukautetun vältettävän valitsemalla se ja valitsemalla **Poista**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa  > **Muokkaa reittiä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa  > **Pysäytä**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

- 1 Valitse **Haku** > **Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Haku** >  > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Saapuminen määränpäähän

Kun lähestyt määränpäättä, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

-  osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpäättä.
- Kun lähestyt joitakin määränpäitä käyttäessäsi matkailuajoneuvoprofiilia, laite kehottaa automaattisesti suunnittelemaan saapumisesi matkailuautojen määränpäähän esimerkiksi pysäköintialueen osalta. Voit valita ehdotetun pisteen kartassa ja navigoida siihen valitsemalla **Aja**.
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla  > **Pysäytä**.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite ehdottaa automaattisesti pysäköintialueita.

1 Valitse vaihtoehto:

- Kun laite ehdottaa pysäköintiä, voit näyttää kaikki ehdotetut pysäköintialueet valitsemalla **Enem..**

HUOMAUTUS: kun valitset ehdotetun pysäköintialueen, laite päivittää reitin automaattisesti.

- Jos laite ei ehdota pysäköintipaikkoja, valitse **Haku > Luokat > Pysäköinti** ja valitse hakualueeksi **Lähellä määränpäätä**.

2 Valitse pysäköintipaikka ja valitse **Aja**.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Jäljet

Jälkien tallentaminen

Jäljitys tallentaa kulkemasi reitin. Kun aloitat jäljityksen, laite kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan.

1 Valitse > **Jäljen tallennus**.

2 Valitse **Aloita**.

Jos laite on pariliitetty Tread sovellukseen, tallennetut jäljet synkronoidaan säännöllisesti Garmin tilillesi.

Voit seurata tallennettua jälkeä uudelleen navigoimalla sen uutena reittinä ([Jäljen muuntaminen reitiksi, sivu 23](#)).

Viimeisimmän jäljen seuraaminen

Voit palata nopeasti viimeisimmän jälkesi alkupisteeseen.

1 Valitse > **TracBack**.

Viimeisin jälkesi tulee näkyviin kartalle.

2 Valitse **Aja**.

Jäljen muuntaminen reitiksi

1 Avaa muunnettava jälki **Tallennettu**-sovelluksessa ([Tallennettujen kohteiden tarkasteleminen, sivu 37](#)).

2 Valitse .

3 Valitse **Muunna reitiksi** tai **Tallenna reittinä**.

4 Valitse vaihtoehto:

- Valitse **Alusta loppuun**, jos haluat tallentaa reitin jäljen suuntaisesti.
- Valitse **Lopusta alkuun**, jos haluat tallentaa reitin käänteisessä suunnassa.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä ([Reittisi kartalla, sivu 18](#)) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

1 Valitse Näytä kartta.

2 Valitse jokin kartan kohta.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
- Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla .
- Voit lähentää tai loitontaa näkymää valitsemalla  tai .
- Voit vaihtaa Pohjoinen ylös-, 2D- ja 3D-näkymän välillä valitsemalla .
- Voit suunnitella reitin vetämällä karttaa, kunnes  -kuvake tulee näkyviin, ja valitsemalla  ([Reitin suunnitteleminen, sivu 16](#)).
- Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa ja valitsemalla **Aja** ([Reitin aloittaminen tiettyyn pisteeseen kartalla, sivu 16](#)).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Muokkaa reittiä: voit ajaa kiertotietä tai ohittaa sijainteja reitillä ([Aktiivisen reitin muuttaminen, sivu 20](#)).

Mykistä navigointi: mykistää laitteen äänet.

Kaupungit edessäpäin: näyttää edessäpäin aktiivisella reitillä tai moottoritien varrella olevat kaupungit ja palvelut ([Kaupungit edessäpäin, sivu 25](#)).

Edellä: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit ([Edessä olevat, sivu 25](#)).

Korkeus: näyttää tulevat korkeuden muutokset.

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet ([Liikennetietojen tarkasteleminen, sivu 26](#)). Ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikkiin laitemalleihin.

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan ([Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 26](#)).

Jäljen tallennus: näyttää aktiivisen jäljen jälkitiedot.

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon ([Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 19](#)).

Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä puhelimesta ja puhelun aikana puhelusetukset ([Puhelusetusten käyttäminen, sivu 48](#)).

Sää: näyttää alueen sääolosuhteet ([Sää tietojen tarkasteleminen, sivu 26](#)).

Musiikki-soitin: näyttää mediasäätimet ja -tiedot.

Älykkäät ilmoitukset: näyttää viimeisimmät älykkäät ilmoitukset yhdistetystä puhelimesta ([Älykkäät ilmoitukset, sivu 46](#)).

Kulma ja pyöritys: näyttää ajoneuvon nykyisen kulman ([Kulma ja pyöritys, sivu 8](#)).

Ryhmälenkki: näyttää ryhmälenkin jäsenten etäisyyden ja suunnan ([Group Ride, sivu 9](#)).

Radio

voit käyttää PTT-ominaisuutta yhteensopivalla Bluetooth kuulokkeella ([PTT kuulokkeen kautta -toiminnon ottaminen käyttöön, sivu 12](#)).

Yleiskartta: näyttää reitin yleiskuvauksen kartassa.

Karttatyökalun tarkasteleminen

1 Valitse kartalta .

2 Valitse haluamasi karttatyökalu.

VIHJE: joitakin karttatyökaluja voi koskettaa näkymän laajentamiseksi tai yksityiskohtaisempien tietojen näyttämiseksi.

3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse .

Edessä olevat

Edellä -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä luokittain, esimerkiksi ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita.

Voit mukauttaa Edellä -työkalussa näkyviä luokkia.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

1 Valitse kartassa  > **Edellä**.

Matkan aikana karttatyökalussa näkyy tien tai reitin seuraava sijainti.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos luokat näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää lähellä olevat kunkin luokan sijainnit valitsemalla luokan.
- Jos edessäpäin olevat sijainnit näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää sijainnin tiedot tai aloittaa reitin sijaintiin valitsemalla sijainnin.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edellä -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

1 Valitse kartassa  > **Edellä**.

2 Valitse luokka.

3 Valitse .

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
- Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
- Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.

5 Valitse **Tallenna**.

Kaupungit edessäpäin

Kun ajat moottoritietä tai navigoit reittiä, joka sisältää moottoritien, Kaupungit edessäpäin -työkalu näyttää tietoja moottoritien varrella olevista kaupungeista. Karttatyökalu näyttää kunkin kaupungin kohdalla matkan moottoritien liittymään ja käytettävissä olevat palvelut vastaavasti kuin moottoriteiden tienviitoissa.

Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen tarkasteleminen

1 Valitse kartassa  > **Kaupungit edessäpäin**.

Kun ajat moottoritietä tai aktiivista reittiä, karttatyökalussa näkyy tietoja edessäpäin olevista kaupungeista ja liittymistä.

2 Valitse kaupunki.

Laite näyttää luettelon valitun kaupungin liittymässä sijaitsevista kohdepisteistä, kuten huoltoasemista, majapaikoista tai ravintoloista.

3 Valitse sijainti ja aloita navigointi valitsemalla **Aja**.

Edessäpäin olevien korkeusmuutosten tarkasteleminen

Voit tarkastella edessäpäin reitillä olevia korkeusmuutoksia. Siten voit välttää jyrkkiä ylä- tai alamäkiä tai varautua niihin.

- 1 Valitse kartassa  > **Korkeus**.
- 2 Laajenna kaavio koko näyttöön valitsemalla se.
Laite näyttää nykyisen korkeuden ja kaavion korkeudesta tietyllä matkalla.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muuttaa kaavion etäisyysaluetta valitsemalla **+** tai **–**.
 - Voit vierittää kaaviota nuolilla.

Liikennetietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella ajantasaisia liikennetietoja, laite on pariliitettävä ja yhdistettävä puhelimen Tread sovellukseen (*Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46*).

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

- 1 Valitse kartalta  > **Liikenne**.
- 2 Voit tarkastella liikennetapahtumia kartalla koskettamalla **Liikenne**-paneelia.

Säätietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella ajantasaisia säätietoja, laite on pariliitettävä ja yhdistettävä puhelimen Tread sovellukseen (*Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46*).

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa säätietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

- 1 Valitse  > **Sää**.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää yksityiskohtaisen sääennusteen valitsemalla päivän.
 - Voit tarkastella sääutkaa kartalla valitsemalla **Tutka**.
 - Voit tarkastella tieolosuhteita kartalla valitsemalla **Olosuhteet**.
 - Voit tarkastella huonon sään varoituksia kartalla valitsemalla **Hälytykset**.
 - Voit siirtyä tarkastelemaan jonkin toisen kaupungin sääennustetta valitsemalla .

Kartan selitteen tarkasteleminen

Karttatasojen elementit on värikoodattu sen mukaan, millaista tietoa ne sisältävät. Kartan selitteen avulla voit tarkistaa, mitä kukin väri tarkoittaa.

Valitse  > .

Matkatietojen tarkasteleminen

Matkatietotyökalussa näkyy nopeus ja tietoja matkasta.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa.

Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

- 1 Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.
- 2 Valitse  > **Nollaa kentät**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
 - Voit nollata matkan A ja kokonaistiedot valitsemalla **Nollaa kokonaistiedot**.
 - Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.
 - Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
 - Voit nollata maksimikorkeuden valitsemalla **Nollaa maksimikorkeus**.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartalta .
- 2 Valitse haluamasi karttatyökalu.
VIHJE: joitakin karttatyökaluja voi koskettaa näkymän laajentamiseksi tai yksityiskohtaisempien tietojen näyttämiseksi.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse .

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

- 1 Valitse kartassa  > **Tasot**.
- 2 Valitse **Kartan tyyppi**-kohdassa haluamasi karttatyyppi.
Tietty karttatyyppi voi yhdistää toiseen karttatyyppiin valitsemalla  > **Hybridikartta**.
HUOMAUTUS: Satelliittikuvat-kartassa näkyvät vain niiden alueiden satelliittikuvat, joiden satelliittikuvia olet ladannut (*Outdoor Maps+-sisällön lataaminen, sivu 28*).
- 3 Valitse **Karttatiedot**-kohdassa, mitä tietoja haluat näyttää kartassa.
HUOMAUTUS: tietyt tasot eivät ole yhteensopivia keskenään, eikä niitä voi käyttää yhtä aikaa. Tason ottaminen käyttöön poistaa automaattisesti käytöstä sellaiset tasot, joiden kanssa kyseinen taso ei ole yhteensopiva.
HUOMAUTUS: tietyt karttatasot edellyttävät Outdoor Maps+-tilausta.

Outdoor Maps+-sisällön lataaminen

Outdoor Maps+-sisällön lataaminen edellyttää, että ostat Outdoor Maps+-tilauksen Tread sovelluksessa.

Laite on yhdistettävä Wi-Fi verkkoon, jotta voit ladata Outdoor Maps+-sisältöä ([Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 57](#)).

Outdoor Maps+-sisällön näkeminen kartassa edellyttää, että lataat kyseisen alueen sisällön.

HUOMAUTUS: jotkin Outdoor Maps+-tasot ovat käytettävissä vain tietyillä alueilla.

1 Valitse  > **Kartta** > **Kartanhallinta** > **Outdoor Maps+** > **Lataa karttoja**.

2 Valitse .

3 Valitse kukin ladattava karttataso.

VIHJE: saat lisätietoja karttatasosta koskettamalla kohtaa ●●●.

Valitut karttatasot merkitään valintamerkillä.

4 Valitse .

5 Vedä karttaa ja lähennä tai loitonna näkymää nipistämällä, kunnes korostuskehys peittää alueen, jonka karttatiedot haluat ladata.

VIHJE: latauksen koko ja käytössä oleva levytila päivittyvät näytön yläreunaan sitä mukaa kun muutat alueen kokoa.

6 Aloita lataus valitsemalla .

Voit käyttää laitetta normaalisti, kun se lataa Outdoor Maps+-sisältöä.

Kokoelmien tarkasteleminen kartassa

Ennen kuin voit tarkastella Kokoelmat-karttatasoa, laite on pariliitettävä Tread sovellukseen, jotta se voidaan synkronoida Garminin tilisi kanssa.

Voit tarkastella Garminin tilisi kohteita suoraan kartalla.

HUOMAUTUS: Garminin tilin kohteet, joita ei ole lisätty mihinkään kokoelmaan, näkyvät Tread 2 laitteen kokoelmassa Järjestelemättömät.

1 Valitse kartalta  > **Kokoelmat**.

2 Valitse vähintään yksi kokoelmaluokka luettelosta.

Valittujen kokoelmien jäljet, reitit ja reittipisteet näkyvät kuvakkeina kartalla.

Kartan tietokentän muuttaminen

1 Valitse kartassa tietokenttä.

HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.

2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Karttapainikkeiden muuttaminen

1 Paina kartassa karttapainiketta pitkään.

2 Valitse vaihtoehto:

- Korvaa karttapainike valitsemalla karttapainike ja valitsemalla näytettävä karttapainike.
- Poista karttapainike valitsemalla .

3 Valitse **Tallenna**.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse  > **Kartta** > **Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
 - Valitsemalla **Zoom. aut. ryhmään** voit säätää zoomaustason automaattisesti niin, että kaikki ryhmäläisten osallistujat näkyvät kartassa.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kartta-alueen vaihtaminen

Kun laite on yhdistetty Wi-Fi verkkoon, uusia kartta-alueita voi ladata suoraan laitteeseen.

- 1 Valitse  > **Kartanhallinta** > **Laitteen karttojen hallinta**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa kartta-alueen valitsemalla alueen ja valitsemalla sitten **Poista**.
 - Voit asentaa uuden kartta-alueen laitteen sisäiseen muistiin valitsemalla alueen ja valitsemalla sitten **Asenna laitteeseen**.
 - Voit asentaa uuden kartta-alueen muistikortille ([Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 54](#)) valitsemalla alueen ja valitsemalla sitten **Asenna muistikortille**.Laitteen vapaa tallennustila päivittyy yläreunan palkkiin sitä mukaa kun lisäät tai poistat alueita.
- 3 Kun olet lisännyt ja poistanut haluamasi kartta-alueet, valitse **Käytä**.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Haku-valikossa voit selata, hakea ja tallentaa määränpäitä usealla eri tavalla.

Valitse päävalikosta **Haku**.

- Voit hakea nopeasti kaikkia laitteessa olevia sijainteja valitsemalla  **Haku** ([Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 30](#)).
- Voit etsiä osoitteen valitsemalla **Osoite**.
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan valitsemalla **Luokat** ([Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 30](#)).
- Voit hakea jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä valitsemalla nykyisen hakualueen ja sen jälkeen uuden hakualueen ([Hakualueen muuttaminen, sivu 32](#)).
- Voit tarkastella ja muokata tallennettuja sijainteja valitsemalla **Reittipisteet** ([Sijaintien tallentaminen, sivu 36](#)).
- Voit tarkastella viimeksi hakutuloksista valitsemiasi sijainteja valitsemalla **Viimeisimmät** ([Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen, sivu 35](#)).
- Voit etsiä puistoja, joissa on maastoajoneuvoille soveltuvia reittejä, valitsemalla **Puistot maastoajoon**.
- Voit etsiä moottorikelkkareittejä ja moottorikelkalla saavutettavissa olevia kohdepisteitä valitsemalla **Snowmobile Points**.
- Voit hakea matkaparkkeja ja leirintäalueita valitsemalla **Ultimate Public Campgrounds** ([Ultimate Campgrounds kohdepisteiden etsiminen, sivu 34](#)).
- Voit hakea Outdoor Maps+ -tilaukseen sisältyviä sijainteja valitsemalla **Outdoor Maps+**.
- Voit hakea Yhdysvaltojen kansallismetsiin liittyviä sijainteja, kuten polkujen alkamiskohtia ja virkistysalueita, valitsemalla **USFS-pisteet**.
- Voit selata ja hakea Tripadvisor® arvioita valitsemalla **Tripadvisor** ([Tripadvisor kohdepisteiden etsiminen, sivu 35](#)).

- Voit etsiä kansallispuistoja ja tutkia puistokarttoihin valitsemalla **Kansallispuistot** (*Kansallispuistojen etsiminen, sivu 34*).
- Voit navigoida tiettyihin maantieteellisiin koordinaatteihin valitsemalla **Koordinaatit** (*Paikan etsiminen koordinaateilla, sivu 33*).

Kohdepisteet

HUOMAUTUS

Vastat siitä, että tiedät kohdepisteisiin liittyvät sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Haku**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonnumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Haku**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa sijainneissa.

Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa, tiettyyn terminaaliin lentokentällä tai valitun paikan lähellä olevalle pysäköintialueelle.

- 1 Valitse **Haku > Haku**.
- 2 Kirjoita paikan nimi ja valitse .
- 3 Valitse paikka.


Näyttöön tulee luettelo paikassa olevista kohdepisteistä.

- 4 Valitse luokka ja sijainti ja valitse **Aja**.

Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Lisäksi kaikki numeroidut sijainnit näkyvät kartassa. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.

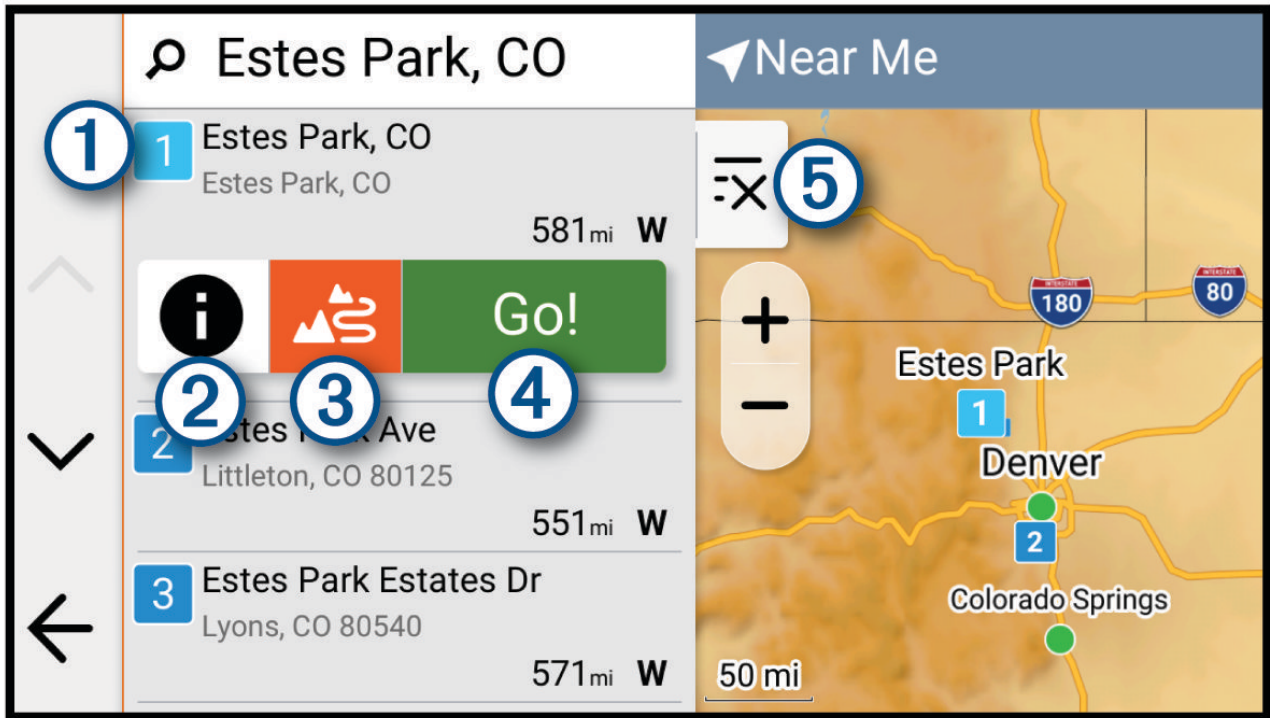


- | | |
|---|---|
| ① | Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti. |
| ② | Valitsemalla tämän voit näyttää sijainnin yksityiskohtaiset tiedot. |
| ③ | Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin käyttämällä Adventurous Routing -reititystä (Adventurous Routing , sivu 7). |
| ④ | Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin käyttämällä nykyisen autoprofiilin oletusarvoista reitinlaskentatapaa. |
| ⑤ | Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa koko näytön näkymässä. |

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti sijainteja nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Haku**.
- 2 Valitse nykyinen hakualue ①.

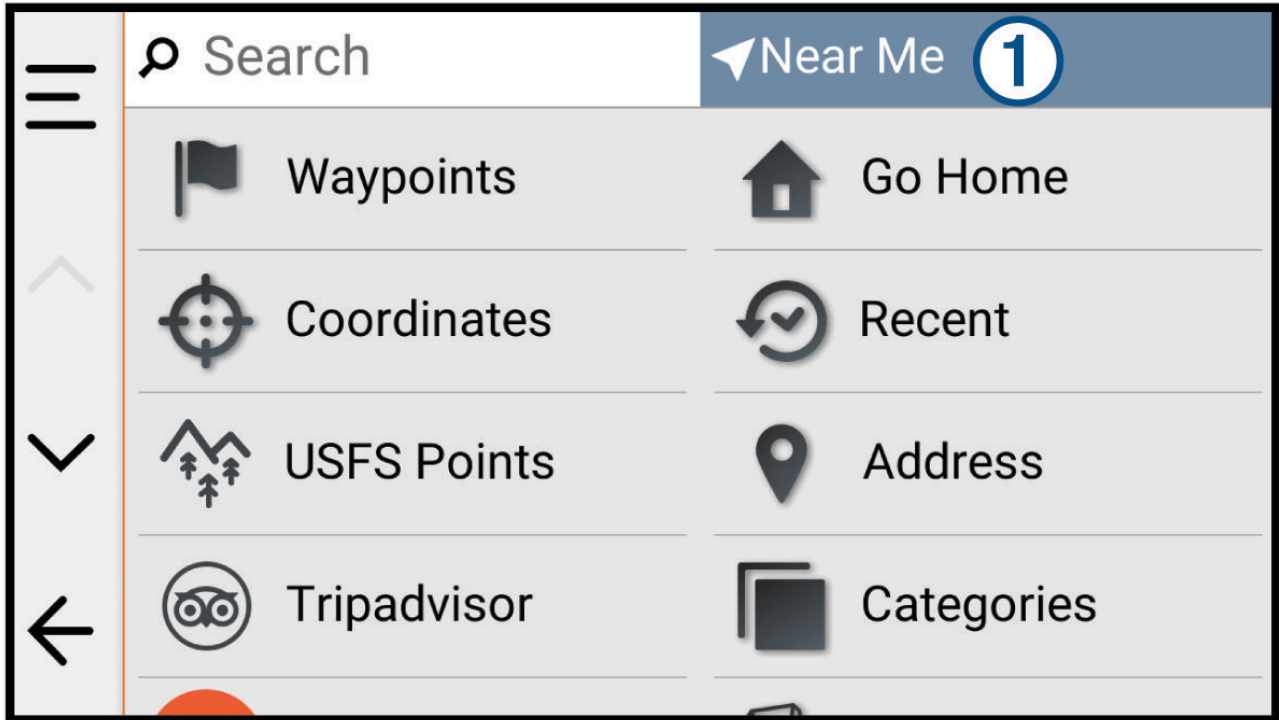


- 3 Valitse hakualue.
 - 4 Valitse tarvittaessa tietty sijainti näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
- Valittu hakualue ilmestyy näytön yläreunaan. Kun haet sijaintia Haku -valikon avulla, laite ehdottaa ensin kyseisen alueen lähellä olevia sijainteja.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

- 1 Valitse **Haku > Luokat > Pysäköinti**.
- 2 Valitse pysäköintipaikka.
- 3 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä

- 1 Valitse **Haku**.
- 2 Valitse nykyinen hakualue ①.

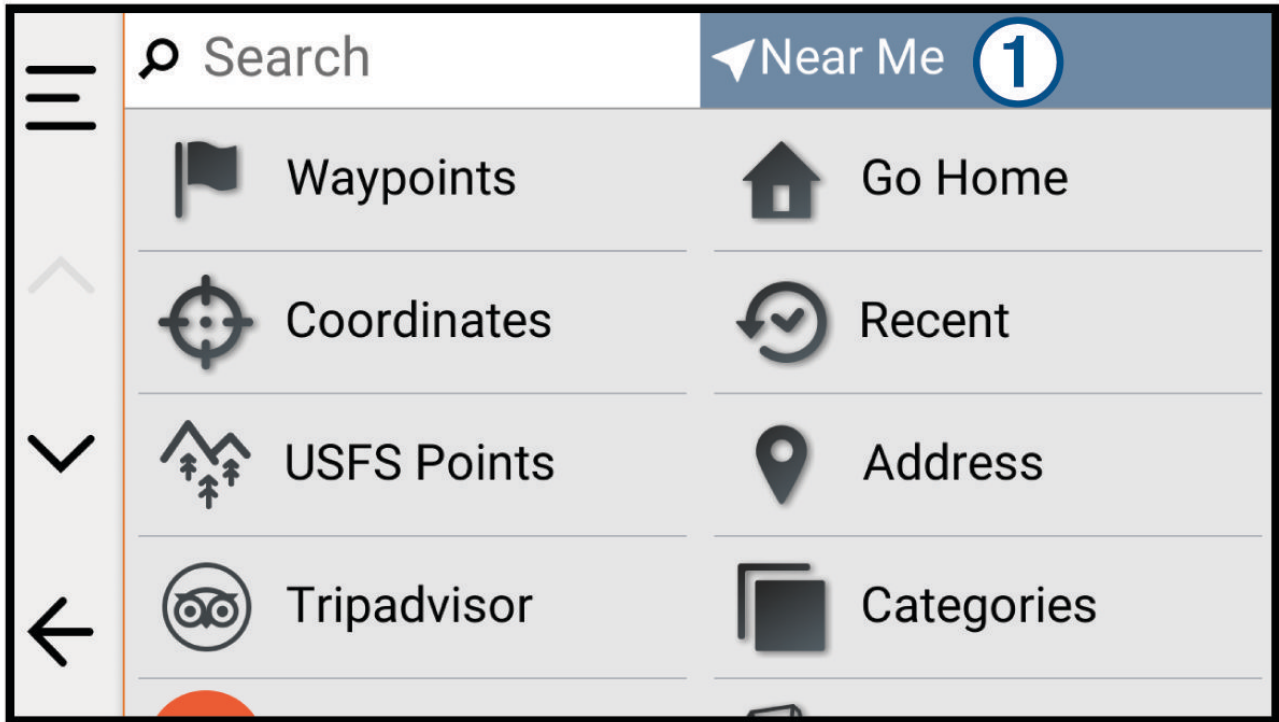

- 3 Valitse **Valitse sijainti**.
- 4 Valitse sijainti seuraamalla näytön ohjeita.
- 5 Valitse **Luokat > Pysäköinti**.
Valitun sijainnin lähellä olevat pysäköintipaikat tulevat näkyviin.
- 6 Valitse pysäköintipaikka.
- 7 Valitse **Aja**.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Haku**.
- 2 Tarvittaessa voit etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta valitsemalla nykyisen hakualueen.
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla.

- 1 Valitse **Haku > Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Valitse **Koordinaatit**.
- 4 Anna leveys- ja pituusasteiden koordinaatit ja valitse **Valmis**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Tallenna koordinaatit sijaintina valitsemalla **Tallenna**.
 - Aloita reitti koordinaatteihin valitsemalla **Aja**.

Huoltoasemien ja polttoainehintojen etsiminen

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, laite on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Tread sovellus ([Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46](#)).

Voit etsiä läheisiä huoltoasemia ja vertailla polttoainehintoja.

- 1 Valitse **Haku > Luokat > Huoltoasemat**.
- 2 Valitse tarvittaessa , valitse polttoaineen tyyppi ja valitse sitten **Tallenna**.
Polttoaineen hinnat näkyvät hakutuloksissa kunkin huoltoaseman kohdalla.
- 3 Valitse huoltoasema.

Kansallispuistojen etsiminen

Laitemallit, jotka sisältävät Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain karttoja, sisältävät lisäksi yksityiskohtaiset tiedot Yhdysvaltain kansallispuistoista. Voit navigoida kansallispuistoon tai kansallispuistossa olevaan sijaintiin.

HUOMAUTUS

Vastaat siitä, että tunnet kansallispuistoja koskevat sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

- 1 Valitse **Haku > Kansallispuistot**.
Näyttöön tulee kansallispuistojen luettelo, jossa lähin puisto on ensimmäisenä.
- 2 Valitse **Haku** ja rajaa tuloksia kirjoittamalla puiston nimi tai osa siitä (valinnainen).
- 3 Valitse kansallispuisto.
Puistossa sijaitsevien paikkojen ja mukavuuksien luokkien luettelo tulee näyttöön puiston nimen alapuolelle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi puistoon valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää lisää puiston tietoja tai tutustua puiston paikkoihin ja mukavuuksiin valitsemalla .
 - Voit etsiä nopeasti puistossa olevan paikan valitsemalla puiston nimen alapuolella olevasta luettelosta luokan ja valitsemalla paikan.

Moottorikelkkakohteiden hakeminen

HUOMAUTUS

Vastaat siitä, että tiedät kohdepisteisiin liittyvät sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

Laite sisältää moottorikelkkakohteita, joiden avulla löydät moottorikelkkareittien varrella olevia mielenkiintoisia ulkokohteita.

- 1 Valitse **Haku > Snowmobile Points**.
- 2 Valitse sijainti.

Ultimate Campgrounds kohdepisteiden etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

HUOMAUTUS

Vastaat siitä, että tiedät leirintäalueisiin ja kohdepisteisiin liittyvät sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

Laite sisältää Ultimate Campgrounds kohdepisteitä, joiden avulla voit etsiä julkisia leirintäalueita sijaintisi läheltä.

- 1 Valitse **Haku > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Hakusuodatt.**, jokin hakusuodatin ja **Haku**.
- 3 Valitse sijainti.

Tripadvisor

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa Tripadvisor tietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Vastaat siitä, että tiedät kohdepisteisiin liittyvät sovellettavat säännöt, lait ja säädökset ja noudatat niitä.

Laite sisältää Tripadvisor matkustajaluokituksia. Tripadvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa ravintoloiden, hotellien ja nähtävyyksien kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia Tripadvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

Tripadvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse **Haku** > **Tripadvisor**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
Lähellä olevien luokan Tripadvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttöön.
- 4 Valitsemalla **Lajittele tulokset** voit suodattaa näytettävät kohdepisteet etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan (valinnainen).
- 5 Valitse  ja kirjoita hakusana (valinnainen).

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Haku** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Haku** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykyisijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat** tai **Polttoaine**.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylimpänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun. Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Haku** > **Lisää pikavalinta**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Haku** >  > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Valmis**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 29*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse  > **Tallenna**.
- 4 Tarvittaessa voit muokata sijainnin nimeä valitsemalla **Nimi**.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Tarvittaessa voit muokata sijainnin nimeä valitsemalla **Nimi**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Haku** > **Reittipisteet**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Muokkaa**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitsemalla **Karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
 - Valitsemalla **Kokoelmat** voit lisätä sijainnin tallentamaasi kokoelmaluokkaan tai poistaa sen siitä.
 - Valitsemalla **Koordinaatit** voit muokata sijainnin GPS-koordinaatteja.
- 6 Muokkaa tietoja.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen


HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Haku** > **Reittipisteet**.
- 2 Valitse haluamasi reittipiste.
- 3 Valitse **Muokkaa** > **Poista** > **Kyllä**.

Tallennettujen kohteiden tarkasteleminen

Tallennettu-sovelluksessa voit tarkastella tallentamiasi kohteita, kuten reittipisteitä, reittejä ja jälkiä. Kun laite on pariliitetty Tread sovellukseen, tallennetut kohteet synkronoidaan säännöllisesti Garmin tilillesi.

- 1 Valitse  > **Tallennettu**.
- 2 Voit halutessasi selata eri kokoelmia tai suodattaa kohteita tyyppin mukaan valitsemalla luokkasuodattimen .

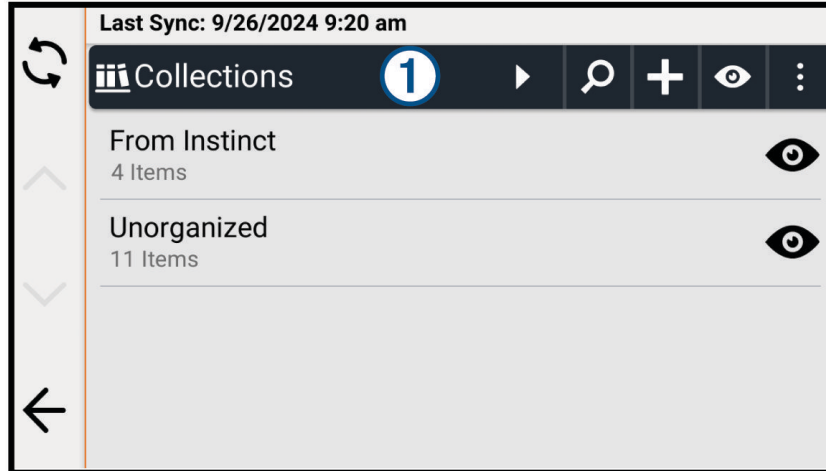

Tallennetun kohteen jakaminen

Voit jakaa kohteita käyttämällä yhdistetyn älypuhelimien Tread sovellusta tai tallentamalla kohteet muistikortille.

- 1 Valitse **Tallennettu**-sovelluksesta kohde, jonka haluat jakaa.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit jakaa reitin tai jäljen valitsemalla  > **Jaa**.
 - Voit jakaa reittipisteen valitsemalla **Jaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lähettää kohteen puhelimen Tread sovellukseen valitsemalla **Garmin Tread**.
 - Voit tallentaa kohteen muistikortille valitsemalla **Muistikortti**.
- 4 Voit halutessasi muokata .gpx-tiedoston nimeä.

Usean tallennetun kohteen jakaminen

Voit jakaa useita kohteita yhdessä .gpx-tiedostossa.

- 1 Valitse **Tallennettu**-sovelluksesta luokka- tai kokoelmasuodatin, joka sisältää kaikki jaettavaksi tarkoitetut kohteet.
- 2 Valitse  > **Jaa**.
- 3 Valitse jaettavat kohteet.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lähettää kohteet puhelimen Tread sovellukseen valitsemalla **Garmin Tread**.
 - Voit tallentaa kohteet muistikortille valitsemalla **Muistikortti**.
- 6 Voit halutessasi muokata .gpx-tiedoston nimeä.

Garmin tilin tietojen synkronointi

Laite on pariliitettävä Tread sovellukseen tilitietojen synkronointia varten ([Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46](#)).

Voit synkronoida esimerkiksi jälkiä ja muita tietoja Garmin tilillesi. Laite synkronoi tiedot ajoittain tilillesi automaattisesti. Voit synkronoida tietoja myös manuaalisesti milloin tahansa.

- 1 Valitse  > **Tallennettu**.
- 2 Valitse .

Sovellusten käyttäminen

Ohjaustangon säätimet

Ohjaustangon säätimet -sovelluksessa voit tarkastella ja muuttaa lisävarusteena saatavien ohjaustangon säätimien painiketoimintoja.

Ohjaustangon säätimien oletuspainiketoiminnot on kuvattu alla.

	Tallenna nykyinen sijainti painamalla lyhyesti. Ohita reitin seuraava määränpää painamalla pitkään.
	Kartan lähentäminen.
	Kartan loitontaminen.
	Vaihda karttatyyppiä painamalla lyhyesti. Lukitse tai avaa näyttö painamalla pitkään.

Käyttäjän määrittämien toimintojen lisäksi voit siirtyä laitteen näytöllä painamalla painikkeita  ja .

Painikkeiden määrittäminen

Voit määrittää ohjaustangon säätimien painikkeet käynnistämään erilaisia toimintoja.

- 1 Valitse  > **Ohjaustangon säätimet**.
Ohjaustangon säätimiä kuvaava kaavio tulee näkyviin. Kullekin painikkeelle voi määrittää lyhyellä painalluksella ja pitkällä painalluksella käynnistettävän toiminnon.
- 2 Valitse **Lyhyt painallus** ja valitse painikkeen lyhyellä painalluksella käynnistettävä toiminto.
Tiedetyt toiminnot, kuten kartan lähentäminen tai loitontaminen, on määritettävä käynnistymään sekä lyhyellä että pitkällä painalluksella, ja ne määritetään automaattisesti molempiin.
- 3 Valitse toiminto.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse **Pitkä painallus** ja valitse painikkeen pitkällä painalluksella käynnistettävä toiminto.
- 6 Valitse .
- 7 Toista vaiheet 2–6 kullekin painikkeelle.

Voit palauttaa kaikki ohjaustangon säätimien painikkeet oletustoimintoihinsa valitsemalla  > **Palauta**.

Langattomat kamerat

Laite voi näyttää videosyötteen yhdestä tai useasta yhdistetystä langattomasta kamerasta (myydään erikseen).

Laitteen pariliitos langattomaan kameraan

Tread 2 laitteeseen voi pariliittää langattoman kameras.

- 1 Päivitä Tread 2 laitteeseen uusin ohjelmistoversio (*Kartta- ja ohjelmistopäivitykset, sivu 56*).

Laitteesi ei välttämättä tue langatonta kameraa ilman uusinta ohjelmistoa.

- 2 Valitse  > **Kamerat** > **Lisää uusi kamera**.

- 3 Viimeistele pariliitos ja kameras määritys näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun olet kerran pariliittänyt kameras, se muodostaa jatkossa yhteyden Garmin navigaattoriin automaattisesti, kun virta kytketään.

Kameras tarkasteleminen

VAROITUS

Oikein käytettynä pystyt seuraamaan tilanteita paremmin tämän laitteen avulla. Epäasianmukainen käyttö voi haitata keskittymistä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin. Kun ajoneuvo liikkuu, katso laitetta vain vilkaisemalla, jotta keskittymisesi ei häiriinny.

Valitse  > **Kamerat**.

Opastusviivojen kohdistaminen

Varmista tietojen paras mahdollinen tarkkuus kohdistamalla opastusviivat ajoneuvon ulkoreunojen mukaan. Kohdista opastusviivat erikseen kutakin peruutuskameraa varten. Joissakin malleissa säädöt tulevat automaattisesti saataville kameras pariliitoksen jälkeen.

VAROITUS

Sinun on varmistettava, että opastusviivat on kohdistettu oikein ennen laitteen käyttöä sekä kameras kulman säätämisen jälkeen. Jos opastusviivoja ei kohdisteta asianmukaisesti, seurauksena voi olla kuolemaan, vakavaan henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon johtava onnettomuus tai törmäys.

- 1 Aja ajoneuvo siten, että sen toinen sivu on lähellä jalkakäytävän tai ajotien reunaa tai pysäköintiruudun viivoja niiden suuntaisesti.

Ajoneuvo kannattaa ehkä ajaa pysäköintiruutuun ja sen jälkeen sen edessä olevaan ruutuun. Siten taemman pysäköintiruudun viivoja voi käyttää viitepisteinä kohdistuksen avuksi.

Jalkakäytävän tai ajotien reunan taikka pysäköintiruudun viivojen on näyttävä selvästi laitteessa.


- 2 Valitse vaihtoehto:

- Napauta näyttöä kameras näkymässä ja valitse .
- Valitse kameras näkymässä  > **Säädä videota**.

- 3 Vedä opastusviivojen ① kulmissa olevista ympyröistä tai vaihtoehtoisesti napauta nuolia siten, että kulma ja sijainti vastaavat jalkakäytävän, ajotien tai pysäköintiruudun viivoja.

Opastusviivojen pitäisi näkyä suoraan viitepisteiden päällä.

Kohdista opastusviivojen punainen tai oranssi kohta ajoneuvon takaosaan.

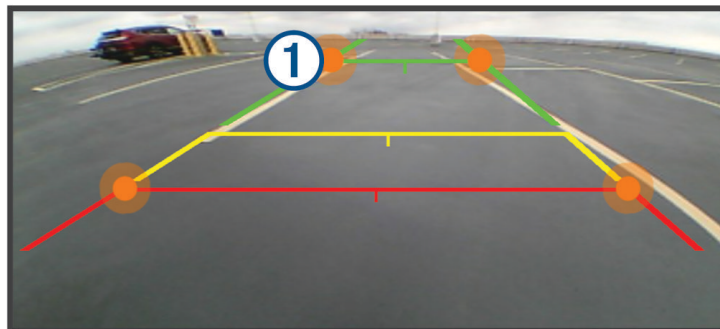

- 4 Aja ajoneuvo tarvittaessa siten, että sen toinen reuna kohdistuu lähelle jalkakäytävän tai ajotien reunaa taikka pysäköintiruudun viivoja ja tee kohdistus uudelleen.
- Pyri pitämään opastusviivat keskenään symmetrisinä, vaikka ajoneuvo ei olisi täysin jalkakäytävän tai ajotien reunojen taikka pysäköintiruudun viivojen suuntainen.
- 5 Valitse ✓, kun kohdistus on valmis.

Musiikkisoitin

Musiikkisoittimella voi toistaa musiikkia tai ääntä seuraavista lähteistä:

- Tread laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot
- pariliitetyn älypuhelimien Bluetooth ääni

Musiikkisoitintyökalun lisääminen karttaan

Musiikkisoitin-karttatyökalulla voit hallita musiikkisoitinta kartassa.


- 1 Avaa kartta.
- 2 Valitse ☰ > **Musiikki-soitin**.
Musiikkisoittimen säätimet ilmestyvät karttaan.

Medialähteen vaihtaminen

Voit vaihtaa laitteessasi toistettavan median lähdettä.

- 1 Valitse ☐ > **Musiikki-soitin**.
- 2 Valitse **Lähde**.
- 3 Valitse luettelosta käytettävissä oleva medialähde.

Garmin PowerSwitch™ sovellus

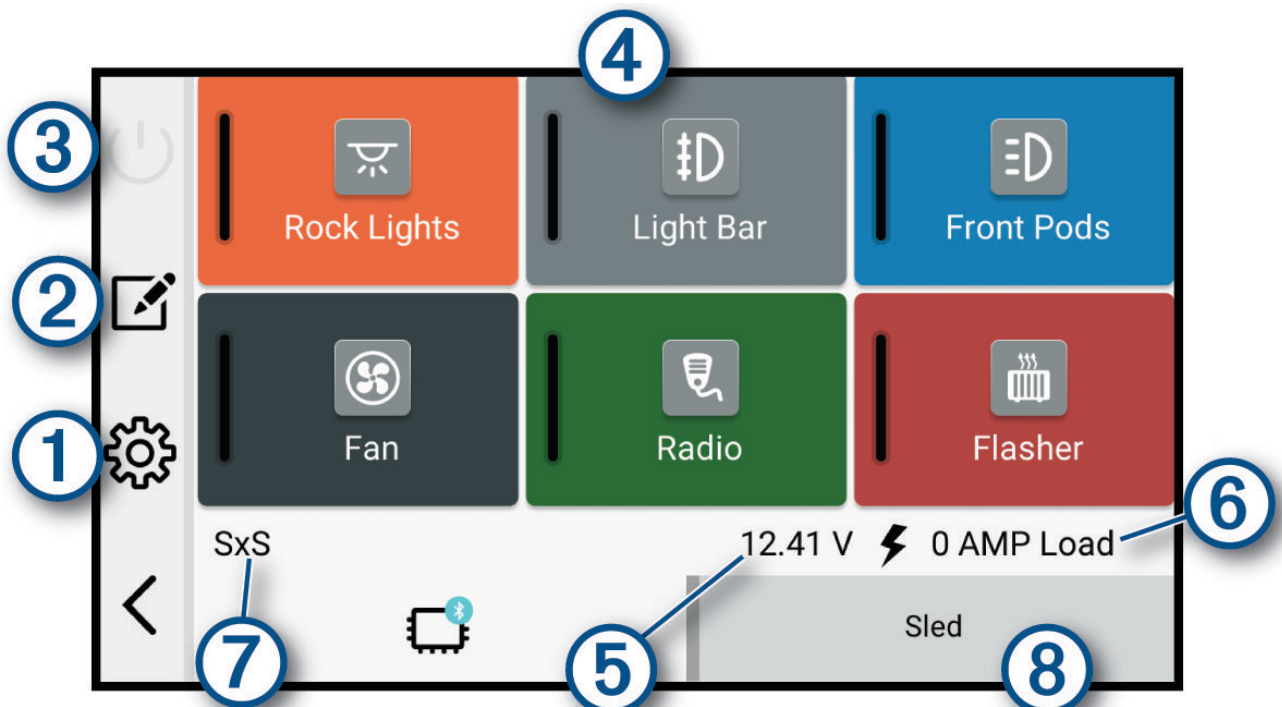

① 	Avaa sovelluksen asetusvalikon
② 	Avaa muokkaustilan, jossa voi mukauttaa sovelluksen asettelua ja toimintoja
③ 	Poistaa kaikki lähdöt käytöstä
④ Virtapainikkeet	Aktivoi kaikki liitetyt lähdöt
⑤	Näyttää tulojännitteen
⑥	Näyttää valitun Garmin PowerSwitch laitteen kokonaisampeeriluvun
⑦	Näyttää laitteen nimen
⑧	Näyttää Garmin PowerSwitch laitteen välilehdet ja mukautettujen asettelujen välilehdet

Virtakytkimen aktivoiminen

Ennen kuin voit aktivoida kytkimen Garmin PowerSwitch sovelluksella, sinun on asennettava Garmin PowerSwitch laite ajoneuvoosi ja pariliitettävä se Garmin PowerSwitch sovellukseen.

Voit ottaa kytkimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Garmin PowerSwitch sovelluksessa virtapainikkeen.

Kaikkien kytkinten poistaminen käytöstä

Valitse .

Painikkeen mukauttaminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksen näytössä .
Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 2 Valitse mukautettavan painikkeen kohdalla .
- 3 Kun olet tehnyt haluamasi mukautukset, valitse .
- 4 Valitse .

Kytken liittäminen hallintatuloon

Sinun on liitettävä hallintatulo Garmin PowerSwitch laitteeseen.

Voit määrittää yhden tai usean kytkimen käynnistymään, kun Garmin PowerSwitch laite saa signaalin hallintatulosta.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse Garmin PowerSwitch laite.
- 3 Valitse hallintatulo.
- 4 Valitse vähintään yksi kytkin.

Mukautetun asattelun lisääminen

Voit lisätä mukautetun asattelun välilehden Garmin PowerSwitch sovellukseen. Mukautettuun asetteluun lisätyillä painikkeilla voi hallita useita kytkimiä samanaikaisesti.

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa .
Laite siirtyy muokkaustilaan.
- 2 Valitse .

Painikkeen lisääminen mukautettuun asetteluun

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa mukautetun asettelun välilehti.
- 2 Valitse .
Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 3 Valitse **Lisää painike**.
- 4 Valitse painikkeessa .
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muuttaa painikkeen nimeä valitsemalla **Merkintä** -kenttä ja kirjoittamalla nimen.
 - Voit lisätä kuvakkeen painikkeeseen valitsemalla **Kuvake**-kentän ja valitsemalla kuvakkeen.
 - Voit vaihtaa painikkeen värin valitsemalla värin.
- 6 Valitse **Lisää toiminto**.
- 7 Valitse tarvittaessa Garmin PowerSwitch laite ja kytkin.
- 8 Valitse toiminto:
 - Voit määrittää painikkeen käynnistämään ja sammuttamaan kytkimen joka painalluksella valitsemalla **Vaihda**.
 - Voit määrittää painikkeen käynnistämään kytkimen valitsemalla **Ota käyttöön**.
 - Voit määrittää painikkeen sammuttamaan kytkimen valitsemalla **Sammuta**.
- 9 Valitse painiketilä:
 - Määritä painike aktivoitumaan yhdellä kosketuksella valitsemalla **Normaali**.
 - Määritä painike aktivoitumaan vain, kun sitä kosketetaan, valitsemalla **Hetkellinen**.
 - Määritä painike käynnistymään ja sammumaan toistuvasti valitsemalla **Välkyntä** ja valitsemalla aikaväli.
- 10 Tarvittaessa voit määrittää valojen kirkkauden liukusäätimellä.
- 11 Valitse .
- 12 Tarvittaessa voit lisätä painikkeelle toimintoja valitsemalla **Lisää toiminto**.
Voit lisätä yhden toiminnon kullekin kytkimelle Garmin PowerSwitch laitteessa.

Mukautetun asettelun painikkeiden järjestäminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa mukautetun asettelun välilehti.
- 2 Valitse .
Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 3 Kosketa siirrettävän painikkeen  kohtaa ja vedä painike uuteen kohtaan.

Mukautetun asettelun tai painikkeen poistaminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa mukautetun asettelun välilehti.
- 2 Valitse .
Sovellus siirtyy muokkaustilaan.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Poista painike valitsemalla siinä .
 - Poista asettelun välilehti valitsemalla siinä .

Rutiinit

Rutiinit automatisoivat Garmin PowerSwitch laitteen käyttöä. Kun määrität rutiinin yhteensopivassa Garmin navigaattorissa, se käynnistää ja sammuttaa kytkimiä automaattisesti, kun rutiinin ehdot täyttyvät. Voit määrittää esimerkiksi rutiinin, joka käynnistää kytkimen tiettyyn aikaan päivittäin tai kun ajoneuvo saavuttaa tietyn nopeuden. Rutiinit ovat käytettävissä ainoastaan, kun käytät yhteensopivaa Garmin navigaattoria.

Rutiinin lisääminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa  > **Rutiinit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää rutiini**.
- 3 Valitse **Kun**.
- 4 Valitse laukaisin:
 - Määritä, mikä kytkin laukaistaan, kun ajoneuvo saavuttaa tietyn nopeuden, valitsemalla **Nopeus** > **Seuraava** ja määrittämällä nopeuskynnykset näytön ohjeiden mukaisesti.
 - Määritä tiettyyn aikaan joka päivä laukaistava kytkin valitsemalla **Aika** > **Seuraava** ja määrittämällä aika.
 - Määritä auringonnousun aikaan laukaistava kytkin valitsemalla **Auringonnousu**.
 - Määritä auringonlaskun aikaan laukaistava kytkin valitsemalla **Auringonlasku**.
- 5 Valitse **Lisää toiminto**.
- 6 Valitse laite, kytkin, toiminto ja painiketila.
- 7 Muuta tarvittaessa himmennystä liukusäätimellä.
- 8 Valitse **Tallenna**.

Rutiinin muokkaaminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa  > **Rutiinit**.
- 2 Valitse muokattavassa rutiinissa .
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Vaihda rutiinin laukaisin valitsemalla **Kun** ja valitsemalla laukaisin.
 - Vaihda toiminto valitsemalla muutettavassa toiminnossa  ja päivittämällä toiminto.
 - Lisää toiminto rutiiniin valitsemalla **Lisää toiminto** ja lisäämällä toiminnon tiedot.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Rutiinin poistaminen

- 1 Valitse Garmin PowerSwitch sovelluksessa  > **Rutiinit**.
- 2 Valitse poistettavassa rutiinissa .

Koiran seuranta

Koiranseurantatoiminnoilla näet yhteensopivasta Garmin käsilaitteesta lähetetyt tiedot Tread -laitteessa. Voit navigoida koirien luo ja tarkastella niiden nykyistä tilaa ja sijaintia sekä niiden kulkemaa matkaa.

Tietojen vastaanottaminen käsilaitteesta

Ota lähetystoiminto käyttöön kannettavassa koiranseurantalaitteesta, jotta voit vastaanottaa siitä tietoja. Lisätietoja on koiranseurantalaitteen käyttöoppaassa.

- 1 Aseta kannettava koiranseurantalaite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän Tread 2 laitteesta.
VIHJE: jos lähellä on muita koiranseurantalaitteita, siirry pois niiden lähetytyltä, ennen kuin pariliität koiranseurantalaitteen Tread 2 laitteeseen.
- 2 Valitse  > **Koiran seuranta**.
Tread 2 etsii kantama-alueellaan lähettävän koiranseurantalaitteen ja muodostaa siihen yhteyden automaattisesti.
VIHJE: Tread 2 voi vastaanottaa tietoja vain yhdestä yhteensopivasta käsilaitteesta kerralla. Pysy yli 3 metrin (10 jalan) päässä muista käsilaitteista tai poista lähetys käytöstä käsilaitteissa, joista et halua vastaanottaa tietoja.

Koirien jäljittäminen

1 Valitse > **Koiran seuranta**.

Käsilaitteeseen yhteydessä olevat koirat ilmestyvät näyttöön.

2 Valitse koira.

Koiran sijainti ja jälkiloki ilmestyvät karttaan.

3 Voit navigoida koiran luo valitsemalla **Aja**.

Koiran tilakuvakkeet

Kuvakkeet osoittavat koirien tilan ja sijainnin.

	Istuu
	Juoksee
	Seisoo
	Ajanut puuhun
	Tuntematon*
	Pannan virta vähissä
	Pannan yhteys katkennut
	Pannan GPS-vastaanotto katkennut

*Tuntematon-tilakuvake osoittaa, että lähetinkaulapanta ei ole löytänyt satelliittisignaalia eikä käsilaite voi määrittää koiran sijaintia.

Koirien tarkasteleminen kartassa

1 Valitse jokin kohta kartassa.

2 Valitse .

Laite zoomaa siten, että kaikki koirasi näkyvät näytössä.

Koiranseurantalaitteen asetukset

Valitse  > **Koiran seuranta** > .

Koirien merkit: määrittää merkit, jotka näkyvät kartassa koiran sijainnin vieressä.

Koiramerkinnän koko: määrittää koiramerkintöjen koon kartassa.

Koirakuvakkeen koko: määrittää koirakuvakkeiden koon kartassa.

Koiran jälki kartassa: näyttää koiran jälkihistorian kartassa.

Koirahälytysäänet: ottaa käyttöön hälytysäänet, jotka ilmoittavat koiran tilan muutoksista.

Tyhjennä koirien jäljet: tyhjentää koiran jälkilokit.

Pura pariliitos: purkaa koiranseurantalaitteen pariliitoksen.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

⚠ HUOMIO

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kunkin hälytystyyppin äänimerkin tai ilmoituksen. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Ylinopeushälytys: laitteen nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä monenlaisia kuljettajan hälytyksiä.

- 1 Valitse  > **Kuljettajan avustus** > **Kuljettajan hälytykset**.
- 2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
- 3 Valitse **OK**.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin maksullisella tilauksella. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Joillakin alueilla laite saa reaaliaikaisesti tiedot liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroista ollessaan yhdistettynä älypuhelimeen, jossa on käynnissä Tread sovellus.
- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express) tai Tread sovelluksella. Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia tai reagoi niihin ajaessasi, koska se voi aiheuttaa onnettomuuden ja sen myötä vakavia vammoja tai kuoleman.

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Tread sovelluksen avulla laitteesi voi vastaanottaa älykkäitä ilmoituksia ja reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä ja säästä.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (*Liikennetietojen tarkasteleminen, sivu 26*).

Säätiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia tietoja sääennustuksista, tieolosuhteista ja säätutkista (*Säätietojen tarkasteleminen, sivu 26*).

Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella yhdistetyn Bluetooth kuulokemikrofonin kautta.

Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Pariliittäminen älypuhelimeen

Pariliittämällä Tread 2 navigaattorin älypuhelimeesi ja Tread sovellukseen voit ottaa käyttöön lisäominaisuuksia ja käyttää reaaliaikaisia tietoja.

- 1 Asenna Tread sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.
- 2 Käynnistä Tread 2 navigaattori ja aseta se ja älypuhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Avaa puhelimesta Tread sovellus.
- 4 Kirjautu näytön ohjeiden mukaan Garmin tilillesi ja tee pariliitos ja määrittely.

Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä älypuhelinominaisuudet navigaattorissa. Laitteet muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja käyttöalueella.

Älykkäät ilmoitukset

Kun laite on yhteydessä Tread sovellukseen, voit tarkastella Tread 2 laitteessa älypuhelimien ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.

Ilmoitusten vastaanottaminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia tai reagoi niihin ajaessasi, koska se voi aiheuttaa onnettomuuden ja sen myötä vakavia vammoja tai kuoleman.

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Tread sovellus ([Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46](#)).

Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät karttatyökalussa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **OK**.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla **Näytä**.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Näytä >**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia tai reagoi niihin ajaessasi, koska se voi aiheuttaa onnettomuuden ja sen myötä vakavia vammoja tai kuoleman.

Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Tread sovellus ([Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46](#)).

Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **X** tai odottamalla, että ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **►**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ilmoitusluettelon tarkasteleminen

Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.

1 Valitse > **Älykkäät ilmoitukset**.

Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen kuvauksen.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **►**.

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita tuetaan ja niitä voidaan käyttää, minkään tietyn puhelimen tai kuulokkeen yhteensopivuutta ei voida taata. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden yhteensopivaan matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Tarkista yhteensopivuus osoitteesta www.garmin.com/bluetooth.

Soittaminen

1 Valitse  > **Puhelin**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse numero valitsemalla **Soita**, näppäilemällä puhelinnumero ja valitsemalla **Soita**.
- Voit näyttää viimeisimpien, vastaamattomien tai viimeksi valittujen tai vastaanotettujen puhelujen numerot valitsemalla **Puheluhistoria**, valitsemalla lokin ja sen jälkeen numeron valitsemalla **Soitto**.
- Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle valitsemalla **Puhelinluettelo**, valitsemalla yhteyshenkilön ja valitsemalla **Soitto**.
- Voit soittaa kohdepisteeseen, kuten ravintolaan tai nähtävyyteen, valitsemalla **Selaa luokkia**, valitsemalla luokan ja sijainnin ja valitsemalla **Soitto**.

Soittaminen äänivalinnalla

Äänivalinnan käyttäminen edellyttää, että puhelimen ääniavustajasovellus on käytössä.

1 Valitse  > **Puhelin** > **Äänivalinta**.

2 Kuuntele ääniopastusta.

3 Sano **Soitto** ja sanoa yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero tai sijainti, johon haluat soittaa.

Soittaminen kotiin

Valitse  > **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Kun käytät toimintoa ensimmäistä kertaa, se kehottaa sinua valitsemaan kotinumeron.

VIHJE: voit nollata kotinumeron valitsemalla  > **Aseta kotinumero**.

Puheluasetusten käyttäminen

Puhelun sisäiset asetukset ovat käytettävissä, kun vastaat puheluun. Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi.

VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen valitsemalla missä tahansa näytössä . Voit myös valita soittajan kartassa.

- Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla **Lisää puhelu**.
- Siirrä ääni puhelimeen valitsemalla **Puhelu navigaatt..**

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit käyttää valintanäppäimistöä valitsemalla **Näppäimistö**.

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla **Mykistä**.
- Lopeta puhelu valitsemalla **Lopeta**.

Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen

Tread sovelluksessa voit mukauttaa sitä, minkä tyyppisiä älypuhelimien ilmoituksia Tread 2 laitteessasi näkyy.

1 Avaa puhelimesi Tread sovellus.

2 Valitse  >  > **Älykkäät ilmoitukset**.

Näyttöön tulee luettelo älypuhelinsovellusten luokista.

3 Valitsemalla luokan voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kyseisen sovellustyyppin ilmoitukset.

Puhelinyhteysominaisuuksien poistaminen käytöstä

Voit poistaa tietyt puhelinyhteysominaisuudet käytöstä ja pitää toiset käytössä.

- 1 Valitse  > **Puhelin**.
- 2 Valitse puhelin.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit estää puhelujen vastaanottamisen kuulokemikrofoniin poistamalla valinnan **Puhelut**-valintaruudusta.
HUOMAUTUS: **Puhelut**-valintaruutu näkyy vain, jos kuulokemikrofoni on yhdistetty.
 - Voit estää musiikin ja muiden puhelimen äänien toistamisen Tread 2 laitteessa tai yhdistetyssä kuulokemikrofonissa poistamalla valinnan **Mediatiedostojen ääni** -valintaruudusta.

Kuulokemikrofonin ominaisuuksien poistaminen käytöstä

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität kuulokkeen. Voit poistaa tietyt ominaisuudet käytöstä ja pitää toiset käytössä.

- 1 Valitse  > **Kuuloke**.
- 2 Valitse kuulokemikrofoni.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa puheluäänen käytöstä poistamalla valinnan **Kuuloke**-valintaruudusta.
 - Voit poistaa suoratoistoäänen käytöstä poistamalla valinnan **Mediatiedostojen ääni** -valintaruudusta.

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden Tread laitteeseesi automaattisesti.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Katkaise puhelimen yhteys valitsemalla  > **Puhelin**.
 - Katkaise kuulokemikrofonin yhteys valitsemalla  > **Kuuloke**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
- 3 Valitse **Katkaise yhteys**.

Bluetooth laitteen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn puhelimen tai kuulokemikrofonin, jotta se ei enää muodosta automaattisesti yhteyttä laitteeseen.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa puhelimen valitsemalla  > **Puhelin**.
 - Voit poistaa kuulokemikrofonin valitsemalla  > **Kuuloke**.
- 2 Valitse poistettava laite
- 3 Valitse **Unohda laite**.

Asetukset

Puhelimen ja kuulokemikrofonin asetukset

Puhelinasetukset

Valitse  > **Puhelin** ja valitse puhelimesi.

Katkaise yhteys: katkaisee pariliitetyn puhelimen yhteyden.

Puhelimen nimi: näyttää pariliitetyn puhelimen nimen. Valitsemalla nimen voit muuttaa sen näyttötapaa navigaattorissasi.

Mediatiedostojen ääni: määrittää navigaattorin toistamaan mediatiedostojen ääntä pariliitetystä puhelimestasi.

Garmin Tread: näkyy, kun navigaattori on yhteydessä puhelimesi Tread sovellukseen.

Unohda laite: poistaa yhdistetyn laitteen pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.

Kuulokemikrofonin asetukset

Valitse  > **Kuuloke** ja valitse kuulokemikrofoni.

Katkaise yhteys: katkaisee pariliitetyn kuulokemikrofonin yhteyden.

Kuulokemikrofonin nimi: näyttää pariliitetyn kuulokemikrofonin nimen. Valitsemalla nimen voit muuttaa sen näyttötapaa navigaattorissasi.

Navigointiäänen laatu: määrittää navigointiohjeiden äänenlaadun.

Kuuloke: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kuulokemikrofonin ominaisuuksia.

Mediatiedostojen ääni: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mediatiedostojen äänen kuulokemikrofonin kautta.

Unohda laite: poistaa kuulokemikrofonin pariliitettyjen laitteiden luettelosta.

Wi-Fi asetukset

Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi-Fi verkkoja.

Valitse  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fi radion.

Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja verkkoja.

Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi-Fi verkkoja ([Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 57](#)).

Kartta-asetukset

Valitse  > **Kartta**.

Kartan ajoneuvokuvake: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Seikkailutiet ja -polut: määrittää, millaisia seikkailuteitä ja -polkuja kartalla näytetään.

Reittipistemerkinnot: määrittää reittipistemerkinnot koon kartassa.

Reittipisteiden vähennys: piilottaa reittipistekuvakkeet suurella lähennyksellä.

Aluerenkaat: näyttää kartalla etäisyyttä kuvaavat renkaat. Etäisyys sisimpään renkaaseen näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.

HUOMAUTUS: aluerenkaat näkyvät vain, kun kartan perspektiivinä on Reitti ylös tai Pohjoinen ylös ([Kartan perspektiivin muuttaminen, sivu 29](#)).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Ohita seuraavan pysähdysten vahvistus: määrittää vahvistuksen näkymään, kun ohitat sijainnin reitillä.

Kartanhallinta: hallitsee laitteelle asennettuja karttoja ([Kartta-alueen vaihtaminen, sivu 29](#)).

Navigointiasetukset

Valitse  > **Navigointi**.

Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan asetukset navigoitaessa poissa aktiiviselta reitiltä.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Liikenne: määrittää liikenneominaisuuksien asetukset ([Liikenneasetukset, sivu 51](#)).

Tietullitarrat: ei käytettävissä kaikilla alueilla. Määrittää asetukset, joilla voit välttää tietullitarroja vaativia teitä tai sallia ne kussakin maassa.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta  > **Navigointi** > **Liikenne**.

Liikenne: ottaa käyttöön liikennetoiminnon.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä ([Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 21](#)).

Tietullitarrojen välttäminen

Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja, voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

1 Valitse  > **Navigointi** > **Tietullitarrat**.

2 Valitse maa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Vältä**.
- Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPS-simulaattorilla.

1 Valitse  > **Navigointi** > **Simuloitu GPS**.

2 Valitse päävalikosta **Näytä kartta**.

3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.

4 Valitse sijainnin kuvaus.

5 Valitse **Aseta sijainti**.

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse  > Kuljettajan avustus.

Kuljettajan hälytykset: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä edessäpäin olevien alueiden tai tieolosuhteiden hälytykset (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 45*).

Ylinopeushälytys: hälyttää, kun ylität nopeusrajoituksen.

Laskevan nopeuden merkkiääni: hälyttää, kun nopeusrajoitus laskee.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Maan raja -hälytys: hälyttää, ennen kuin ylität kansainvälisen rajan.

Edessäpäin olevat palv.: näyttää edessäpäin olevat palvelut pitkillä matkoilla.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt erilaisia pisteitä (*Läheisyshälytysten asetukset, sivu 52*).

Läheisyshälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse  > Kuljettajan avustus > Huomiohälytykset.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyytit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Näyttöasetukset

Valitse  > Näyttö.

Suunta: voit määrittää näytön pysty- tai vaakasuuntaiseksi.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yövärihin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Ulkoisen virran kehoitteet: voit määrittää virranhallinta-asetukset tilanteissa, joissa laite menettää ulkoisen virran.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Järjestelmäasetukset

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta  > Järjestelmä.

Puheen kieli: määrittää äänikehoitteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetusivu valitsemalla päävalikosta  > **Järjestelmä**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

- 1 Valitse päävalikosta aika.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
 - Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Sijaintimuotoasetukset

HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.

Valitse  > **Järjestelmä** > **Sijaintimuoto**.

Koordinaattien muoto: määrittää sijaintitietojen sijainnin muodon.

Näyttömuoto: määrittää muodon, jossa koordinaatit näkyvät laitteessa.

Datum: kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän muuttaminen.

Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Valitse  > **Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Ohjelmistojen käyttöoikeudet: näyttää ohjelmistojen käyttöoikeustiedot.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja laitteen parantamiseksi.

Matkahistoria: sallii laitteen tallentaa tiedot paikoista, joissa käyt. Siten voit tarkastella matkalokia, käyttää matkahistoriatoimintoa sekä käyttää myTrends™ toiminnon ehdottamia reittejä.

Nollaa: voit tyhjentää matkustushistorian, nollata asetukset tai poistaa kaikki käyttäjätiedot.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Tietojen hallinta

Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite tukee Windows® 7:ää ja uudempia sekä Mac® OS 10.7:ää ja uudempia.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Muistikorteille voi tallentaa tiedostoja, kuten karttoja ja kohdepisteitä.

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja mm. elektroniikkaliikkeistä. Muistikorttien on käytettävä exFAT-tiedostojärjestelmää.

- 1 Etsi muistikorttipaikka laitteesta ([Laitteen esittely, sivu 1](#)).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahda paikalleen.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Valitse Tread 2 laitteessa **Yhdistä tietokoneeseen napauttamalla**.
- 4 Kun Tread 2 laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Jatka**.

Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

GPX-tiedostojen siirtäminen tietokoneesta

Apple® tietokoneisiin tarvitaan ehkä kolmannen osapuolen ohjelmisto, kuten Android File Transfer, laitteen tiedostojen lukemiseen ja tallentamiseen.

Jos olet jo luonut reittejä, joita haluat käyttää laitteessa, voit siirtää GPX-tiedostoja suoraan tietokoneesta.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 54](#)).
Laite näkyy kannettavana laitteena.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse GPX-tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry laitteen GPX-kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 54](#)).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

BaseCamp™ tietojen lisääminen Garmin Explore™ sovellukseen

Voit viedä BaseCamp datatiedostoja ja tuoda niitä Garmin Explore sovellukseen käytettäväksi Tread 2 laitteessa.

- 1 Tietojen tuominen BaseCamp sovelluksesta:
 - Jos käytät Apple tietokonetta, katso kohtaa *Tietojen vienti BaseCamp sovelluksesta Apple tietokoneessa*, sivu 55.
 - Jos käytät PC-tietokonetta, katso kohtaa *Tietojen vienti BaseCamp sovelluksesta PC-tietokoneessa*, sivu 55.
- 2 Tuo BaseCamp tietosi Garmin Explore sivustoon (*Tietojen tuominen palveluun Garmin Explore*, sivu 55).
- 3 Synkronoi Garmin Explore tietosi Tread 2 laitteeseesi (*Garmin tilin tietojen synkronointi*, sivu 38).

Tietojen vienti BaseCamp sovelluksesta PC-tietokoneessa

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Voit viedä kaikki tietokoneeseen tallennetut BaseCamp tiedot valitsemalla **Oma kokoelma** ja valitsemalla **Tiedosto > Vie > Vie Oma kokoelma**.
 - Voit viedä yhden tai usean luettelossa olevan kohteen valitsemalla kohteet ja valitsemalla **Tiedosto > Vie > Vie valinta**.
- 2 Kirjoita nimi, valitse paikka vietävälle tiedostolle, valitse tiedostomuoto ja valitse **Tallenna**.

Tietojen vienti BaseCamp sovelluksesta Apple tietokoneessa

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Voit viedä kaikki tietokoneeseen tallennetut BaseCamp tiedot valitsemalla ensin **Oma kokoelma** ja sitten **Tiedosto > Vie Oma kokoelma**.
 - Voit viedä vähintään yhden kohteen tai luettelon valitsemalla kohteet ja valitsemalla **Tiedosto > Vie valitut käyttäjätiedot**.
- 2 Kirjoita nimi.
- 3 Valitse viedyn tiedoston sijainti.
- 4 Valitse tiedostomuoto.
- 5 Valitse **Vie**.

Tietojen tuominen palveluun Garmin Explore

- 1 Siirry osoitteeseen explore.garmin.com ja kirjaudu tilillesi.
- 2 Valitse **Kartta**-välilehti.
- 3 Valitse .
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Tiedot synkronoituvat Tread sovellukseen ja Tread 2 laitteeseesi automaattisesti.

Laitteen tiedot

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

- 1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
- 2 Valitse **Laite > Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹
Käyttölämpötila	–15–55 °C (5–131 °F)
Latauslämpötila	0–45°C (32–113°F)
Virrantulo (ajoneuvon virtajohto, moottoripyörä tai ulkoinen virtalähde)	12–18 Vdc
Akun tyyppi	Litiumioniakku
Akun jännitealue	3,5–4,2 V
Langattomat taajuudet ja lähetysteho	Enintään 2,4 GHz (14,4 dBm) Enintään 5,1 GHz (17 dBm) Enintään 5,7 GHz (8,3 dBm)
EU:n SAR	0,021 W/kg ylävartalo, 0,23 W/kg raaja

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalatureihin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.

Laitteen huolto

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla.

Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.

Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin.

Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.

- Voit yhdistää laitteen Wi-Fi verkkoon ja tehdä päivityksen suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
- Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella (garmin.com/express).

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen.

1 Yhdistä laite Wi-Fi verkkoon (*Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 57*).

Kun olet yhteydessä Wi-Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla,  ilmestyy päävalikon  kuvakkeeseen.

2 Valitse > **Päivitykset**.

Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta** > **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto** > **Asenna kaikki**.

4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyv. kaikki**.

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.

5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja valitse **Jatka** (*Laitteen lataaminen, sivu 56*).

Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka sähkövirta on vähintään 2 A. Monet älypuhelimien, tablettien tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit saattavat olla yhteensopivia.

6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen Wi-Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa yhdistämään Wi-Fi verkkoon. Voit myös yhdistää Wi-Fi verkkoon asetusvalikosta.

1 Valitse > **Wi-Fi**.

2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi-Fi tekniikka valitsemalla **Wi-Fi**.

3 Valitse **Hae verkkoja**.

Laite näyttää lähellä olevien Wi-Fi verkkojen luettelon.

4 Valitse verkko.


5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **Valmis**.

Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Avaa  Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen USB-C-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää Tread 2 laitteen USB-C-porttiin ① ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

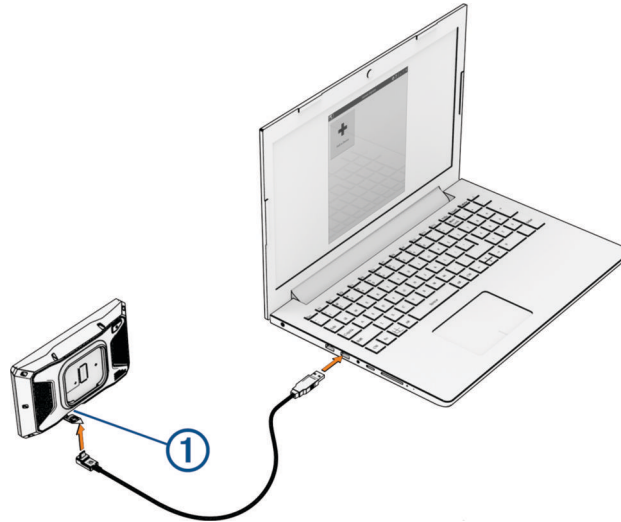

- 4 Valitse Tread 2 laitteessa **Yhdistä tietokoneeseen napauttamalla**.
- 5 Kun Tread 2 laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Jatka**.
- 6 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.
- 7 Lisää laite Garmin Express sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.

Päivityksiä saatavilla

Viimeisin tarkistus: Juuri nyt 

Arvioitu asennusaika: 1 tunti ja 37 minuuttia

[Näytä tiedot](#)

[Asenna kaikki](#)

8 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin ([Muistikortin asettaminen kartoja ja tietoja varten, sivu 54](#)).

9 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.

Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Laitteen uudelleenkäynnistäminen

Voit käynnistää laitteen uudelleen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Vianmääritys

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä ([Navigointiasetukset, sivu 51](#)).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen

- Valitse  > **Puhelin** ja varmista, että puhelimesi on pariliitetty navigaattoriin.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariliitos uudelleen.

Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (*Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta, sivu 49*) ja tehtävä pariliitos uudelleen (*Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 46*).

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista ajoneuvon sulakerasiasta, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole hajonnut.

Sulakekaapelin sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, varmista että asetat uuden sulakkeen kokonaan sulakekoteloon. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, punaisessa virtajohtossa oleva sulake tarvitsee ehkä vaihtaa.

- 1 Nosta sulakekotelon päällä olevaa kantta ylöspäin.
- 2 Aseta koteloon uusi 3 ampeerin sulake.
- 3 Sulje sulakekotelon kansi.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset, sivu 52*).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset, sivu 52*).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 6*).
- Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (*Wi-Fi asetukset, sivu 50*).
- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 5*).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei muodosta yhteyttä tietokoneeseen

Jos olet yhdistänyt laitteen tietokoneeseen, mutta et näe siitä ilmoitusta, noudata seuraavia ohjeita.

- 1 Palaa tarvittaessa päävalikkoon valitsemalla .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Yhdistä tietokoneeseen napauttamalla**.

