

50°45'3.186"N

B&G

ZEUS[®] S

AUDIO-OHJAINSOVELLUSOPAS

SUOMI



www.bandg.com

Tekijänoikeudet

© 2023 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona.

Tavaramerkit

®/Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ –common law–tavaramerkit: Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property.

- Navico® on Navico Groupin tavaramerkki.
- B&G® on Navico Groupin tavaramerkki.
- Zeus® on Navico Groupin tavaramerkki.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n tavaramerkki.

Takuu

Tuotteen takuu toimitetaan erillisenä asiakirjana.

Turvallisuus, vastuuvapauslauseke ja vaatimustenmukaisuus

Tuotteen turvallisuutta, vastuuvapautta ja vaatimustenmukaisuutta koskevat lausunnot toimitetaan erillisenä asiakirjana.

Internetin käyttö

Jotkin tämän tuotteen ominaisuudet käyttävät Internet-yhteyttä tietojen lataamiseen. Internetin käyttö mobiiliyhteydellä tai megatavujen määrän mukaan maksettavalla yhteydellä voi edellyttää suuria datamääriä. Palveluntarjoaja saattaa periä maksun tiedonsiirrosta. Jos et ole varma asiasta, varmista hinnat ja rajoitukset palveluntarjoajalta. Tietoja maksuista ja latausrajoituksista saat palveluntarjoajaltasi.

Lisätietoja

Asiakirjan versio: 001

Tämä asiakirja on valmisteltu ohjelmistoversiolla 1.4.X.

Tässä oppaassa esitellyt ja kuvatut ominaisuudet voivat poiketa yksiköstäsi, sillä ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti.

Asiakirjan viimeisin versio tuetuilla kielillä ja muu aiheeseen liittyvä materiaali löytyy osoitteesta

www.bandg.com/downloads/zeus-s.


SISÄLLYS

- 4 Yleiskuvaus
- 4 Audio-ohjain
- 5 Painikkeet ja tilakuvakkeet
- 6 Äänentoistopalvelimen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä
- 7 Ääniasetukset
- 8 Äänentoistopalvelimen asetukset

YLEISKUVAUS

Jos alukseesi on asennettu yhteensopiva äänentoistopalvelin, voit hallita ja mukauttaa sitä audio-ohjaimen avulla. Katso asennustiedot äänentoistopalvelimesi asennusoppaasta.

AUDIO-OHJAIN

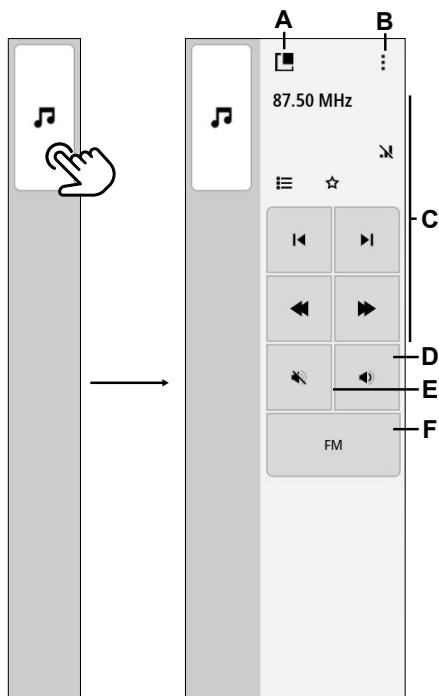







- A Kellutuspainike – voit telakoida ohjaimen hallintapalkkiin. Voit telakoida audio-ohjaimen painamalla kellutuspainiketta.
- **Huomautus:** Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain laitteissa, joissa on 12 tuuman näyttö.
- B Lisää-painike – valitse, kun haluat avata asetukset.
- C Audiolähteen mukaan määräytyvät tiedot ja painikkeet.
- Kun kuuntelet AM/FM-lähetystä, voit selata suosikkeja ylärivillä.
 - Bluetooth- tai USB-yhteydessä voit selata kappaleita näillä painikkeilla.
- D Äänenvoimakkuuspainike – valitse, kun haluat säätää äänenvoimakkuutta ja ääniasetuksia.
- E Vaimennuspainike
- F Lähdepainike – näyttää käytettävissä olevien lähteiden luettelon.



Painikkeet ja tilakuvat



Käytettävissä olevat painikkeet ja kuvakkeet määräytyvät liitetyn äänentoistopalvelimen ja valitun lähteen mukaan. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä:

	Suosikkipainike – valitse, kun haluat lisätä aseman suosikkeihin.
	Toistopainike – valitse, kun haluat vaihtaa toistotilojen välillä
	Satunnaistoistopainike
	Signaalin voimakkuuden kuvake
	Bluetooth®-painike – valitse, kun haluat käyttää pariitiosasetuksia ja pariitettujen laitteiden luetteloa → Huomautus: Näytetään, kun Bluetooth®-toimintoja tuetaan. Katso lisätietoja äänentoistopalvelimen asetuksista.
	Suosikki-AM/FM-asemien tai tiedostojen selauspainike



ÄÄNENTOISTOPALVELIMEN KYTKEMINEN KÄYTTÖÖN JA POIS KÄYTÖSTÄ

Ota äänentoistopalvelin käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla  ja sitten **Kytke päälle** (Switch on) tai **Kytke pois päältä** (Switch off).

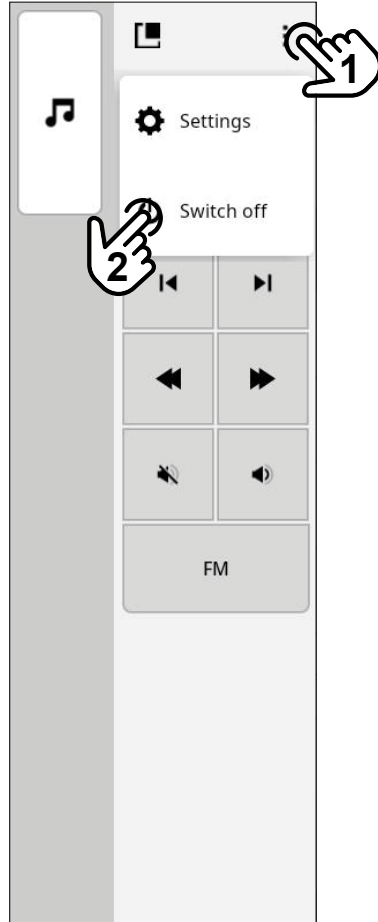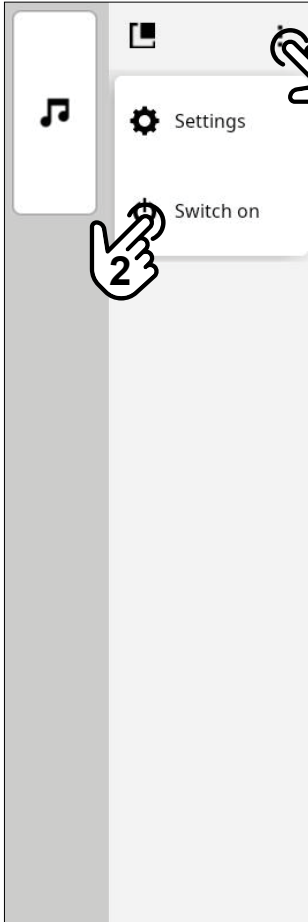


→ **Huomautus:** Äänentoistopalvelimen kytkemistoimenpiteet vaihtelevat valmistajasta toiseen. Katso lisätietoja äänentoistopalvelimen käyttöohjeesta.



ÄÄNIASETUKSET

Voit käyttää taajuuskorjainta ja muita ääniasetuksia valitsemalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeen ja sitten ääniasetuspainikkeen.

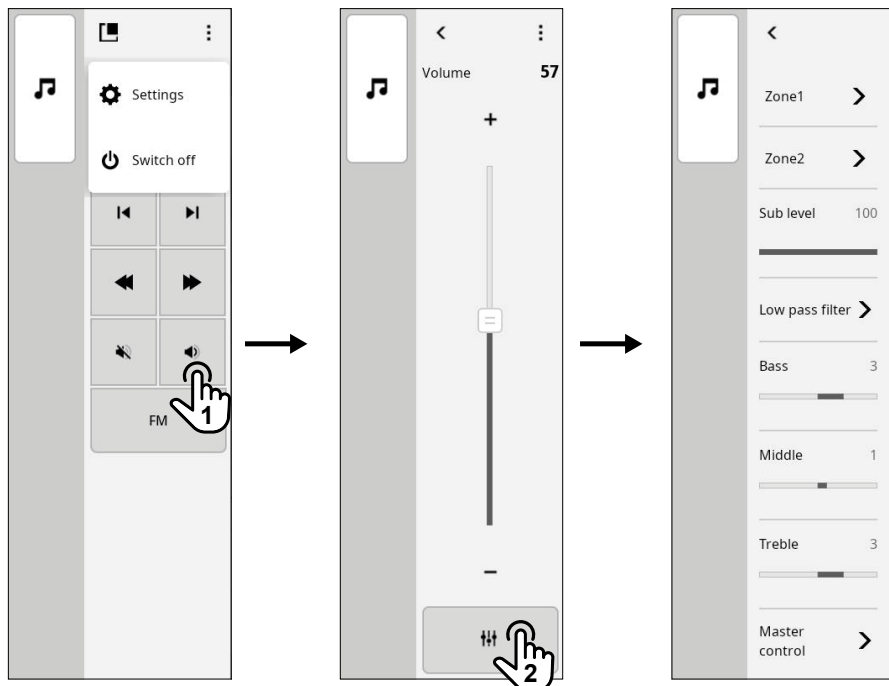


- **Zone 1/Zone 2** – valitse, kun haluat säätää vyöhykkeisiin määritettyjen kaiuttimien äänenvoimakkuutta
 - **Sub taso (Sub level)** – valitse, kun haluat säätää liitetyn subwooferin lähtötehoa.
 - **Matalan läpäisyosuuden (Low pass filter)** – valitse, kun haluat säätää subwooferiin välitettäviä taajuuksia
 - **Basso (Bass)** – valitse, kun haluat säätää bassoäänen tasoa
 - **Keski (Middle)** – valitse, kun haluat säätää keskiäänen tasoa
 - **Diskantti (Treble)** – valitse, kun haluat säätää diskanttiäänen tasoa
 - **Pääohjain (Master control)** – valitse, kun haluat säätää kaikkien äänilähteiden pääasetuksia
- **Huomautus:** Äänentoistopalvelimen asetukset vaihtelevat valmistajan mukaan. Katso lisätietoja äänentoistopalvelimen käyttöohjeesta.



ÄÄNTOISTOPALVELIMEN ASETUKSET

Avaa äänentoistopalvelimen asetukset valitsemalla  ja sitten **Asetukset**

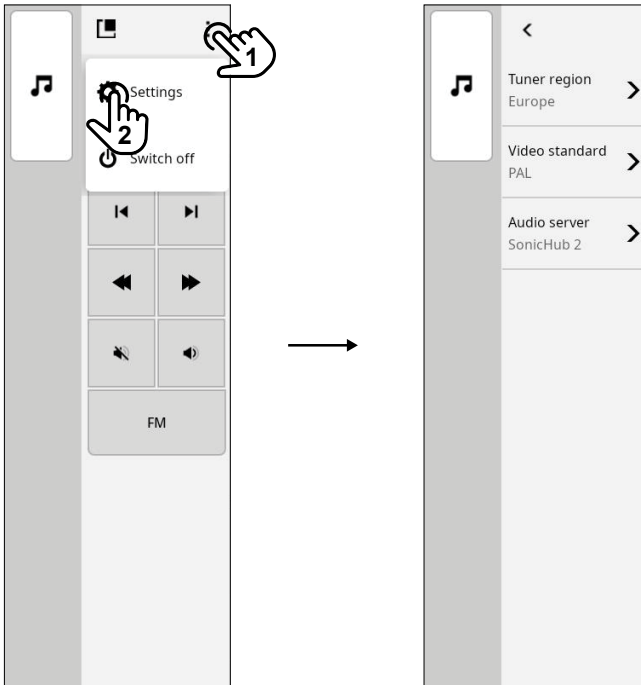

→ **Huomautus:** Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat liitetyn palvelimen mukaan.



50°45'3.186"N
1°31'45.971"W

© 2023 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään.
Navico Group on Brunswick Corporationin divisiiona.
©Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. - ja ™ -common law-tavaramerkit.
Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerk-
kioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.navico.com/intellectual-property

www.bandg.com