


GARMIN®

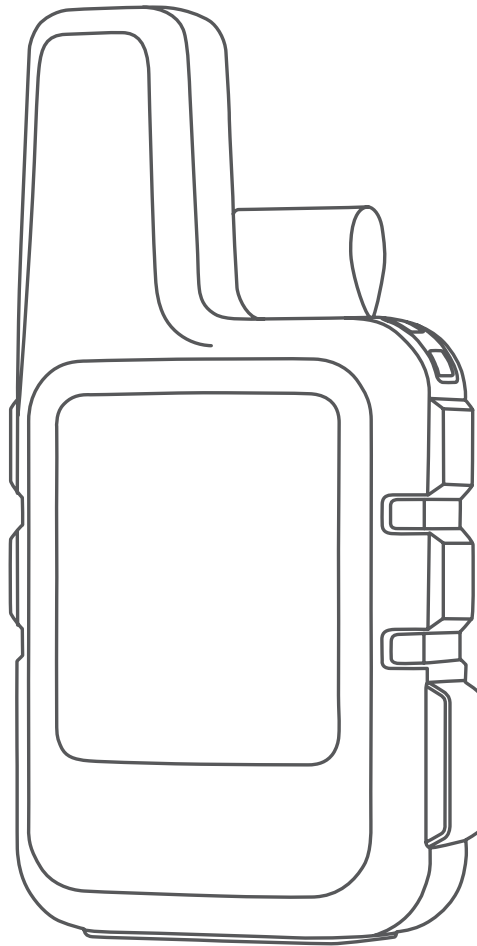

INREACH® MINI

Käyttöopas

© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, Earthmate® ja inReach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. MapShare™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garminin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Facebook™ ja Facebook-logo ovat Facebookin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Iridium® on Iridium Satellite LLC:n rekisteröity tavaramerkki. TWITTER™ ja Twitter-logo ovat Twitter Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Muut tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitus	1
Laitteen esittely	1
Painikkeet	1
Laitteen käynnistäminen	1
Tilakuvakkeet	1
Laitteen aktivoiminen	1
Iridium satelliittiverkko	1
Bluetooth yhteysominaisuudet	1
Mobiililaitteen pariliittäminen	1
Laitteen testaaminen	1
Viestit	1
Esimääritetyn viestin lähettäminen	1
Tekstiviestin lähettäminen	2
Vastaaminen viestiin	2
Julkaiseminen yhteisöpalveluissa	2
Viestien tarkistaminen	2
Viestien poistaminen	2
Yhteystiedot	2
Yhteystiedon tarkasteleminen	2
Yhteystiedon poistaminen	2
SOS	2
SOS-pelastuksen aloittaminen	2
SOS-pelastuksen peruuttaminen	2
Jäljitys	2
Jäljityksen aloittaminen	3
Jäljityksen lopettaminen	3
Navigointi	3
GPS-satelliittisignaalien hakeminen	3
Reitit	3
Tallennetun reitin navigoiminen	3
Reitin muuttaminen käännteiseksi	3
Reitin poistaminen	3
Reittipisteet	3
Reittipisteen luominen	3
Navigointi reittipisteeseen	3
Reittipisteen muokkaaminen	3
Reittipisteen poistaminen	3
Navigoinnin lopettaminen	3
Kompassi	3
Sijainti	3
Nykyisen sijainnin tarkasteleminen ja jakaminen	3
Sää	3
Sääsijainnin lisääminen	3
Sään sijainnin määrittäminen	3
Sääennusteen pyytäminen	4
Sääsijainnin poistaminen	4
Etäohjaus	4
Datakäyttö ja historia	4
Datakäytön tarkasteleminen	4
Datakäyttölaskurin nollaaminen	4
Laitteen mukauttaminen	4
Näyttöasetukset	4
Jäljitysasetukset	4
Bluetooth asetukset	4
ANT+ anturin asetukset	4
Viestiasetukset	4
Ääniasetukset	4
Aika-asetukset	4
Yksikköasetukset	4
Laitteen kielen vaihtaminen	5
Omistajan tietojen lisääminen	5
Laitteen tiedot	5
Tuki ja päivitykset	5
Kiinnityskohtasovittimen liittäminen	5
Hihnan liittäminen	5
Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen	5
Laitteen huoltaminen	5
Laitteen puhdistaminen	5
Vianmääritys	5
Akunkeston maksimoiminen	5
Laitteen asetusten nollaaminen	5
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen	5
Laitteen tietojen näyttäminen	6
Laitteen lataaminen	6
Tekniset tiedot	6
Akkutiedot	6
Hakemisto	7

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely



①	Sisäinen Iridium® antenni
②	Painikkeet
③	Micro-USB-portti (suojausten alla)
④	SOS-painike (suojausten alla)
⑤	Virtapainike ⏻
⑥	Kiinnitysruuvi

Painikkeet

▲	Valitsemalla tämän voit selata valikkoja, sivuja ja asetuksia.
▼	Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai palata edelliselle sivulle.
↶	Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai palata edelliselle sivulle.
OK	Valitsemalla tämän voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia. Valitsemalla tämän aloitussivulla voit avata päävalikon.

Laitteen käynnistäminen

Paina ⏻-painiketta pitkään.

Tilakuvakkeet

↑	Lähetetään ja vastaanotetaan tietoja
↑!	Ei voi lähettää ja vastaanottaa tietoja
↶	Jäljitys käytössä
📶	Bluetooth® tekniikan yhteyden tila
🔋	Ladataan akkua
🔋	Lataus valmis

Laitteen aktivoiminen

inReach Mini® laite on aktivoitava, jotta sitä voi käyttää.

- 1 Luo tili ja valitse satelliittitilaus osoitteessa explore.garmin.com.
- 2 Käynnistä laite.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.
- 4 Siirry kehotettaessa ulos avoimeen paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
- 5 Odota, kun laite muodostaa yhteyden Iridium satelliittiverkkoon.

HUOMAUTUS: laitteen aktivoiminen voi kestää enintään 20 minuuttia. Laitteen tarvitsee lähettää ja vastaanottaa useita

viestejä, mikä kestää kauemmin kuin yksittäisen viestin lähettäminen normaalin käytön aikana.

Iridium satelliittiverkko

Laite tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle voidakseen lähettää viestejä ja jälkipisteitä Iridium satelliittiverkon kautta. Jos hyvää näkyvyyttä taivaalle ei ole, laite yrittää lähettää tiedot, kunnes se löytää satelliittisignaaleja.

VIHJE: saat parhaan yhteyden satelliitteihin kiinnittämällä laitteen reppuun tai ylävartaloosi.

Bluetooth yhteysominaisuudet

Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia yhteensopivaa, Earthmate® sovellusta käyttävää älypuhelin tai mobiililaitetta varten. Earthmate sovelluksen ansiosta voit käyttää inReach mobiililaitteessa ominaisuuksia, kuten karttoja, jäljitystä, viestejä ja SOS-kutsua.

Ladattavat ominaisuudet: voit tarkastella ladattuja karttoja, ilmakuvia, USGS-neliökarttoja ja NOAA-merikarttoja mobiililaitteessasi. Lataa kartat ennen matkaa.

Synkronointi: Earthmate synkronoi laitteesi explore.garmin.com-tilisi kanssa ja päivittää esiasetukset, reittipisteet ja reitit.

Viestit: voit kirjoittaa ja lukea viestejä sekä käyttää yhteystietoluettelo mobiililaitteessasi. Viestit näkyvät molemmissa laitteissa.

HUOMAUTUS: inReach laitteen kanssa voi käyttää vain yhtä pariliitettyny mobiililaitetta kerralla.

Mobiililaitteen pariliittäminen

Pariliitä inReach laite mobiililaitteeseen, jotta voit käyttää Bluetooth ominaisuuksia.

- 1 Asenna Earthmate sovellus mobiililaitteen sovelluskaupasta ja avaa se.
- 2 Tuo inReach laite ja mobiililaitte enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Valitse päävalikosta **Asetukset > Bluetooth > Pariliitä laite**.
- 4 Viimeistele pariliitos ja määritys Earthmate sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

Laitteen testaaminen

Varmista satelliittitilautesi aktiivisuus testaamalla laite ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

Valitse päävalikosta **Apuohjelmat > Testaa palvelu > OK**.

Odota, kun laite lähettää testiviestin. Kun saat vahvistusviestin, laite on valmis käytettäväksi.

Viestit

inReach Mini laite lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Iridium satelliittiverkon kautta. Voit lähettää viestejä tekstiviestipuhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai toiseen inReach laitteeseen. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät sijaintitietosi.

Esimääritetyn viestin lähettäminen

Esimääritetyt viestit ovat viestejä, joita olet luonut osoitteessa explore.garmin.com. Esimääritetyissä viesteissä on esimääritetty teksti ja vastaanottajat.

- 1 Valitse päävalikosta **Lähetä esiasetus**.
- 2 Valitse esimääritetty viesti ja valitse **Lähetä**.

Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Uusi viesti** > **Valitse yht.tiedot**.
- 3 Valitse vastaanottajat yhteystietoluettelostasi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla **Valitse pikatekst.**
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 5 Kun viesti on valmis, valitse ✓ > **Lähetä**.

Vastaaminen viestiin

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse keskustelu ja valitse **Vastaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla **Valitse pikatekst.**
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 4 Kun viesti on valmis, valitse ✓ > **Lähetä**.

Julkaiseminen yhteisöpalveluissa

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Uusi viesti** > **Valitse yht.tiedot**.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
 - Voit julkaista Facebook™ tililläsi valitsemalla **f**.
 - Voit julkaista Twitter™ tililläsi valitsemalla **t**.
 - Voit julkaista MapShare™ sivullasi valitsemalla **M**.
- 4 Valitse **Valmis**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Kirjoita viesti** voit luoda uuden viestin.
 - Valitsemalla **Valitse pikatekst.** voit valita pikatekstiviestin.
- 6 Valitse **Lähetä**.

Viestien tarkistaminen

Laite kuuntelee uusien viestien saapumista säännöllisin väliajoin. Satelliitit ilmoittavat hiljattain lähetetyistä viesteistä, ja laite vastaanottaa viestin seuraavana kuunteluajankohtana.

HUOMAUTUS: laitteesta on oltava näkyvyys satelliittiin kuunteluajankohtana, jotta laite voi vastaanottaa viestit.

Voit pakottaa laitteen tarkistamaan viestit tarkistamalla ne manuaalisesti, lähettämällä viestin tai lähettämällä jälkipisteen. Tarkistuksen aikana laite muodostaa yhteyden satelliitteihin ja vastaanottaa lähetystä odottavat viestit.

Valitse **Postin tarkistus** -siivulla **OK**.

Viestien poistaminen

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse viesti.
- 3 Valitse **Poista säie**.

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja osoitteessa Garmin Explore™ ja synkronoida ne laitteeseesi. Siirry osoitteeseen explore.garmin.com.

Yhteystiedon tarkasteleminen

- 1 Valitse päävalikosta **Apuohjelmat** > **Yhteystiedot**.

- 2 Valitse yhteystieto ja valitse **Näytä tiedot**.

Yhteystiedon poistaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Apuohjelmat** > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse **Poista**.

SOS

Hätätilanteessa voit pyytää apua ottamalla yhteyden GEOSin IERCC-keskukseen (International Emergency Rescue Coordination Center). SOS-painikkeen painallus lähettää viestin pelastuskoordinaatikeskukseen, joka ilmoittaa tilanteestasi asianmukaisille hätävastauspalveluille. Voit pitää yhteyttä pelastuskoordinaatikeskukseen hätätilanteen aikana odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan todellisessa hätätilanteessa.

SOS-pelastuksen aloittaminen

HUOMAUTUS: sOS-tilassa laitetta ei voi sammuttaa.

- 1 Nosta suojus ① **SOS**-painikkeen ② päältä.



- 2 Paina **SOS**-painiketta pitkään.
 - 3 Odota SOS-laskuria.

Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka sisältää sijaintitietosi.
 - 4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.

Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.
- Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein. Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään akun säästämiseksi 10 minuutin välein, kun olet liikkeellä, ja 30 minuutin välein, kun olet paikallasi.

SOS-pelastuksen peruuttaminen

Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pelastuksen, kun se on lähetetty hätävastauspalveluun.

- 1 Nosta suojus ja paina **SOS**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Kyllä**.

Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin käyttötilaan.

Jäljitys

Jäljitys tallentaa kulkemasi reitin. Kun aloitat jäljityksen, laite kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan määritetyin kirjausvälein. Laite tallentaa jälkipisteitä ja lähettää ne satelliittiverkon kautta määritetyin lähetysvälein. Voit tarkastella lähetettyjen jälkipisteiden kokonaismäärää.

VIHJE: voit maksimoida akunkeston säättämällä jälkilokin väliä ja jäljityksen lähetysväliä (**Jäljityasetukset**, sivu 4).

HUOMAUTUS: kun jälkilokin tallennustila on täynnä, laite alkaa tallentaa vanhimpien jälkipisteiden päälle, mutta säilyttää karkean jälkiviivan.

Jäljityksen aloittaminen

Valitse **Jäljitys**-sivulla **OK**.

Jälkiviivasi ja -pisteesi näkyvät MapShare sivullasi, jolla läheisesi voivat seurata matkaasi.

Jäljityksen lopettaminen

1 Valitse **Jäljitys**-sivulla **OK**.

2 Valitse **Lopeta jäljitys**.

Navigointi

GPS-satelliittisignaalien hakeminen

Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPS-navigointiominaisuuksia.

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrätty useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.

1 Käynnistä laite.

2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.

Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää enintään 60 sekuntia.

3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

Reitit

Reitti on sijaintien sarja, joka johtaa määränpään. Voit luoda ja tallentaa reittejä osoitteessa explore.garmin.com.

Tallennetun reitin navigoiminen

Navigoinnin aloittaminen päivittää MapShare sivusi, ja läheisesi voivat tarkastella navigoimaasi reittiä.

1 Valitse päävalikosta **Navigo** > **Reitit**.

2 Valitse reitti ja valitse **Navigo**.

Reitin muuttaminen käänteiseksi

Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida reitin käänteiseen suuntaan.

1 Valitse päävalikosta **Navigo** > **Reitit**.

2 Valitse reitti ja valitse **Käännä reitti**.

Reitin poistaminen

1 Valitse päävalikosta **Navigo** > **Reitit**.

2 Valitse reitti ja valitse **Poista**.

Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja. Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet menossa tai joissa olet käynyt. Reittipisteen luonti tai muokkaus päivittää MapShare sivusi.

Reittipisteen luominen

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi tai luoda mukautettuja reittipisteitä.

1 Valitse vaihtoehto:

- Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi valitsemalla päävalikosta **Merk. reittip.**

- Voit luoda mukautetun reittipisteen valitsemalla päävalikosta **Navigo** > **Reittipisteet** > **Uusi reittipiste**.

2 Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.

Navigointi reittipisteeseen

1 Valitse päävalikosta **Navigo** > **Reittipisteet**.

2 Valitse reittipiste ja valitse **Navigo**.

Reittipisteen muokkaaminen

1 Valitse päävalikosta **Navigo** > **Reittipisteet**.

2 Valitse reittipiste ja valitse vaihtoehto:

- Muuta reittipisteen nimi valitsemalla **Muokkaa nimeä**.
- Muuta reittipisteen symboli valitsemalla **Muokkaa symbolia**.
- Muuta reittipisteen GPS-koordinaatteja valitsemalla **Muokkaa koord.**

3 Anna uudet tiedot ja valitse tarvittaessa ✓.

Reittipisteen poistaminen

1 Valitse päävalikosta **Navigo** > **Reittipisteet**.

2 Valitse reittipiste ja valitse **Poista**.

Navigoinnin lopettaminen

1 Valitse navigointisivulla **OK**.

2 Valitse **Lopeta navigointi**.

Kompassi

Kompassisivu näyttää kulkusuuntasi ja nopeutesi, kun liikut.

Sijainti

Voit tarkastella nykyistä GPS-sijaintiasi ja korkeuttasi Sijainti-sivulla. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät linkin nykyiseen sijaintiisi. Voit lähettää sijaintitietosi myös viestiin sisältyvänä tekstinä.

Nykyisen sijainnin tarkasteleminen ja jakaminen

1 Valitse **Sijainti**-sivulla **OK**.

2 Voit lähettää sijaintitietosi viestiin sisältyvänä tekstinä valitsemalla **Jaa sijainti**.

Sää

inReach voi pyytää viestillä perus-, Premium- tai merisääennusteita. Voit vastaanottaa nykyisen sijaintisi, reittipisteen tai GPS-koordinaattien sääennusteita. Sääennusteet kerryttävät datakäyttömaksuja. Lisätietoja on osoitteessa explore.garmin.com.

Sääsijainnin lisääminen

Voit lisätä reittipisteitä sääsijainneiksi.

1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.

2 Valitse **Vaihda sijainti** > **Uusi sijainti**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä nykyisen reittipisteen sääsijainniksi valitsemalla reittipisteen.
- Voit luoda uuden reittipisteen lisättäväksi sääsijainniksi valitsemalla **Uusi reittipiste**.

Sään sijainnin määrittäminen

1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.

2 Valitse **Vaihda sijainti**.

3 Valitse sijainti.

Sääennusteen pyytäminen

- 1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Päivitä**.
- 3 Valitse tarvittaessa ennusteen tyyppi.

HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pyytämällä merisääennustetta sijainnista, joka on kaukana rannikosta ja suuressa vesistössä.

Sääsijainnin poistaminen

Sään sijainti on määritettävä, ennen kuin sen voi poistaa (*Sään sijainnin määrittäminen, sivu 3*).

- 1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Poista**.

Etäohjaus

Voit käyttää joitakin inReach Mini ominaisuuksia toisella yhteensopivalla laitteella, jossa on käytössä langaton ANT+® tekniikka, kuten fēnix® kellolla. Etäohjauksen avulla voit tarkastella saapuvia viestejä, lähettää esimääritettyjä viestejä, aloittaa ja lopettaa jäljityksen sekä aloittaa tai peruuttaa SOS-kutsun.

HUOMAUTUS: ota käyttöön ANT+ ennen laitteen pariliitosta (*ANT+ anturin asetukset, sivu 4*).

Datakäyttö ja historia

Datakäytön tarkasteleminen

Voit tarkastella nykyisen laskutuskauden aikana lähetettyjen viestien, esimääritettyjen viestien ja jälkipisteiden määrää. Voit tarkastella myös nykyisen datasopimuksesi tietoja ja tarkistaa datasopimuksen päivitykset. Datakäyttölaskuri nollautuu automaattisesti kunkin laskutuskauden alussa.

Valitse päävalikosta **Apuohjelmat > Datakäyttö**.

Datakäyttölaskurin nollaaminen

Jos olet yritysasiakas, voit nollata datakäyttölaskurin ja seurata käyttöä.

Valitse päävalikosta **Apuohjelmat > Datakäyttö > Nollaa laskuri**.

Laitteen mukauttaminen

Näyttöasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Näyttö**.

Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.

Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo sammuu.

Jäljitysasetykset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Jäljitys**.

Lähetysväli: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun olet liikkeellä.

Kirjausväli: määrittää, miten usein laite kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan muistiin.

Automaattinen jälki: määrittää laitteen aloittamaan jäljityksen, kun laite käynnistetään.

Laajennettu jälj.: määrittää laitteen maksimoimaan akunkeston siirtymällä lepotilaan jälkipisteiden välillä. Lepotila poistaa käytöstä langattoman Bluetooth tekniikan, yksityiskohtaiset jälkiviivat ja viestien tarkistuksen.

Aika paikallaan: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun et ole

liikkeellä. Tämä asetus on ainoastaan yritysasiakkaiden käytettävissä.

Purskejäljitys: määrittää laitteen luomaan ja lähettämään jäljityksen aikana yksityiskohtaisen jälkiviivan, jotta sijaintisi voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti. Voit valita käytettävien tietojen määrän, ja laite luo mahdollisimman paljon jälkipisteitä. Tämä asetus on ainoastaan yritysasiakkaiden käytettävissä.

Bluetooth asetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Bluetooth**.

Käytössä: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.

Pariliitä laite: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth mobiililaitteeseen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth yhteysominaisuuksia Earthmate sovelluksessa.

Unohda laite: poistaa yhdistetyn laitteen niiden mobiililaitteiden luettelosta, joihin voi muodostaa yhteyden. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.

Pariliitä uudelleen: käynnistää pariliitoksen uudelleen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.

ANT+ anturin asetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > ANT+**.

Käytössä: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ANT+ tekniikan.

Viestiasetykset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Viestit**.

Soi, kunnes luettu: määrittää laitteen soimaan, kunnes luettu uuden viestin. Tämä ominaisuus on kätevä, jos olet meluisassa ympäristössä.

Sop. postin tark.: kun tämä asetus on käytössä, laite kuuntelee lähetetyn viestin vastauksia tavallista useammin kymmenen minuutin ajan. Jos vastaaja vastaa pian, saatat vastaanottaa vastauksen ennen seuraavaa ajoitettua kuunteluväliä. Tämä asetus on ainoastaan yritysasiakkaiden käytettävissä.

Ääniasetykset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Äänet**.

Mykistä kaikki: mykistää kaikki laitteen äänet.

Volyyymi: määrittää laitteen äänenvoimakkuuden.

Viesti vast.ot.: määrittää viestin vastaanottoäänien.

Viesti lähetetty: määrittää viestin lähetysäänien.

Kriittinen hälytys: määrittää äänen, joka kuuluu, kun laite vastaanottaa kriittisen hälytyksen.

Sammuuta: määrittää laitteen sammutusäänien.

Aika-asetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Aika**.

Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Aikavyöhyke: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.

Kesäaika: määrittää laitteen käyttämään kesäaikaa. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun Aikavyöhyke on Automaattinen.

Yksikköasetukset

HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käytävä kartta.

Valitse päävalikosta **Asetukset > Yksikkö**.

Koordinaatit: määrittää maantieteellisten sijaintien koordinaattien muodon.

Datum: määrittää kartassa käytettävän koordinaattijärjestelmän.

Nopeus/matka: määrittää etäisyyden mittayksikön.

Lämpötila: valitsee lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (°F) tai Celsius (°C).

Paine: määrittää paineyksikön.

Suuntima: asettaa kompassin pohjoisen viitteeksi todellisen tai magneettisen pohjoisen.

Laitteen kielen vaihtaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Kieli**.
- 2 Valitse kieli.

Omistajan tietojen lisääminen

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Omistajan tiedot**.
- 2 Valitse **OK**, kirjoita tietosi ja valitse ✓.

Laitteen tiedot

Tuki ja päivitykset

Osoitteessa explore.garmin.com voit käyttää näitä inReach laitteiden palveluja helposti.

- Tuotteen rekisteröiminen
- Laiteohjelmistopäivitykset
- Tietojen lataukset ja laitteen synkronointi tilin kanssa

Kiinnityskohtasovittimen liittäminen

- 1 Irrota lyhyt ruuvi ① karbiinihihnasta ②.



- 2 Kiinnitä kiinnityskohtasovitin ① laitteen taustapuolelle laitteen mukana toimitetulla pitkällä ruuvilla ②.

VIHJE: kiinnityskohtasovitin sopii karbiinihihnan päälle. Voit kiinnittää sovittimen hihnan päälle tai irrottaa hihnan.



Hihnan liittäminen

- 1 Pujota hihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.



- 2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
- 3 Tarvittaessa voit kiinnittää hihnan suorituksen ajaksi vaatteeseen tai reppuun.

Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen

Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.

- 1 Valitse **☰ > Lukitse näyttö**.
- 2 Voit avata painikkeiden lukituksen valitsemalla **☰ > Avaa**.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja kuivata se ilmvassa paikassa veteen upottamisen jälkeen, ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on käytetty kloori- tai suolavedessä.

Laitteen puhdistaminen

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
 - 2 Pyyhi laite kuivaksi.
- Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

Vianmääritys

Akunkeston maksimoiminen

- Ota käyttöön **Laajennettu jälj. -asetus** (*Jäljitysasetukset, sivu 4*).
- Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (*Näyttöasetukset, sivu 4*).
- Pienennä jäljityksen **Kirjausväli-** ja **Lähetysväli-**asetuksen arvoa (*Jäljitysasetukset, sivu 4*).
- Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (*Bluetooth asetukset, sivu 4*).
- Poista langaton ANT+ tekniikka käytöstä (*ANT+ anturin asetukset, sivu 4*).

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

- 1 Paina **↩** ja **☰** painiketta, kunnes laite sammuu.
- 2 Käynnistä laite painamalla painiketta **☰** pitkään.

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen

Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtäällä määritettyihin oletusarvoihin.

Valitse päävalikosta **Asetukset > Palautusvaihtoehdot > Palauta oletukset**.

Laitteen tietojen näyttäminen

Voit tarkastella IMEI-numeroa, laiteohjelmistoversiota, säädöstietoja, käyttöoikeussopimusta ja muita laitteen tietoja.

1 Valitse päävalikosta **Asetukset**.

2 Valitse **Tietoja laitteesta**.

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

1 Valitse päävalikosta **Asetukset**.

2 Valitse **Tietoja laitteesta**.

3 Valitse **Säädöstiedot**.

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn alueen ulkopuolella (*Tekniset tiedot, sivu 6*).

1 Nosta suojusta ①.



2 Liitä virtajohdon pienempi pää laitteen USB-porttiin ②.

3 Liitä virtajohdon toinen pää virtalähteeseen.

4 Lataa laitteen akku täyteen.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akun kapasiteetti	1,250 mAh
Vesitiiviyys	IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö	1,6 GHz (nimellinen 31,7 dBm) 2,4 GHz (nimellinen 5 dBm)

*Laitte kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Akkutiedot

Todellinen akunkesto määräytyy laitteen asetusten perusteella, esimerkiksi jäljitys- ja viestintarkistusvälin mukaan.

Akunkesto	Tila
Enintään 30 h	Jäljityksen lähetysväli 10 min ja kirjausväli 1 s
Enintään 50 h	Oletustila, jossa 10 minuutin jäljityksen lähetysväli ja kirjausväli 5 minuuttia
Enintään 20 päivää	Laajennettu jäljitystila, jossa jäljitysväli on 30 min
Enintään 1 vuosi	Poistettu käytöstä

Hakemisto

A

- aika, vyöhykkeet ja muodot 4
- aika-asetukset 4
- akku 5
 - käyttöikä 6
 - lataaminen 6
 - maksimoiminen 5
- alkumääritys 1
- ANT+ 4
- asetukset 4, 5

B

- Bluetooth tekniikka 1, 4

D

- datakäyttö 4

E

- etäkäyttö 4

G

- GPS 1, 3
 - navigointi 3
 - tarkkuus 3

H

- historia 4

J

- jäljitys 2–4

K

- kartat, päivittäminen 5
- kieli 5
- kompassi 3
- kuvakkeet 1
- käyttöoikeus 6

L

- laite, nollaaminen 5
- laitteen asetusten nollaaminen 5
- laitteen mukauttaminen 4, 5
- laitteen puhdistaminen 5
- laitteen rekisteröiminen 5
- laitteen testaaminen 1
- lukitseminen, painikkeet 5

M

- matkasuunnittelu. *Katso reitit*
- mittayksiköt 4

N

- navigointi, lopettaminen 3
- näyttö 4
- näyttöasetukset 4

O

- ohjelmisto, päivittäminen 5
- ohjelmiston päivittäminen 5

P

- painikkeet 1
 - lukitseminen 5
- pariliitos, älypuhelin 1

R

- rannehihna 5
- reitit 3
 - navigointi 3
 - poistaminen 3
- reittipisteet 3
 - muokkaaminen 3
 - navigointi 3
 - poistaminen 3
 - tallentaminen 3

S

- satelliittisignaalit 1
 - etsiminen 3

sijainnit

- muokkaaminen 3
 - tallentaminen 3
- ## SOS 2
- lähettäminen 2
 - peruuttaminen 2
- ## sovellukset 1
- sää 3, 4

T

- taustavalo 4
- tekniset tiedot 6
- telineet 5
- tiedot 4
- tuotteen rekisteröiminen 5

U

- USB, liitin 1

V

- vianmääritys 5
- viestit 1–4
 - poistaminen 2
- virtapainike 1

Y

- yhteystieto 2
 - muokkaaminen 2
 - poistaminen 2

Ä

- älypuhelin
 - pariliitos 1
 - sovellukset 1
- äänet 4

support.garmin.com



Syyskuu 2018
190-02357-00_0B