

Raymarine®
A FLIR COMPANY

www.raymarine.com


**Digitaaliset ja analogiset
näytöt
PIKAOHJE**


micronet

Huomautus!

Micronet-tuoteperheen eri mallien täydellinen dokumentointi sekä muita hyödyllisiä tietoja löytyy tuotteen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tai Raymarine-yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.

Näytön ominaisuudet

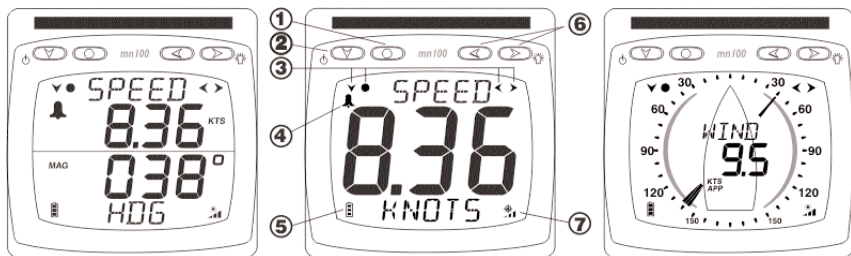

- ① Aseta-painike
- ② Aseta-painikkeen hoputteet
- ③ Akun varaustaso
- ④ Hälytys-kuvake
- ⑤ Lataustaso
- ⑥ Sivusto-painike
- ⑦ Sivu- ja Sääda-painikkeet

Virran päälle- ja poiskytkentä

Voit kytkeä näytön päälle tai pois päältä painamalla painiketta ja pitämällä sen alaspainettuna kahden sekunnin ajan.



Taustavalvo

Voit säätää näytön taustavalon painamalla painiketta ja pitämällä sen alaspainettuna kahden sekunnin ajan. Valitse sitten asetus (OFF, 1, 2 tai 3) painamalla tai painiketta. Jos haluat minimoida virrankulutuksen, voit säätää yksittäisten näyttöjen taustavalonasetuksen olemassa olevien valaistusolosuhteiden mukaan säätäväksi. Muussa tapauksessa taustavalotoiminto säätää taustavalon tason järjestelmän kullekin näytölle.

Virranhallinta ja akkujen toiminta-aika

Akkujen tilaa näytetään kahdella eri symbolilla: akun varaustasoa ilmaisee



ja lataustasoa Mitä enemmän palkkeja, sitä suurempi varaustaso tai lataustaso.

Huom! Jos sisäinen akku on täyteen latautunut, lataustason symboli näyttää matalaa tasoa.



KEINOVALO EI LATAA AKKUJA. Micronet-näytön sijoittaminen lähelle keinovalolähdettä vahingoittaa näyttöä. Lataa vain päivänvalo hyödyntämällä.

Mikäli näytöt varastoidaan pitkäksi ajaksi ennen seuraavaa käyttöä, varmista, että akut ovat täyteen ladatut ennen varastointia. Tarvittaessa liitä 9 ... 30 VDC jännitelähde 24 tunnin ajaksi käyttämällä ulkoisen jännitelähteen liitäntää.

Sivustot ja sivut

Mittarin dataikkunat on järjestetty **sivustoihin (Chapters)**, joista kukin sisältää aiheeseen liittyviä **sivuja (Pages)**.


Voit selata sivustoja  painikkeella.

Voit selata sivuja eteenpäin  ja taaksepäin .

Kun valitset uuden sivuston, kyseisen sivuston edellisellä kerralla viimeksi näytöllä näkynyt sivut tulee näyttöön.


Tarvittaessa voit piilottaa tai muokata näyttöjä yksilöllisten tarpeiden mukaan, lisätietoja kunkin laitteen käyttöohjeessa.

Digitaalinen näyttö - sivustojen ja sivujen järjestys

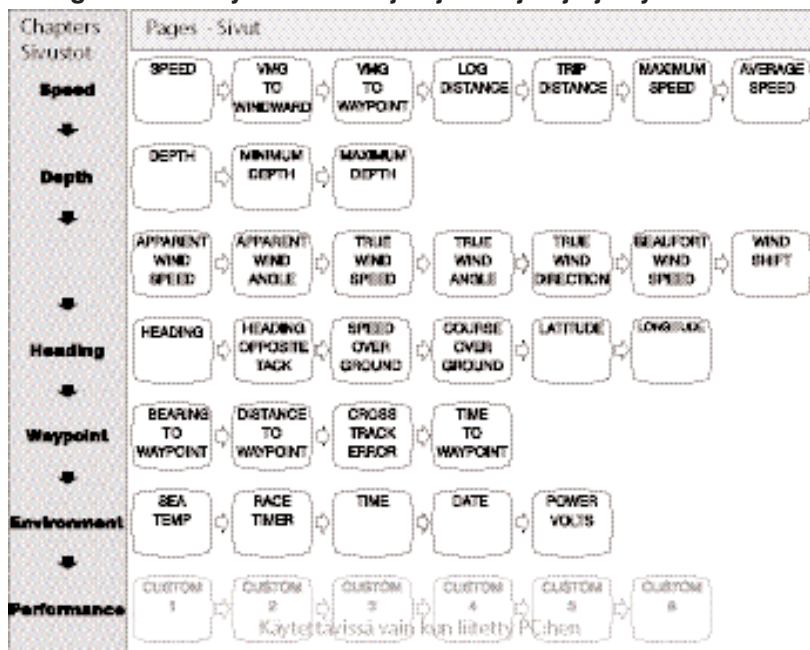


Sivupainikkeen toistuva painallus selaa valitun sivuston sivut näyttöön vuorotellen, kunnes näyttöön tulee taas sivuston ensimmäinen sivu jne..

Dual digitaalinen näyttö - sivustojen järjestys (yläikkuna)

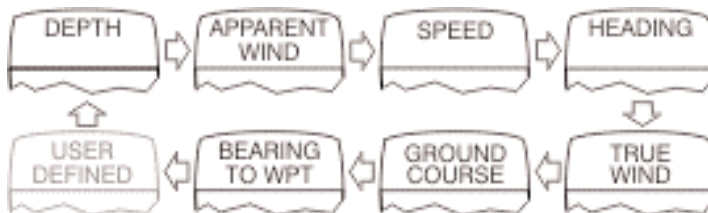


Huom: Käyttäjän määritettävissä oleva sivusto näytetään vain mikäli kyseinen sivusto on määritetty asetuksissa, lisätietoja käyttöohjeessa.

Dual digitaalinen näyttö - sivujen järjestys (alaikkuna)

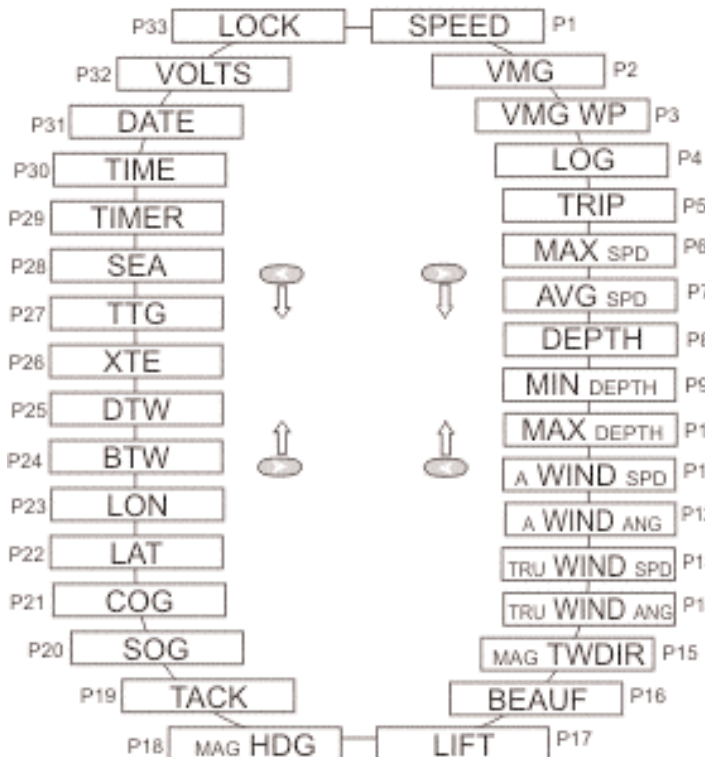

Sivu-painikkeilla voit selata alempaan ikkunaan käytettävissä olevat sivut vuorotellen (mikä tahansa datasivu voidaan näyttöön minkä tahansa sivuston kautta).

Analoginen näyttö - sivustojen ja sivujen järjestys

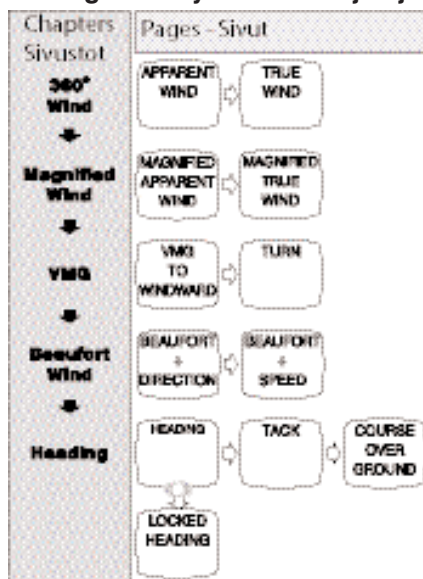


Hälytykset

Asetuksien kautta on mahdollista asettaa erilaisia hälytyksiä. Kts. sivu 5.
Huom! Analogiset näytöt eivät tue hälytystoimintoja


Matala syvyys




Suuri syvyys

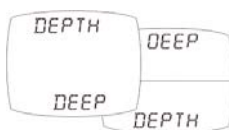


Tuulennopeus suuri

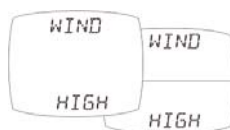

Suuri XTE-virhe

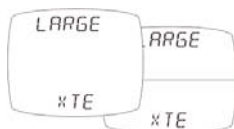

Reittipisteeseen saapuminen

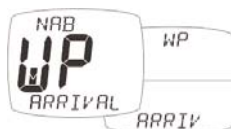

Asetukset ja kalibrointi

Asetus- ja kalibrointisivut on jaettu sivustoihin, joista kukin sisältää joukon sivuston aiheeseen liittyviä sivuja.

Digitaalinäyttöjen Asetus-sivut

Sivustojen selaus tapahtuu painamalla painiketta.

Sivujen selaus tapahtuu ja painikkeilla (eteen- ja taaksepäin).

Selaa ensin sivuston pääotsikkosivulle ennen kuin vaihdat sivustoa.

Asetuksien nollaus

Paina .

Arvojen muokkaus

Sivun sisällä paina jos haluat muuttaa asetusta.

Asetus vilkkuu.

Paina tai kun haluat säätää asetusta.

Paina kun haluat tallentaa asetuksen.


ON/OFF-vaihto

Paina vaihtaaksesi tilasta ON tilaan OFF ja päinvastoin.



Käytettävissä vain Dual-näytöisissä

Analoginen näyttö - Asetus-sivut

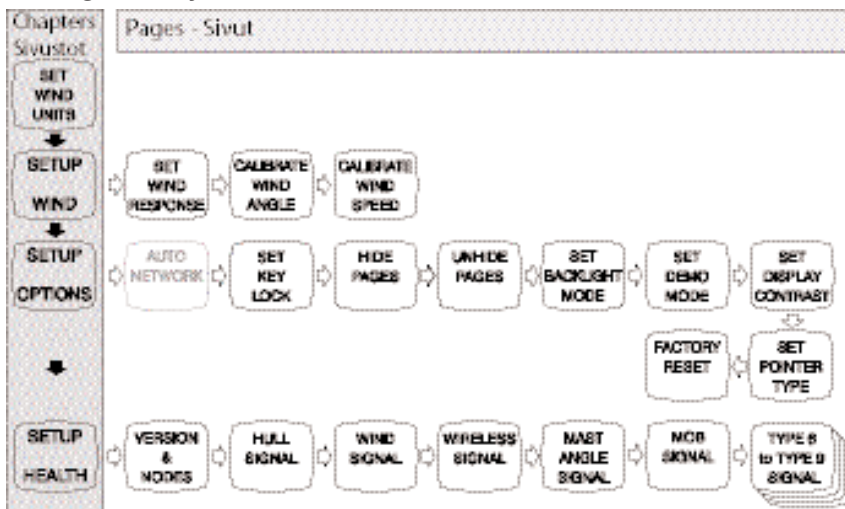


Vianmääritys



Langaton verkko puuttuu -hälytys

Tarkista, että Master-näyttö toimii oikein ja että oireileva näyttö tai näytöt ovat kantaman sisäpuolella.

Huom! Tämä on ainoa hälytys jota analoginen mittari tukee.




Syöttöjännite puuttuu -hälytys

Tarkista, että runkolähetin ja langaton NMEA-liitäntä ovat kummatkin liitetty 9 ... 30 VDC jännitelähteeseen.



Alhainen akkuvaraus -hälytys

Siirry Setup/Health-sivustoon ja tarkista pariston varaustaso (runkolähetin ja langaton NMEA-liitäntä) hälytysviestin mukaisesti. Lataa tai sijoita kirkkaaseen auringonvaloon tarpeen mukaan.



Virrnsäästötila -hälytys

Verkossa ei liiku dataa, järjestelmä on siirtymässä virransäästötilaan. Voit peruuttaa siirtymisen virransäästötilaan painamalla mitä tahansa painiketta.



UL072 - rev01 1053289