



Sisällys

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Yleiskatsaus

Ulkonäkö

Ohjauspaneeli

Näyttö

Ennen käyttöä

Käsittely

Ihanteellinen sijainti

Aloita

Kytke virta

Avaa kansi

Virta päälle/pois

Aseta lämpötila

Vaihtotila

Lapsilukko

Johtaminen

Lataa EcoFlow-sovellus

Sido laite ja määritä internet-yhteys

Ohjaus puhelimen kautta

Ruoan säilytyksen varotoimet

Huolto ja hoito

Turvallisuusohjeet ja määräykset

Vaatimustenmukaisuus

Vastuuvapauslauseke

Turvallisuusohjeet

Säätelyjen noudattaminen

Vaatimustenmukaisuusvaroitus



Uuden käyttöohjeen lataaminen



EcoFlow-sovellus



Myyntin jälkeinen palvelu



Yhteisö

Käytäntö

Tietoja tästä käyttöoppaasta


- Tämä käyttöohje koskee GLACIER-mallien 35L, 45L ja 55L malleja. Klassinen.
- Tässä käyttöoppaassa termit "GLACIER Classic" viittaavat EcoFlow GLACIER -malliin. sarjan tuotteita.
- Huomaa, että tätä käyttöopasta voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Jos luet tätä käyttöopasta PDF-muodossa, huomaa, että voit käyttää sitä verkossa osoitteessa [EcoFlow-tuki](#). paremman käyttökokemuksen ja uusimpien päivitysten saamiseksi.
- Tämän käyttöohjeen kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksessa. Katso toimitettua tuotetta itsessään.
- Tässä käyttöoppaassa kuvattujen tiettyjen lisävarusteiden ja ominaisuuksien saatavuus voivat vaihdella maan tai alueen mukaan.

Yleiskatsaus

Ulkonäkö

Mitä laatikossa on

Tekniset tiedot

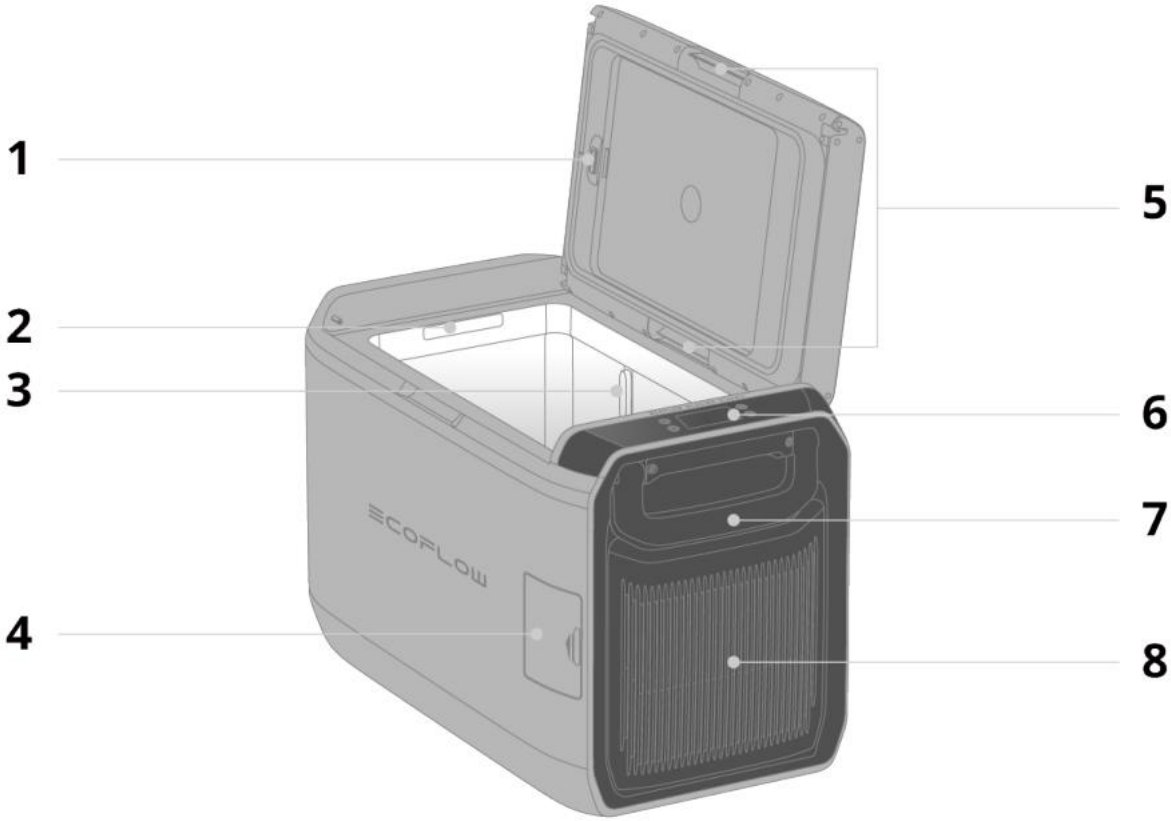

1	Jakajan salpa (45L/55L Vain)	Kiinnittää väliseinän kannen pohjaan.
2	valonauhaa*	Tarjoaa valaistuksen jääkaapin sisäpuolelle.
3	Jakajan sijaintirivat (Vain 45 litraa/55 litraa)	Ohjaa ja pitää väliseinää jääkaapin sisällä.
4	Paristolokero Kansi	Peittää liitännän pistorasiaan kytkettävän akun asentamista varten.
5	Kannen salpa	Käytetään kannen avaamiseen tai poistamiseen.
6	Näyttö ja ohjaus Paneeli	Näyttää käyttötilan. Tarjoaa laitteiston hallinnan. painikkeita eri toiminnoille.
7	Kahva	Käytetään jääkaapin nostamiseen ja kantamiseen.
8	Ilman ulostulo	Haihduttaa sisäistä lämpöä.

*Valolistojen määrä vaihtelee mallin mukaan.




9	Ilmanottoaukko	Haihduttaa sisäistä lämpöä.
10	Tuloportti (XT60)	Liittää jääkaapin virtalähteeseen.



11	Tyhjennystulppa	Käytetään nesteen tyhjentämiseen kaapista.
----	-----------------	--

Ohjauspaneeli

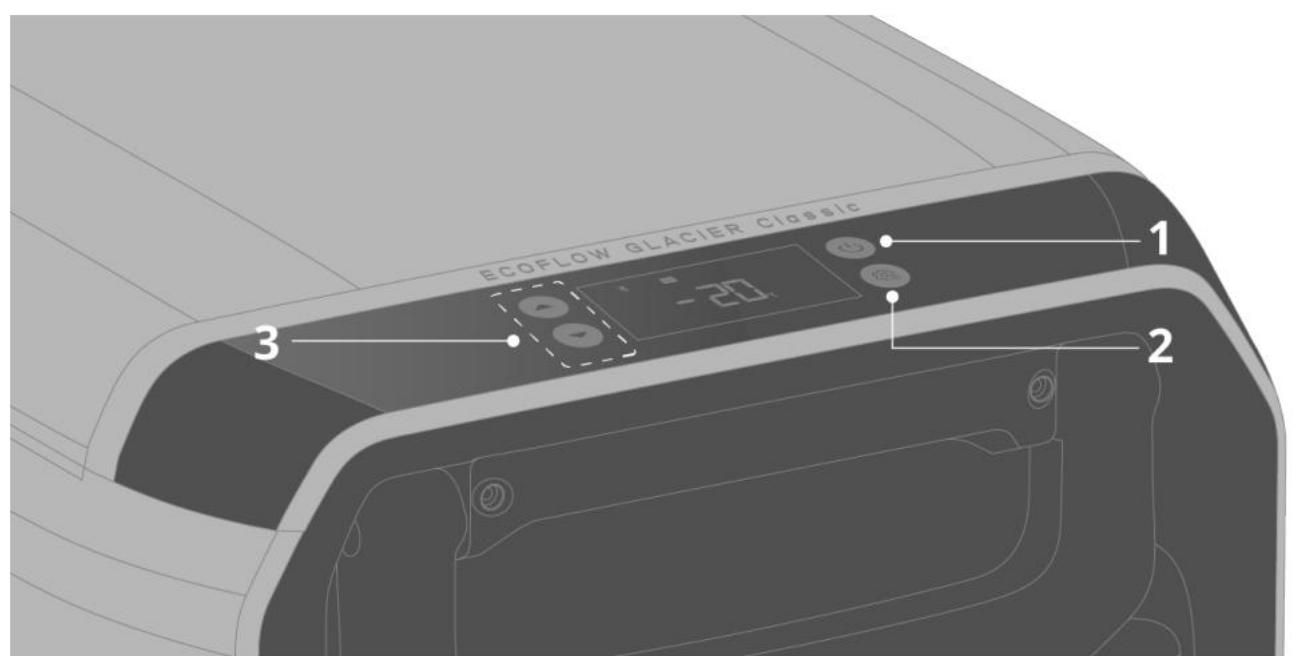


1 virtapainike	Painikkeella on seuraavat toiminnot: Virta päälle/ pois: Paina ja pidä pohjassa 2 sekuntia. Näytön sammutus: Paina kerran, kun jääkaappi on päällä. Vahvista lämpötila-asetus: Vahvista lämpötila-asetus odottamatta painamalla kerran.
2 Aetuspainike	Painikkeella on seuraavat toiminnot: Tilanvaihto: Paina kerran. Kytkimen asetusalue (vain 45L/55L): Paina kerran lämpötilaa asettaessasi. Lapsilukon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä: Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia.
3 Säätopainike (Ylös) ja säätö Painike (Alas)	Painikkeet palvelevat seuraavia toimintoja: Lämpötilan asettaminen: Paina kerran siirtyäksesi lämpötila-asetuksiin. Paina sitten kerran nostaaksesi tai laskeaksesi lämpötilaa 1 y/ý tai pidä painettuna säätääksesi sitä nopeasti. Lämpötilayksikön vaihtaminen: Paina ylös- ja alas-painikkeita samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.



Vihje Kun näyttö sammuu, voit herättää sen painamalla mitä tahansa painiketta lyhyesti.

Näyttö

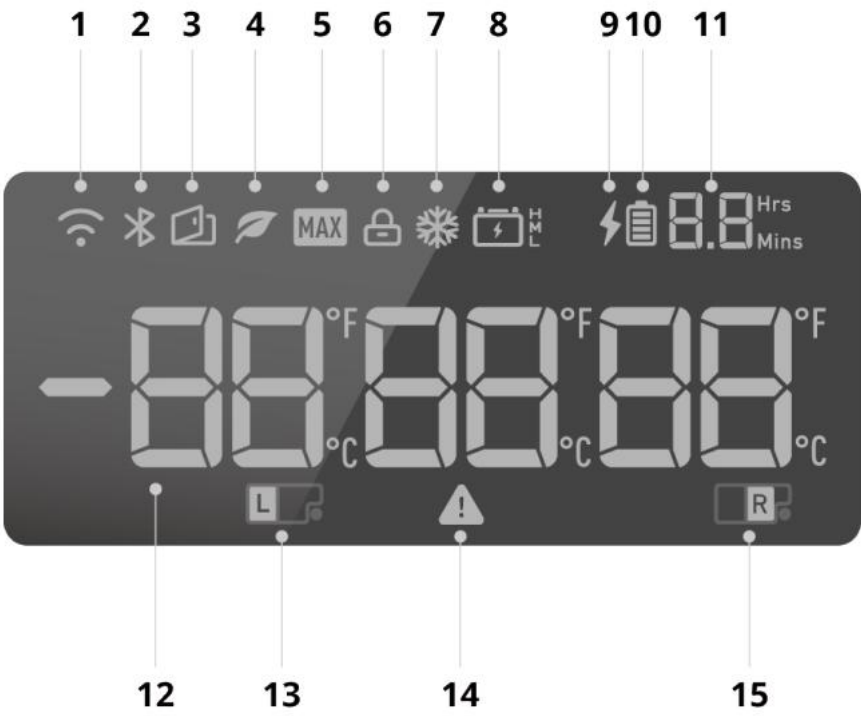

1	Wi-Fi	Päällä: Jääkaappi on yhdistetty internetiin langattoman verkon kautta.
2	Bluetoothia	Päällä: Jääkaappi on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.
3	Kansihälytys	Vilkkuu: Kansi on jätetty auki yli 5 minuutiksi. Sulje kansi varmistaaksesi optimaalisen jäähdytystehon.
4	Eko-tila	Päällä: Jääkaappi on Eco-tilassa. Tässä tilassa jääkaappi kuluttaa vähemmän virtaa, mikä pidentää käyttöaikaa.
5	Max-tila	Päällä: Jääkaappi on maksimitilassa. Tässä tilassa lämpötilan säätö on nopeampaa ja tarkempaa, vaikkakin virrankulutus on korkeampi.
6	Lapsilukko	Päällä: Lapsilukko on käytössä. Ohjauspaneeli on poistettu käytöstä vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi.
7	Jäähdytyksen tila	Päällä: Näyttö on pois päältä, mutta jääkaappi toimii edelleen.
8	Auton akku Suojaus	Akku: Auton akun suojaus on käytössä. H/M/L: Vastaa kolmea asetusta (Korkea/Keskitaso/Matala)
9	Pistokeakku Lataus Status	Palaa: Ladattava akku on kytketty ja latautuu. Akkupalkkien määrä osoittaa akun varauksen taso.
10	Pistokeakku Yhteys	Päällä: Ladattava akku on kytketty. Akun merkkivalopalkkien määrä osoittaa akun varaustason.
11	Jäljellä Lataus / Purkaminen aika	Päällä: Näyttää kytketyn pistorasiaan ladattavan akun jäljellä olevan lataus- tai purkausajan.

Päällä: Näyttää lämpötila-alueen reaaliaikaisen lämpötilan.

12	Lämpötila	Vilkkuu: Näyttää säädettävän vyöhykkeen asetettavan lämpötilan.
13	Vasen vyöhyke (Vain 45 litraa/55 litraa)	Päällä: Kaksoisvyöhykkeet on aktivoitu ja vasen vyöhyke on toiminnassa.
14	Virhekoodi	Vilkkuu: Virhe on tapahtunut. Tarkista EcoFlow-sovelluksen sisäiset ohjeet vianmäärittämisestä.
15	Oikea vyöhyke (Vain 45 litraa/55 litraa)	Päällä: Kaksoisvyöhykkeet on aktivoitu ja oikea vyöhyke on toiminnassa.

Ennen käyttöä

Käsittely



Jääkaapissa on kaksi kahvaa kuljetusta varten.

Kuljetukseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Älä käytä kannen salpaa jääkaapin siirtämiseen.

Ihanteellinen sijainti

Energiankulutuksen vähentämiseksi ja jääkaapin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi sen sijoituksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Paikan tulee olla puhdas, kuiva ja suojassa sateelta.
- Tuuletuksen tulee olla riittävä, ja kaikkien neljän osan väliin tulee jäädä vähintään 50 mm rako. jääkaapin sivut.
- Pinnan tulee olla vakaa ja tasainen, ja sen kaltevuuden tulee olla alle 30°, jotta kaatumissuoja ei laukea pitkäaikaisen kallistuksen vuoksi.
- Sijoituksen tulee täyttää lämpötilavaatimukset, välttää suoraa auringonvaloa ja pitää jääkaappi poissa lämmönlähteistä ja liekeistä.
- Vältä jääkaapin sijoittamista paikkoihin, joissa on paljon kaasua tai savua, sillä se voi aiheuttaa pinnan värjäytymistä.
- Jääkaapin sijoittamista matolle ei suositella, koska matto voi imeä vettä ja johtaa homeen kasvuun.




Vinkki Jos kaatumissuoja laukeaa, käännä jääkaappi takaisin pystyasentoon.
Suoja poistuu käytöstä 1 minuutin kuluttua.

Aloita

Kytke virta

Pistorasiasta

Liitä jääkaapin tuloportti seinäpistorasiaan mukana toimitetulla verkkolaitteella.

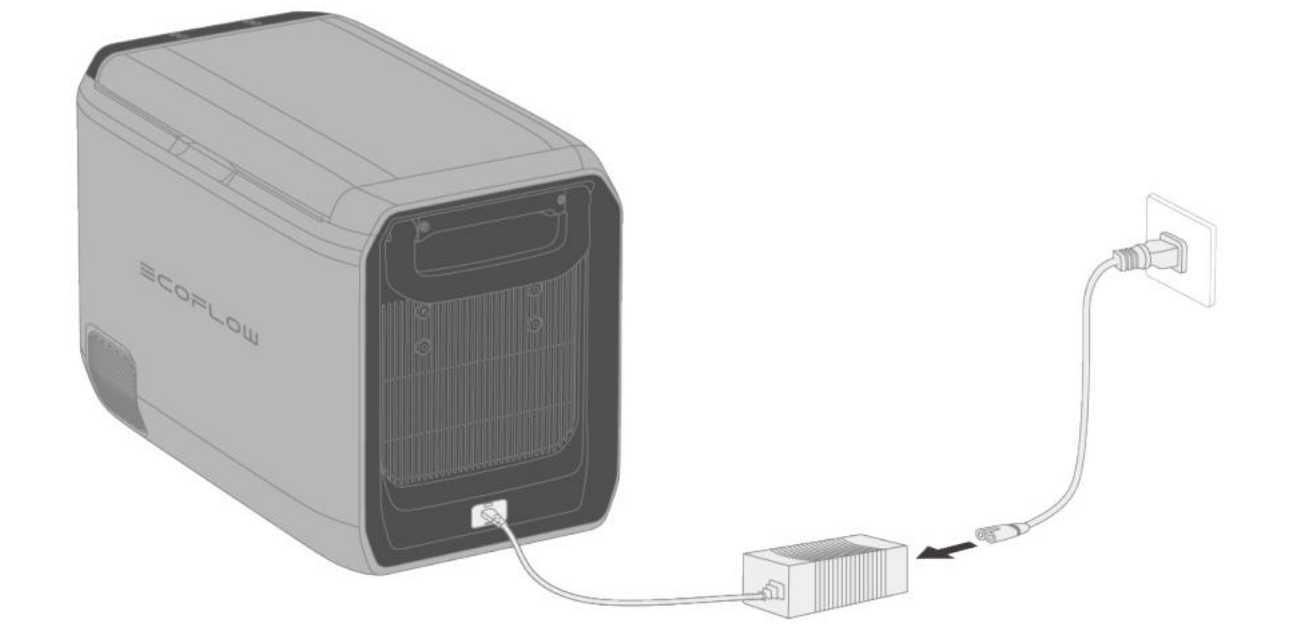

Käytä erillistä pistorasiaa äläkä jaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa.

Pistokeakustosta


Jääkaappi tukee virtalähdettä EcoFlow GLACIER -pistorasiasta
Akku (jäljempänä "pikalataakku").

Asenna pistorasiaan liitettävä akku



Huomautus

Ennen ladattavan akun asentamista lue [ladattavan akun käyttöohje](#)
[huolellisesti](#).

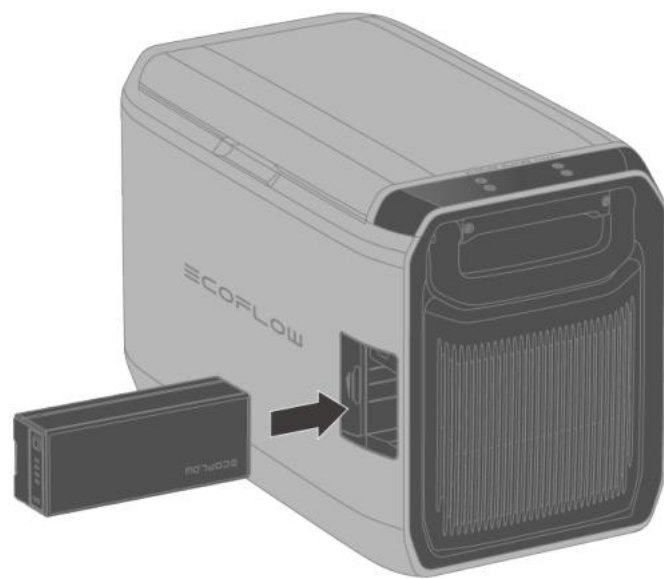


1. Avaa jääkaapin paristolokeron kansi.
2. Aseta ladattava akku paikalleen siten, että liitäntä- ja painikepuoli osoittaa ulospäin (painikkeen tulisi olla oikeassa yläkulmassa).
työnnä akku lokeroon.
3. Kun jääkaapin näytössä näkyy akun kuvake, se osoittaa, että pistorasiaan ladattava akku on kytketty onnistuneesti.



Vihje Kun pistorasiaan liitettävä akku on kytketty ja jääkaapin tuloporttiin syötetään virtaa, tätä virtaa käytetään ensisijaisesti jäähdytykseen. Ylimääräinen virta lataa pistorasiaan kytkettävän akun.


Irrota pistorasiaan liitettävä akku

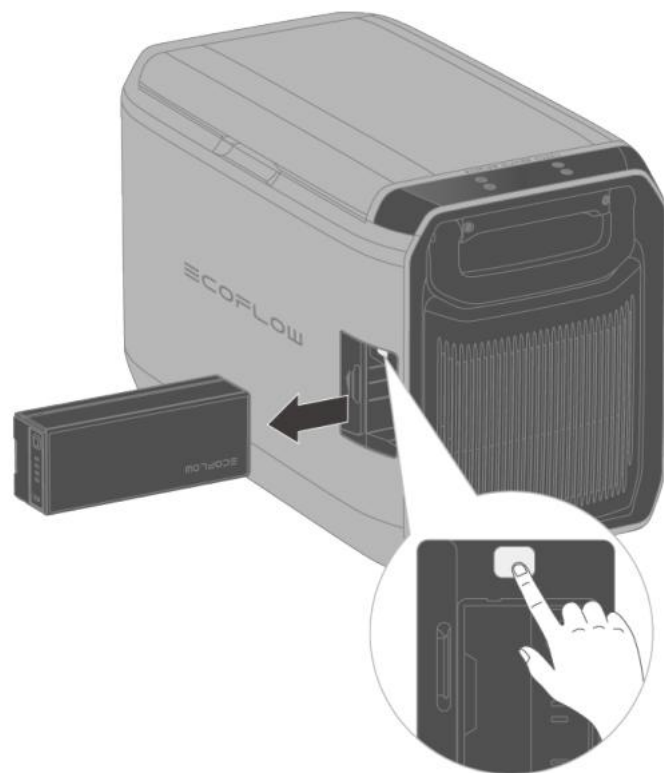

1. Avaa jääkaapin paristolokeron kansi.
2. Paina akun poistopainiketta.
3. Irrota pistorasiasta irrotettava akku.
4. Sulje paristolokeron kansi.

Aurinkoenergiasta

Kun pistorasiaan liitettävä akku on kytketty, käytä EcoFlow Solar -laitetta XT60i-lataukseen. Kaapeli aurinkopaneelin kytkemiseksi jääkaapin tuloliitäntään aurinkoenergian käyttöä varten voima.

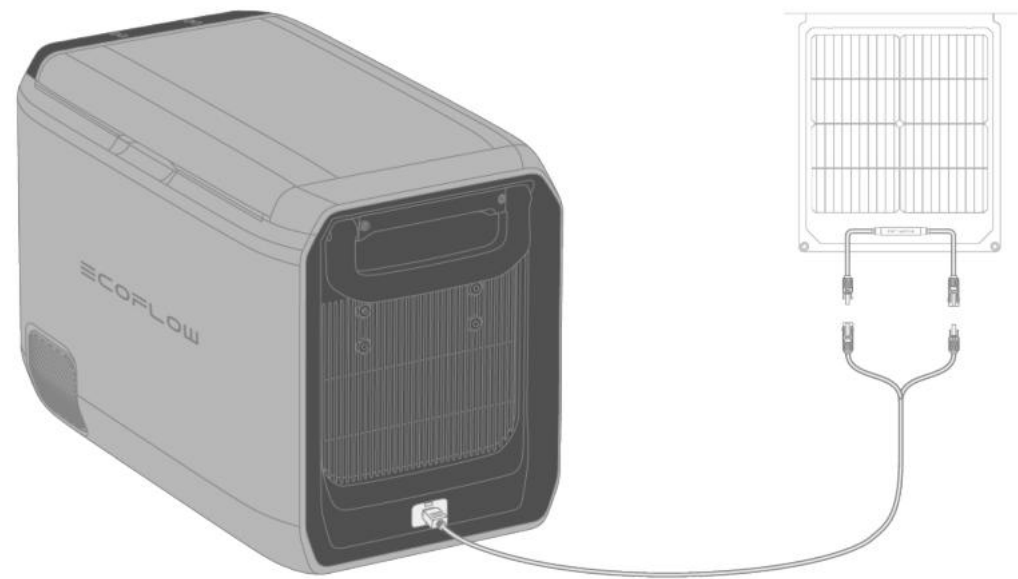


Huomautus

- EcoFlow-aurinkolatauskaapeli XT60i:hin ja aurinkopaneeli eivät sisälly pakkaukseen.
- Aurinkoenergiaa käytettäessä pistorasiaan kytkettävän akun on pysyttävä kytkettynä; muuten jääkaappi ei toimi oikein.
- Ennen aurinkopaneelin kytkemistä varmista sen teho jännite on 30 V:n sisällä, jotta jääkaappi ei vaurioidu.

Tupakansytyttimen pistorasiasta

Yhteys

Liitä jääkaapin tuloportti ajoneuvon tupakansytyttimeen mukana toimitetulla auton latauskaapelilla.

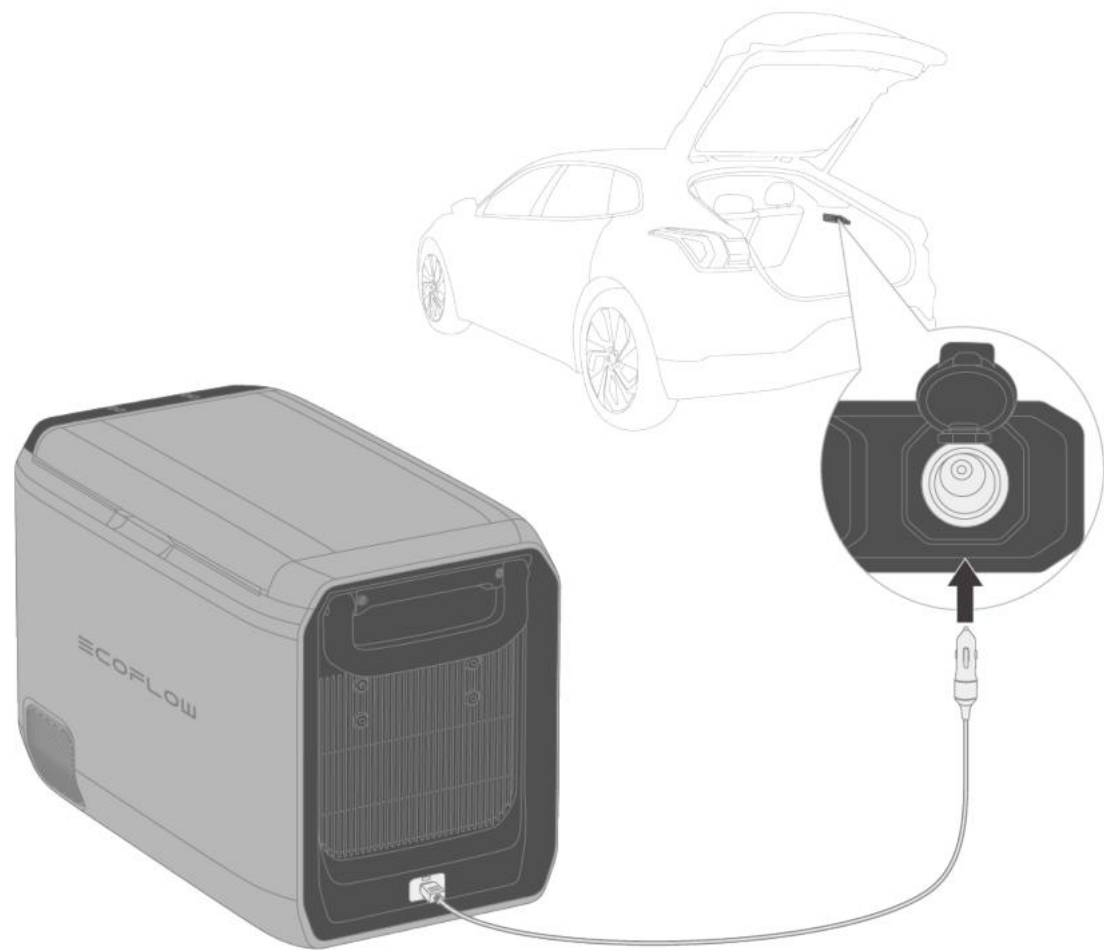

Auton akun suojaus

Jääkaapissa on auton akun suojaustoiminto, joka estää auton akun ylipurkautumisen.

Tällä toiminolla on kolme tasoa: "Matala", "Keskitaso" ja "Korkea". "Korkealla" tasolla suojaus on voimakkain, kun taas "Matala"-tasolla jääkaappi

kuluttaa enemmän virtaa auton akusta.

Voit ottaa ajoneuvon akun suojaustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja säätää sen taso EcoFlow-sovelluksen kautta.



Kärki

- Auton akun suojaustoiminto on oletusarvoisesti asetettu arvoon "Keskitaso".
- Sytytyshäiriöiden välttämiseksi on suositeltavaa, että auton akku suojauksen voi asettaa joko "Keskitasolle" tai "Korkealle".

Suojaustoiminnon kolme tasoa vastaavat erilaisia katkaisu- ja käyttöjännitteet.

		Matala	Keskikokoinen	Korkea
12 V:n auton akku	Katkaisujännite	10,1 V	11,2 V	11,8 V
	Käyttöjännite	11,4 V	12,2 V	12,6 V
24 V:n auton akku	Katkaisujännite	21,5 V	24,1 V	24,6 V
	Käyttöjännite	23V	25,3 V	26,2 V

Kun jääkaappia ei ole kytketty pistorasiaan kytkettävään akkuun, jos auton akku jännite laskee katkaisujännitteen alapuolelle, jääkaappi sammuu automaattisesti alas. Kun auton akun jännite nousee takaisin käyttöjännitteen tasolle, jääkaappi jatkaa toimintaansa kuten ennen suojauksen aktivoitumista laukaistu.

Kun jääkaappi on kytketty pistorasiaan kytkettävään akkuun, jos auton akku Jos jännite laskee katkaisujännitteen alapuolelle, jääkaappi siirtyy akkukäyttöön virta eikä sammu automaattisesti.



Kärki

Kun jääkaappia käytetään pistorasian tupakansytyttimellä pistorasiaan tai aurinkopaneeliin, jos virtalähde ei toimi kunnolla, poista auton akun suojaustoiminto käytöstä EcoFlow-sovelluksen kautta ja kokeile uudelleen.

Avaa kans




Jääkaapissa on kaksi kannen salpaa ja se tukee avaamista molemmilta puolilta.

Paina molempia kannen salpoja samanaikaisesti ja nosta kantta ylöspäin irrottaaksesi sen.



Vihje Kun asetat kantta takaisin paikalleen, varmista, että se on oikeassa asennossa.

Virta päälle/pois

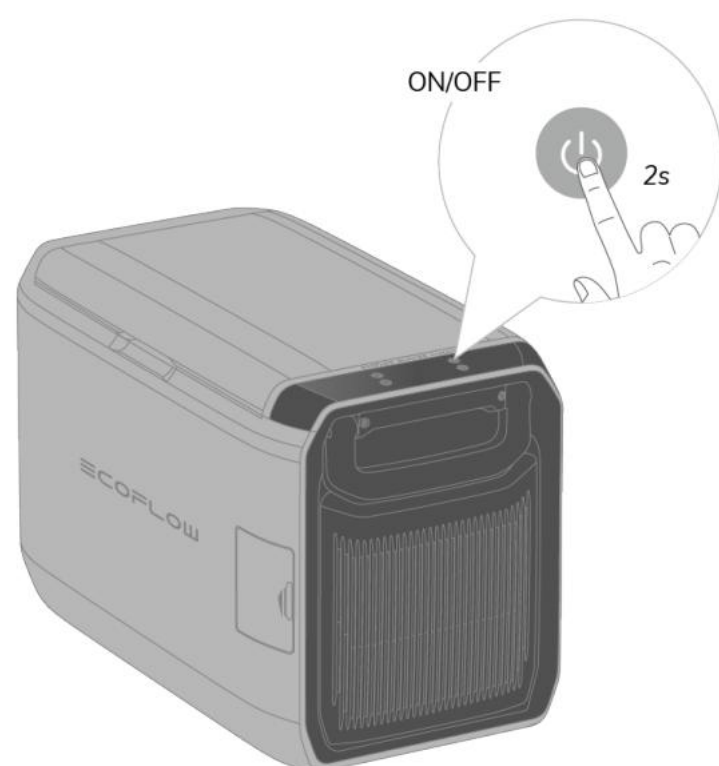

- **Virta päälle/pois:** Paina virtapainiketta noin 2 sekuntia.
- **Näytön sammuttaminen:** Kun jääkaappi on päällä, sammuta näyttö painamalla virtapainiketta lyhyesti.
- **Näytön herättäminen:** Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi näytön jääkaapin ollessa päällä.




Vinkki Jos pistorasiaan kytkettävää akkua ei ole kytketty, jääkaappi käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään mihin tahansa virtalähteeseen.

- Kun pistorasiaan kytkettävä akku on kytketty, jos jääkaappi on kytketty mihin tahansa virtalähteeseen ja viimeisin sammutus oli manuaalinen sammutus, Jääkaappi ei käynnisty automaattisesti. Jos jääkaappi kuitenkin sammutettiin viimeksi epänormaalisti, se käynnistyy automaattisesti.

Aseta lämpötila

Yhden vyöhykkeen asetus

Lämpötilan säätö

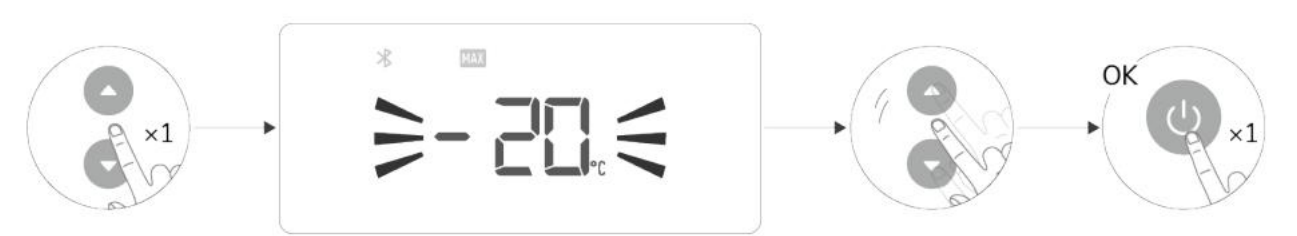

Kun jääkaappi on kytketty päälle, näytössä näkyy lämpötila-alueen reaaliaikainen lämpötila.

Paina säätöpainiketta kerran siirtyäksesi lämpötila-asetuksiin, jolloin lämpötilanumerot alkavat vilkkua. Paina säätöpainiketta uudelleen säätääksesi **lämpötilaa**. Pidä säätöpainiketta painettuna nopeita säätöjä varten.

Jos asetuksia ei muuteta 3 sekunnin kuluessa, ne palautuvat automaattisesti käyttöön. Vaihtoehtoisesti voit painaa virtapainiketta kerran **asetusten tekeminen** välittömästi ilman odottelua.



Vinkki Jäähdytystehoalue on -20 °C - 20 °C.

Lämpötilayksikön kytkin

Jääkaappi tukee sekä Celsius- että Fahrenheit-lämpötilayksiköitä.


Vaihda niiden välillä painamalla ylös- ja alas-säätöpainikkeita samanaikaisesti kahden sekunnin ajan.

Kaksoisvyöhykeasetus

 **Huomautus**

Vain 45L- ja 55L-mallit tukevat kahden vyöhykkeen asetuksia.

Asenna lämpötilavyöhykkeen jakaja

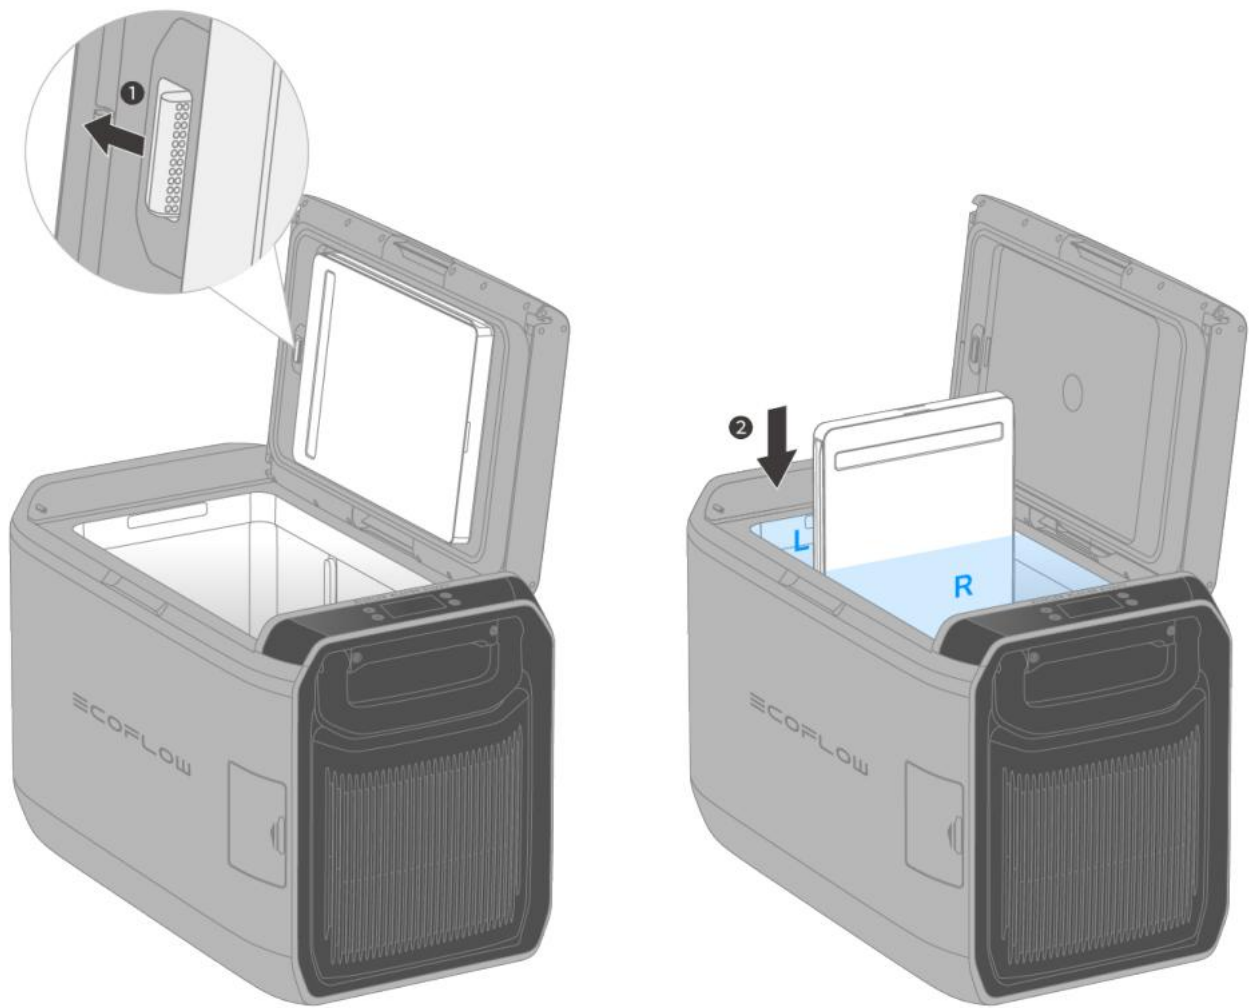

45 litran ja 55 litran jääkaapeissa on vakiona lämpötilavyöhykkeen jakaja.

Kun väliseinää ei ole asennettu, jääkaappi toimii yhden vyöhykkeen tilassa. Kun väliseinä on asennettu, jääkaappi siirtyy kahden vyöhykkeen tilaan.
status.

Asennusohjeet

1. Irrota lämpötilavyöhykkeen jakaja jääkaapin kannen pohjasta työntämällä väliseinän salpaa ulospäin.
2. Aseta väliseinä väliseinän kiinnitysuria pitkin kaappiin.
3. Kun väliseinä on paikallaan, jääkaappi siirtyy kaksoisaluetilaan.


Lämpötilavyöhykkeen jakajan asentamisen jälkeen pienempi tilavuusvyöhyke on vasen alue ja suurempi äänenvoimakkuusalue, lähempänä näyttöä, on oikea alue.



Kärki

Kun lämpötilavyöhykkeen jakajaa ei käytetä, sitä voidaan säilyttää jääkaapin kannen alaosa.

Lämpötilan säätö

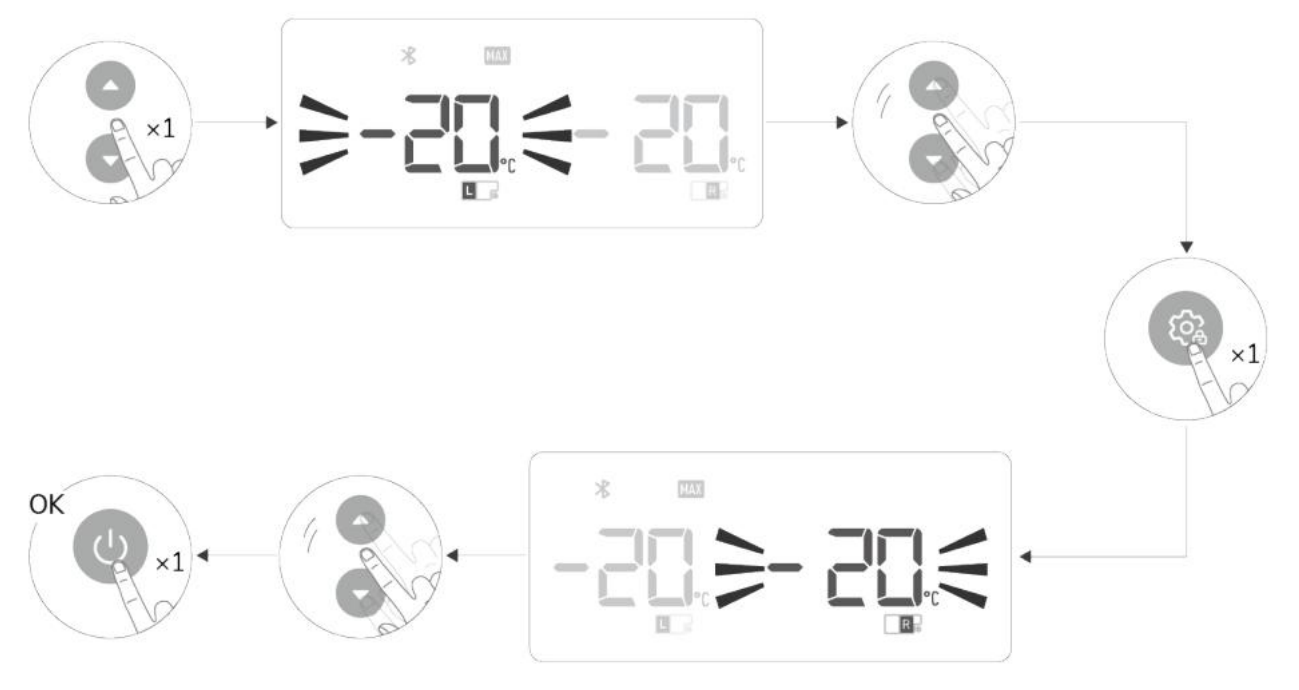

Kun jääkaappi on kytketty päälle, näytössä näkyy lämpötila-alueiden reaaliaikainen lämpötila.

Paina säätöpainiketta kerran siirtyäksesi vasemmanpuoleiseen lämpötila-asetukseen. vyöhyke, ja vyöhykkeen lämpötilanumerot alkavat vilkkua. Paina säätöpainiketta uudelleen **säätääksesi lämpötilaa**. Pidä säätöpainiketta painettuna nopeita säätöjä varten.

Kun säädät lämpötilaa, paina asetuspainiketta kerran vaihtaaksesi lämpötilan ja lämpötilan välillä. vyöhykkeet.

Jos asetuksia ei muuteta kolmen sekunnin kuluessa, ne otetaan automaattisesti käyttöön. Vaihtoehtoisesti voit painaa virtapainiketta kerran, jolloin asetukset otetaan käyttöön välittömästi odottamatta.



Vinkkejä Jäähdytystehoalue on -20 °C - 20 °C.

- Lämpötilaero kahden vyöhykkeen välillä voi olla jopa 22°C.

Lämpötilayksikön kytkin

Jääkaappi tukee sekä Celsius- että Fahrenheit-lämpötilayksiköitä.


Vaihda niiden välillä painamalla ylös- ja alas-säätöpainikkeita samanaikaisesti kahden sekunnin ajan.

Suosittelut asetustemperatuuritavallisille ruoille

</

Kasvis	3–10 °C
Liha	–20 °C – –18 °C
Merenelevät	–3 °C
Valmisruoka	4°C
Pakastettu ruoka	–18 °C

Vaihtotila

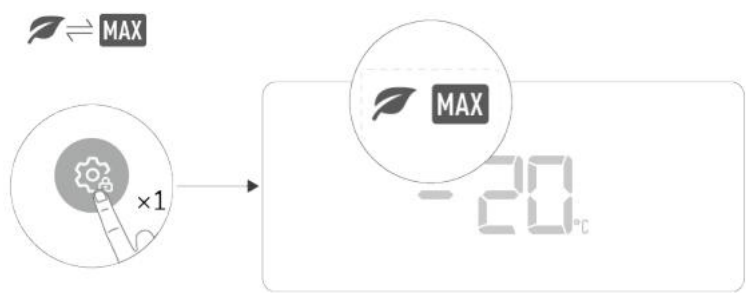

Vaihda jääkaapin toimintatilaa painamalla asetuspainiketta kerran.

Jääkaapissa on kaksi käyttötilaa: Eco-tila ja Max-tila.

Eco-tila: Jääkaappi kuluttaa vähemmän virtaa, mikä pidentää käyttöaika.

Maksimitila: Lämpötilan säätö on nopeampaa ja tarkempaa, vaikkakin virrankulutus on korkeampi.

Lapsilukko

Lapsilukon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä: Paina asetuspainiketta 2 sekunnin ajan.

Jääkaapissa on lapsilukkotoiminto. Kun toiminto on käytössä, kaikki ohjauspaneelin painikkeet (mukaan lukien virtapainike) lukitaan, jotta laitetta ei voida käyttää vahingossa.

Johtaminen

Lataa EcoFlow-sovellus

EcoFlow tarjoaa laitteenhallintaan erillisen sovelluksen. Tämän mobiilisovelluksen avulla voit:

- Nauti EcoFlow-laitteidesi kokonaisvaltaisesta hallinnasta mistä tahansa.
- Seuraa virrankulutustietoja saumattomasti reaaliaikaisten päivitysten avulla.
- Mukauta energiasuunnitelmaasi useilla mukautettavilla vaihtoehdoilla.
- Saat nopeasti sovelluksen sisäisiä vianmääritys- ja laiteohjelmistopäivityksiä.



Skannaa QR-koodi tai lataa se osoitteesta:

<https://download.ecoflow.com/app>

Sido laite ja määritä internet-yhteys

Kun EcoFlow-tili on rekisteröity onnistuneesti, yhdistä EcoFlow-laitteesi tiliisi varmistaaksesi laitteen asetusten etäkäytön.

Uuden EcoFlow-laitteen yhdistäminen:

1. Siirry EcoFlow-sovellukseen ja kirjaudu EcoFlow-tilillesi.
2. Napauta Lisää laite -painiketta tai  kuvaketta oikeassa yläkulmassa etsiäksesi uudet EcoFlow-laitteet.
3. Valitse EcoFlow-laitteesi ja seuraa ponnahdusikkunan ohjeita loppuun saattamiseksi laitteen yhdistäminen ja Wi-Fi-yhteyden määrittäminen.



Kärki:
Eikö tätä virtalähdettä löydy Bluetoothin kautta? Kokeile seuraavaa: a. Virran katkaisu: Sammuta jääkaappi painamalla virtapainiketta 2 sekuntia. b. Bluetoothin nollaaminen: Kun jääkaappi on sammutettu, pidä virtapainiketta painettuna noin 5 sekuntia nollataksesi kaikki Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteydet.
yhteydet.
c. Virran kytkeminen päälle ja uudelleenyritys: Käynnistä jääkaappi painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan ja aloittaaksesi haun uudelleen.

Ohjaus puhelimen kautta

EcoFlow-sovelluksen avulla voit hallita kaikkia EcoFlow-sidontalaitteitasi puhelimellasi.

EcoFlow-laite tukee Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksiä ja mukautuu vaihteleviin verkko-olosuhteisiin varmistaakseen kätevän pääsyn laitteen asetuksiin.

Internetin kanssa

Kun Wi-Fi-yhteys on vakaa, voit käyttää laitteen asetuksia internetin kautta. Tämä menetelmää suositellaan aina sen varmistamiseksi, että EcoFlow-laitteesi voi vastaanottaa oikea-aikaisia laiteohjelmistopäivityksiä ja -push-tiedostoja.



Ilman internetiä

Jos Wi-Fi-yhteys on rajoitettu, voit hallita EcoFlow-laitetta paikallisesti Bluetoothin kautta.



Ruoan säilytyksen varotoimet

- Kuuma ruoka tulee jäähdyttää ennen jääkaappiin laittamista. Muuten jääkaapin lämpötila nousee, mikä vaikuttaa muiden elintarvikkeiden tuoreuteen ja lisää jääkaapin virrankulutusta.
- Älä avaa jääkaapin kantta usein. Muuten lämpötila voi nousta. jääkaapin sisällä oleva ruoka nousee. Älä säilytä jääkaapissa liikaa ruokaa. jääkaappi. Muuten jääkaapin kantta ei voi sulkea.
- Sulje astia muovikelmulla tai muovipussilla tai säilytä ruokaa kannellisessa astiassa. Tämä estää kosteuden haihtumisen, säilyttää ruoan maun ja ravintoaineet sekä vähentää sisällä olevaa hajua. jääkaappi.
- Kun asetettu lämpötila on alle 0 °C, älä laita lasipulloja jääkaappiin, jotta sisältö ei jäätyisi, sillä se voi aiheuttaa pullojen halkeamisen ja loukkaantumisen.
- Kun asetettu lämpötila on alle 0 °C, älä koske jääkaapin sisäosiin tai metallisäiliöihin märillä käsillä, koska se voi aiheuttaa paleltumia.
- Vältä jääkaapin kannen avaamista odottamattoman sähkökatkon sattuessa, jotta jäähdytysteho säilyy. Kun sähkö palautuu, tarkista jääkaapin sisältö varmistaaksesi, etteivät elintarvikkeet ole pilaantuneet.

Huolto ja hoito

Puhdistus

1. Ennen puhdistusta sammuta jääkaappi ja irrota se kaikista voimnlähteitä turvallisuuden takaamiseksi.
2. Käytä vain pehmeää, vedellä tai miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella kostutettua liinaa. jääkaapin sisä- ja ulkopuolen puhdistamiseen. Varmista ennen puhdistamista, ettei liina ole tippuvan märkä.
3. Älä huuhtelee jääkaappia juoksevilla vedellä äläkä upota sitä veteen.
4. Varmista, että jääkaapin ilmanotto- ja poistoaukot ovat pölyttömät ja likaa asianmukaisen ilmanvaihdon ylläpitämiseksi.
5. Varmista puhdistuksen jälkeen, että jääkaappi on täysin kuiva ja että kaikki portit ja kaapelit ovat nesteettömiä ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.



Vinkki Kun ympäristön kosteus on korkea, jääkaapin pinnalle voi muodostua kosteutta sen oltua käynnissä jonkin aikaa. Pyyhi se vain kuivaksi pehmeällä liinalla.

Viemäröinti



Jos jääkaapin sisään on kertynyt vettä, irrota tyhjennystulppa kaapin pohjaan sen tyhjentämiseksi.

Sulatus

Kosteus voi muodostaa huurretta jääkaapin sisälle. Tämä heikentää jäähdytysteho. Noudata seuraavia ohjeita säännöllistä sulatusta varten:

1. Ota kaikki tuotteet jääkaapista. Säilytä niitä tarvittaessa toisessa jääkaappiin, jotta ne pysyvät viileinä.
2. Katkaise jääkaapin virta.
3. Avaa jääkaapin kansi ja anna huurteen sulaa luonnollisesti.
4. Irrota tyhjennystulppa veden tyhjentämiseksi ja pyyhi sitten pehmeällä liinalla. kaikki jäljellä oleva vesi.



Huomautus

Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita menetelmiä, joita ei suositella valmistajan toimesta sulatusprosessin nopeuttamiseksi.

Säilytys

Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

1. Sammuta jääkaappi ja irrota se kaikista virtalähteistä.
2. Sulata jääkaappi.
3. Puhdista ja kuivaa jääkaappi.
4. Kun sisä- ja ulkopinta ovat täysin kuivia, sulje jääkaappi kansi.

Turvallisuusohjeet ja määräykset

Vaatimustenmukaisuus

Vastuuvapauslauseke

Lue tuotedokumentaatio huolellisesti ja varmista, että ymmärrät

ennen tuotteen käyttöä. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja, tuotevaurioita tai omaisuusvahinkoja. Katso aina ajantasaisimmat ohjeet osoitteesta <https://www.ecoflow.com/support/download>. Tämä dokumentaatio on etusijalla kaikkiin muihin versioihin nähden.

Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt kaikki dokumentaatiossa mainitut ehdot. EcoFlow ei ole vastuussa menetyksistä, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti EcoFlow pidättää oikeuden lopulliseen päätökseen.

tämän asiakirjan ja kaikkien tuotteeseen liittyvien asiakirjojen tulkinta.

Turvallisuusohjeet

Ympäristö

1. Säilytä tuotetta siistissä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
2. Älä altista tuotetta sateelle.
3. Älä käytä tuotetta lämmönlähteen, kuten avotulen tai muun lämmönlähteen, lähellä.
lämmitysuuni.

Käyttö

1. VAROITUS: Pidä laitteen kotelossa tai sen sisällä olevat tuuletusaukot auki sisäänrakennettu rakenne, vapaa esteistä.
2. Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle. Vältä laitteen vaurioitumista.
tai henkilövahinkoja tuotteen putoamisen tai kaatumisen vuoksi.
3. Kuljeta tuotetta vaakasuorassa ja vältä kallistumista.
4. Vaurioiden välttämiseksi älä päästä vettä tuotteen sisäosiin.
komponentteja, kuten portteja ja tuuletusaukkoja.
5. Älä altista tätä tuotetta voimakkaille iskuille, tärinälle tai pudotuksille. Voimakkaan iskun sattuessa lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja sammuta se.
voima.
6. Älä pura, korjaa tai muokkaa tätä tuotetta itse. Kaikista
korjauspalvelua varten ota yhteyttä EcoFlow'n asiakaspalveluun.
7. Irrota tuote aina kaikista ulkoisista virtalähteistä ennen
yrität mitään huoltoa tai kunnossapitoa.
8. Älä käytä epävirallisia tai suosittelemattomia komponentteja tai lisävarusteita.
Jos tarvitset vaihto-osia, ota yhteyttä EcoFlow'hun saadaksesi lisätietoja.
9. Älä käytä tätä tuotetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut.
10. Ennen tuotteen käynnistämistä varmista, että virtajohto ja pistoke ovat kuivia
ja turvallisesti kytketty.
11. Odota yli 10 sekuntia irrottaessasi pistoketta ja kytkeessäsi sen uudelleen.
virtapistoke. Muuten tuote saattaa toimia virheellisesti.
12. Vähentääksesi pistokkeen ja johdon vaurioitumisriskiä, vedä pistokkeesta johdon sijaan, kun irrotat
tuotteen pistorasiasta.
13. Älä koske paljaisiin johtoihin paljain käsin. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa tuotetta käytetään
verkkovirralla.
14. Irrota tuote kaikista ulkoisista virtalähteistä käytön jälkeen tai ennen
puhdistus.
15. Kun sijoitat tuotetta, varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin tai
vaurioitunut.
16. Älä aseta useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä
tuotteen takaosa.
17. Älä tuki ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja käytön aikana.
18. Älä työnnä johtoja tai muita metalliesineitä tuotteen ilmanottoaukkoon, ilma-aukkoon

pistorasiaan tai porttiin oikosulkujen estämiseksi.

19. Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

20. VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja kiihdyttääksesi

sulatusprosessia, jota valmistaja ei suosittele.

21. VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystilan sisällä

laitteen osastoihin, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

22. VAROITUS: Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on

syttyvää ponneainetta tässä laitteessa.

23. Tuotetta ei ole tarkoitettu syövyttävien aineiden tai liuottimia sisältävien aineiden kuljetukseen.

24. Älä täytä sisäsäiliötä nesteellä.

25. Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

– Tarkista, onko laitteen jäähdytysteho sopiva säilytykseen

ruoka tai lääke, jonka haluat jäähdyttää.

– Säilytä elintarvikkeet alkuperäispakkauksessaan tai sopivissa astioissa.

– Vältä kylmälaitteen avaamista pitkään, sillä se voi nostaa osastojen sisälämpötilaa

merkittävästi.

– Puhdista säännöllisesti pinnat ja viemäriputket, jotka saattavat tulla laitteeseen

kosketus ruoan kanssa.

26. Älä pinoa raskaita esineitä tuotteen päälle.

27. Ennen jääkaapin oven avaamista varmista, ettei jääkaapin päälle ole asetettu esineitä, jotta ne eivät putoa.

28. Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Jos tuotetta käytetään lasten lähellä, heitä on

valvottava tarkasti.

29. Jos tuote jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa:

– Sammuta tuote ja irrota se kaikista virtalähteistä.

– Sulata tuote.

– Puhdista ja kuivaa tuote.

– Sulje kansi, kun jääkaapin sisä- ja ulkopinta ovat täysin kuivia.

30. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa

kuten:

– henkilökunnan keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; –

maalaistaloissa ja asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinrakennuksissa

ympäristöt;

– majoitus- ja aamiainentyypiset ympäristöt;

– pitopalvelu- ja vastaavat ei-vähittäismyyntisovellukset;

– leirintäkäyttö:

– soveltuu leirintäkäyttöön;

– Laitetta ei saa altistaa sateelle.

Hätätilanteessa

1. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita. Pysäytä se välittömästi.

tuote ja katkaise kaikki virtalähteet.

2. Hätätilanteessa ryhdy varotoimiin sähköiskun välttämiseksi ennen

koskettaa tuotetta, kuten eristäviä käsineitä käyttäen.

3. Jos huomaat voimakasta hajua, tuuleta alue välittömästi, sammuta tuote, vältä sähkölaitteiden tai

avotulen käyttöä lähellä ja ota yhteyttä EcoFlow'n asiakastukeen saadaksesi apua.

4. Jos tuote tai kaapelit alkavat savuta tai syttyä tuleen, katkaise virta

välittömästi ja soita palokunnalle. On suositeltavaa käyttää kuivaa

jauhe- tai hiilidioksidisammutin palon sammuttamiseen.

5. Yritä välttää odottamattoman sähkökatkon sattuessa avaamista

jääkaapin kantta sen jäähdytystehon säilyttämiseksi.

Kierrätys ja hävittäminen

1. Irrota ovet ennen tuotteen hävittämistä, jotta vältät vauriot.
lapsen jääminen ansaan.
2. Tuotteen eristys sisältää syttyvää syklopentaania ja vaatii erityisiä hävitysmenetelmiä. Toimita tuote elinkaarensa lopussa asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.

Akun käyttö

1. Tämä tuote on yhteensopiva ainoastaan EcoFlow GLACIER -pistokeakun kanssa.
(Malli: EFBX100-EB).
2. Älä käytä kertakäyttöparistoja.
3. VAROITUS: Käytä akun lataamiseen ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettu irrotettava syöttöyksikkö.
4. Jos akun sisällä olevaa kemikaalia vuotaa vahingossa, älä koske siihen tai hengitä sitä. Jos ainetta joutuu vahingossa iholle tai silmiin, huuhtelee se vedellä.
runsaasti vettä ja ryhdy tarvittaessa lääkärin toimenpiteisiin.
5. Hävitä akku noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Kun olosuhteet sallivat, varmista, että akku on täysin tyhjä ennen sen laittamista akkujen kierrätykseen tarkoitettuun astiaan.
 - ovat vaarallisia kemikaaleja, eikä niitä saa hävittää tavallisen roskan mukana roskasäiliöihin. Lisätietoja on paikallisissa akkujen kierrätys- ja hävityslaeissa ja -määräyksissä.
 - Jos akkua ei voida purkaa kokonaan akkuvian vuoksi, älä hävitä akkua suoraan akkujen kierrätysastiaan, vaan ota yhteyttä ammattimaiseen akkujen kierrätysyritykseen jatkokäsittelyä varten.
 - Jos akku ei käynnisty purkautumisen jälkeen, hävitä se paikallisten akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Säätelyjen noudattaminen

FCC-vaatimustenmukaisuuslausunto

Muutokset tai muunnelmat, joita vastuullinen osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt vaatimustenmukaisuussyistä voi mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1)

Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia

häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt,

mukaan lukien häiriöt

mikä voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset luokan B digitaaliselle laitteelle asetetut rajoitukset. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.

Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois päältä, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista jollakin seuraavista toimenpiteistä: - Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.

- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

Radiotaajuusaltistusta koskeva lausunto

Tämä laite on FCC:n asettamien säteilyaltistusrajojen mukainen. valvomattomassa ympäristössä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai toimimaan yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

IC-vaatimustenmukaisuuslausunto

Tämä laite on Industry Canadan luvattomien RSS-standardien mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada soveltaa aux appareils radio exempts de lisenssiä. L'exploitation est autorisée aux deux seuraavat ehdot:

(1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage racdioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en comprometre lefonctionnement.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Kanada.

JÄÄTELÖT(B) / NMB(B)

Radiotaajuusaltistusta koskeva lausunto

Tämä laite täyttää ISED-säteilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomassa ympäristössä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai toimimaan yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED étables pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un muu suunnittelija.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö EcoFlow Inc. toimii lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omia.



SER
Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Kierrätä tämä tuote asianmukaisesti estääksesi mahdolliset ympäristövahingot tai ihmisten terveyden vaarantumisen hallitsemattoman jätteenhävityksen kautta ja edistääksesi materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty tuote asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen. Jälleenmyyjäsi ottaa vastaan käytettyjä tuotteita ja palauttaa ne ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen.

Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>



CE-koodi

EcoFlow Inc. vakuuttaa täten, että tuote on direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU ja (EU) 2015/863, (EU) vaatimusten mukainen.

2019/2019, (EU) 2019/2016. EU:n julistuksen koko teksti

Vaatimustenmukaisuus on saatavilla seuraavista internetosoitteista: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance> Radiotaajuus (RF)

-tiedot EU:lle

Bluetooth

Taajuus: 2402 MHz - 2480 MHz Suurin


lähtöteho: 8,59 dBm

WLAN-yhteys

Taajuus: 2412 MHz - 2472 MHz Suurin

lähtöteho: 18,13 dBm

Irrotettava syöttöyksikkö



yyyyyyyyyyyyyy

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T226572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。 备注: 以上标注“×”的部件是由于目前行业水平所限, 暂时无法实现替代或减量, 且完全符合欧盟 RoHS 指令要求 (属于豁免的部分)。						

Vaatimustenmukaisuusvaroitus



Varoitus; Tulipalon/syttyvien materiaalien vaara

1. VAROITUS: Järjestelmä sisältää korkeapaineista kylmäainetta. Älä avaa järjestelmän kanssa. Sitä saa huoltaa vain pätevä henkilö.
2. VAARA – Tulipalon tai räjähdyksen vaara. Käytetään syttyvää kylmäainetta. Älä käytä mekaanisia laitteita jääkaapin sulattamiseen. Älä puhkaise kylmäaineletkuja.

3. VAARA – Tulipalon tai räjähdysen vaara. Käytetty syttyvää kylmäainetta. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa korjata laitteen. Käytä vain valmistajan valtuuttamia huolto-osia.

Kaikkien käytettyjen korjauslaitteiden on oltava suunniteltu syttyville kylmäaineille. Noudata kaikkia valmistajan korjausohjeita. Älä puhkaise kylmäaineputkia.
4. VAROITUS – Tulipalon tai räjähdysen vaara. Hävitä jääkaappi asianmukaisesti sovellettavien liittovaltion tai paikallisten määräysten mukaisesti. Käytetty kylmäaine on syttyvää.
5. VAROITUS – Kylmäaineletkun puhkeaminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen vaaran. Noudata käsittelyohjeita huolellisesti. Käytetään syttyvää kylmäainetta.
6. Sopii ulkokäyttöön
7. VAROITUS Täytä vain juomakelpoisella vedellä.
8. VAROITUS Pidä laitteen kotelossa tai sen sisällä olevat tuuletusaukot auki.

Sisäänrakennettu rakenne, esteetön.
9. VAROITUS Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja kiihdyttämiseen

Sulatusprosessi, muu kuin valmistajan suosittelema

Valmistaja.
10. VAROITUS Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
11. VAROITUS Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystilan sisällä

Laitteen osastot, elleivät ne ole tyyppiä

Valmistajan suosittelema.
12. VAROITUS: Varmista laitetta sijoittaessasi, ettei virtajohto jää puristuksiin tai vaurioidu.
13. VAROITUS: Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä

tarvikkeet laitteen takaosassa.
14. VAROITUS: Liitä ainoastaan juomakelpoiseen vesijohtoon.
15. VAROITUS: Laitteen epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi se on

korjattu ohjeiden mukaisesti.
16. VAROITUS: Jäähdytysjärjestelmä on korkean paineen alaisena. Älä avaa tai avaa

Ota yhteyttä pätevään huoltohenkilöstöön ennen hävittämistä.
17. VAROITUS Lapsen ansaan jäämisen estämiseksi pidä poissa lasten ulottuvilta ja ei pakastimen (tai jääkaapin) läheisyydessä.
18. VAROITUS: Lapsen loukkuun jäämisen vaara. Ennen kuin heität vanhan


jääkaappi tai pakastin:

*Ota ovet pois.

*Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään sisään.

Liite

Mitä laatikossa on

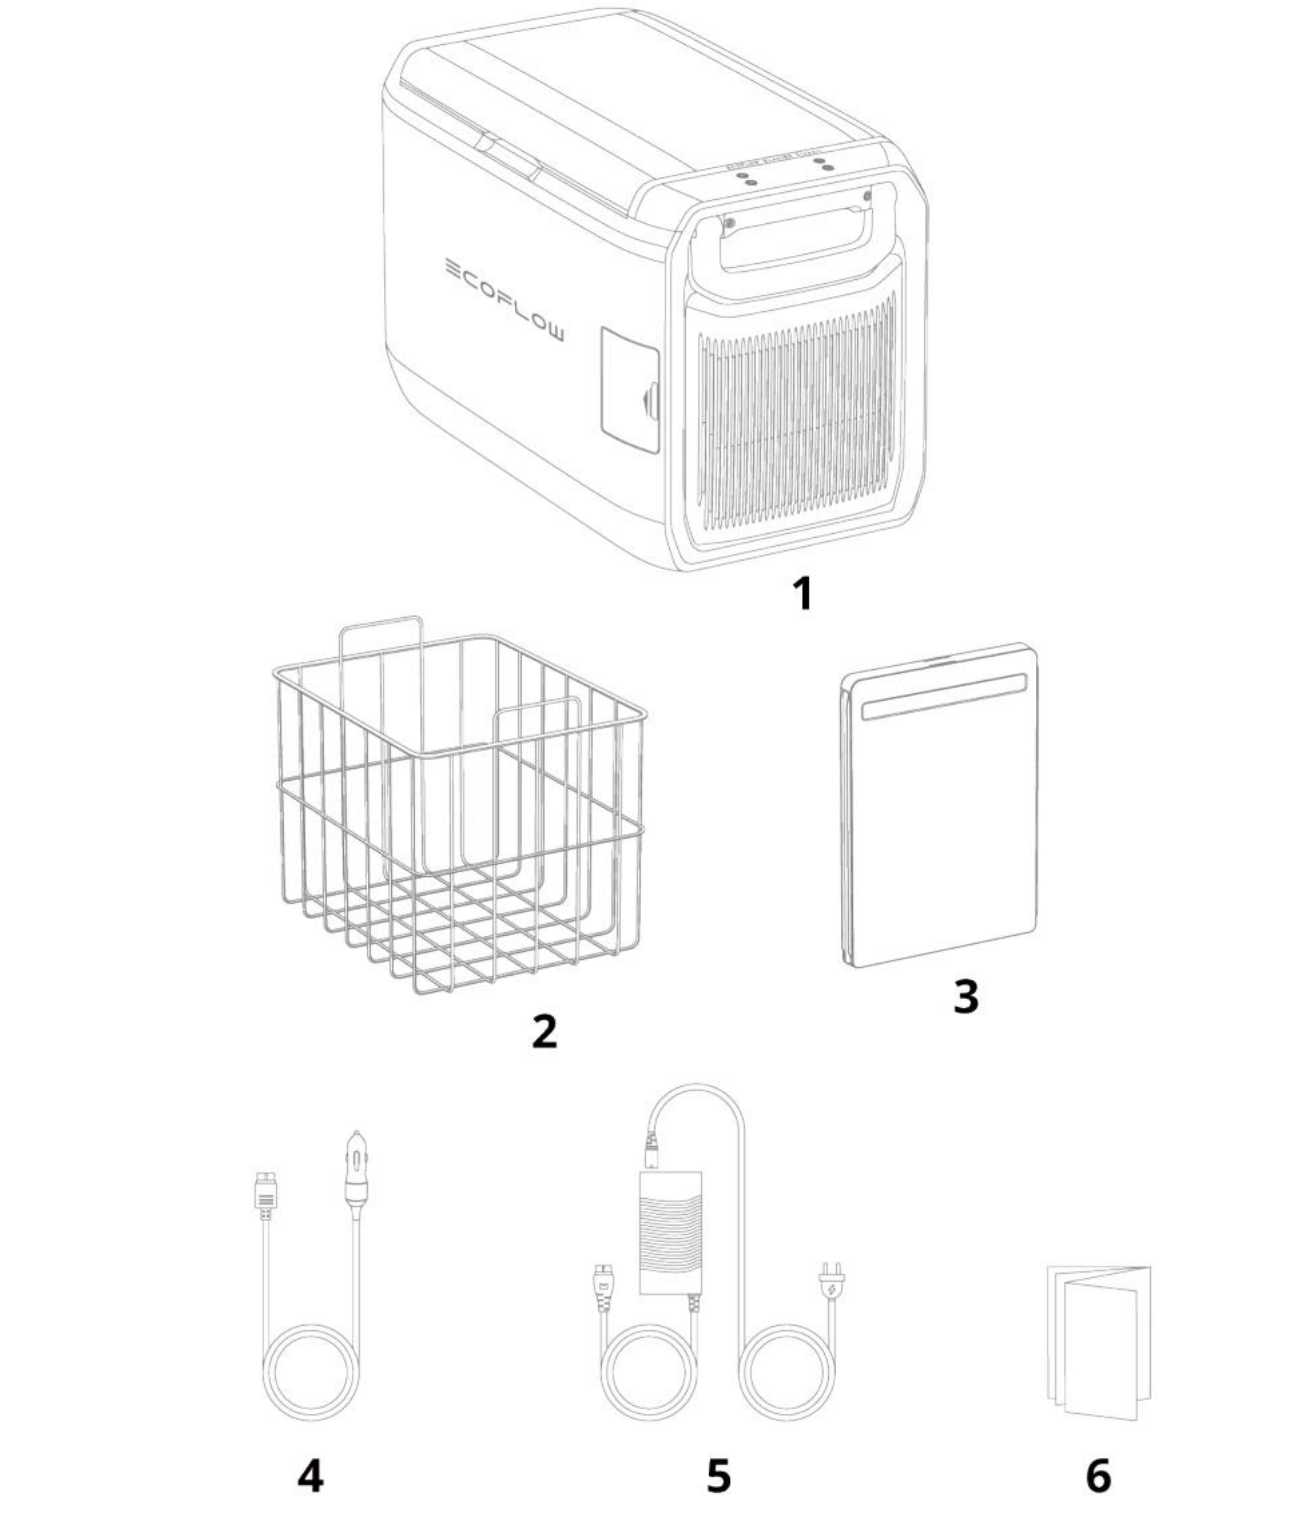

- 1. GLACIER-klassikko
- 2. Kori
- 3. Lämpötilavyöhykkeen jakaja (vain 45L/55L)
- 4. Auton latauskaapeli 5.
- Verkkolaite
- 6. Tuoteasiakirjat

 Jos jokin tuote on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteyttä EcoFlow'n asiakaspalveluun. apua varten.

Tekniset tiedot

Malli	35L: EF-GC-H-35
	45L: EF-GC-H-45
	55L: EF-GC-H-55
Mitat	35L: 706 × 400 × 405 mm (27,8 × 15,7 × 15,9 tuumaa)
	45L: 706 × 400 × 480 mm (27,8 × 15,7 × 18,9 tuumaa)
	55L: 706 × 466 × 480 mm (27,8 × 18,3 × 18,9 tuumaa)
35L: Noin 20,5 kg (45,2 paunaa)	

Nettopaino	45L: Noin 23,2 kg (51,2 paunaa) 55L: Noin 25,2 kg (55,6 paunaa)
Ilmastoluokka	SN/N/ST/T
Toimintatilavuus (yksi vyöhyke)	35 litraa: 35 litraa 45 litraa: 45 litraa 55 litraa: 55 litraa
Käyttöäänenvoimakkuus (kaksoisvyöhyke)	45 litraa: 42 litraa 55 litraa: 52 litraa
IP-luokitus	IPX4
Jäähdytyskapasiteetti	−20 °C – 20 °C (−4 °F – 68 °F)
Työtila	Max-tila ja Eco-tila
Kompressorin teholuokitus	55W
Kylmäaineen tyyppi ja määrä	35L: R600a, 22 g 45L: R600a, 23 g 55L: R600a, 25 g
Vaahdotusaine	Syklopentaani
Keskimääräinen melu (äänenpaine Taso)	< 38,5 dB
Wi-Fi	Vain 2.4G Wi-Fi -tuki
Bluetooth	Tuettu
AC-tulo	100–240 V ~ 50/60 Hz, 95 W maks.
Akun syöttö	21,6 V _y
Aurinkoenergian syöttö	11–30 V, enintään 8 A, enintään 110 W
Auton syöttö	12/24 V / 8 A maks., 100 W maks.
Käyttölämpötila	−10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F)
Säilytyslämpötila	−20 °C – 60 °C (−4 °F – 140 °F)